


UN POINT DE COMMANDE POUR UN OPÉRATEUR

Automatisme vent
Réf. 620014

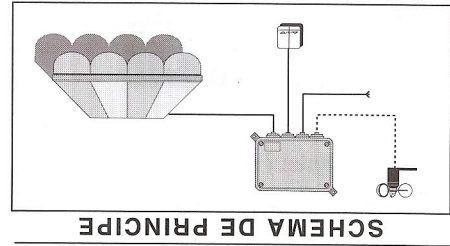


- LEXIQUE**
- L = phase secteur
 - N = neutre secteur
 - C = neutre opérateur
 - = commun
 - ▲ = montée inverseur
 - ▼ = descente inverseur
 - ⊞ = terre
 - ▲ = montée opérateur
 - ▼ = descente opérateur
 - capteur vent
 - capteur vent

- ATTENTION**
- Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de chaque opérateur.
 - Ne pas oublier de brancher les fils de terre.
 - Les fils de phases connectés sur chaque boîtier doivent être identiques.

- Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice de l'automatisme vent.
- La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

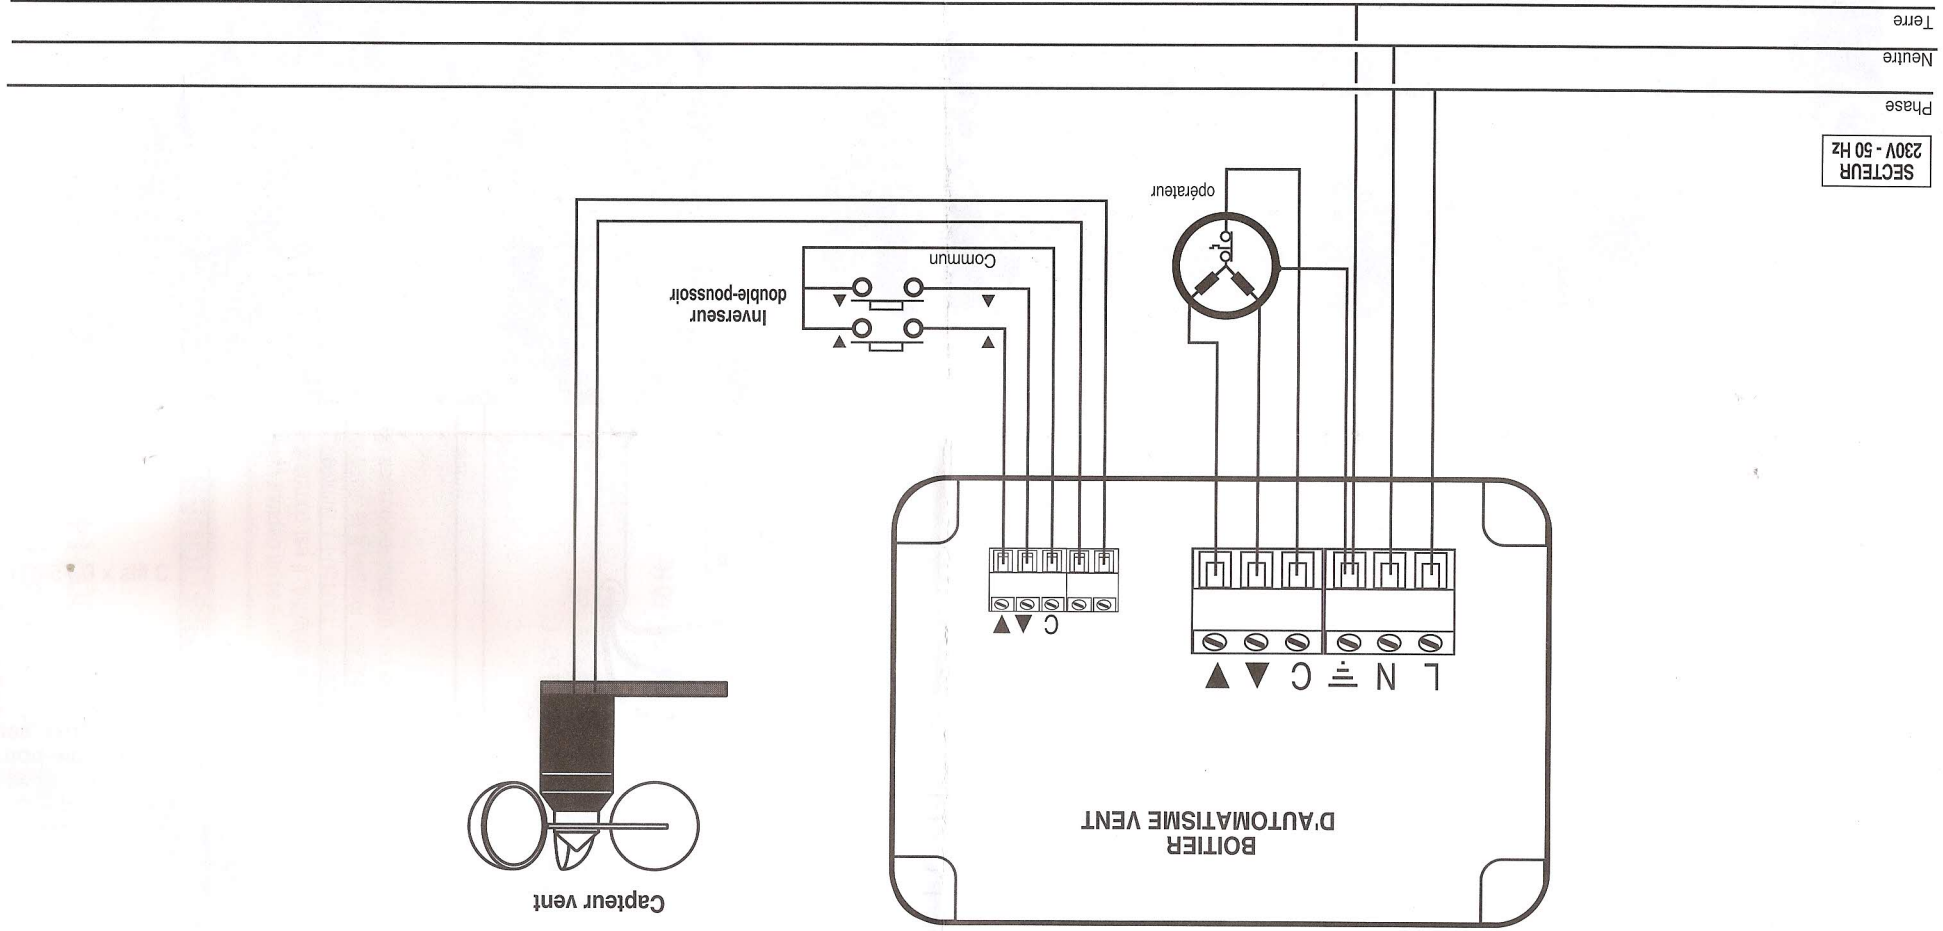

SECTEUR
230V - 50 Hz

Phase
Neutre
Terre