


UTILISATION

Pour passer du mode manuel au mode automatique ou du mode automatique au mode manuel, faire un appui bref sur la touche de sélection (●).

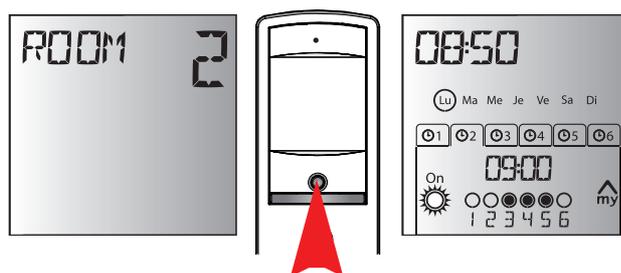

Mode manuel

Le mode manuel de la Telis 6 Chronis RTS permet de :

- donner un ordre ponctuel aux applications associées aux 6 différents canaux.
- désactiver la programmation des ordres automa-



Par exemple, le canal 1 «CHAMB» permettra d'ouvrir les volets roulants de la chambre des parents, le canal 2 «SALON» permettra de positionner le volet roulant du salon dans la position idéale pour éviter les reflets sur l'écrans de l'ordinateur et de la télévision, et le canal 3 «TERRA» permettra de descendre les stores de la terrasse pour s'installer à l'extérieur...



Au passage en mode manuel, la fonction Soleil se désactive automatiquement. Elle sera réactivée au prochain ordre automatique programmé .