


PERSONNALISATION DE VOTRE INSTALLATION

Fonctionnement par défaut

Fonctionnement de votre portail en mode séquentiel et ouverture totale

Les appuis successifs sur une même touche de la télécommande entraînent le fonctionnement suivant du portail : **Ouverture, Stop, Fermeture, Stop, Ouverture ...**

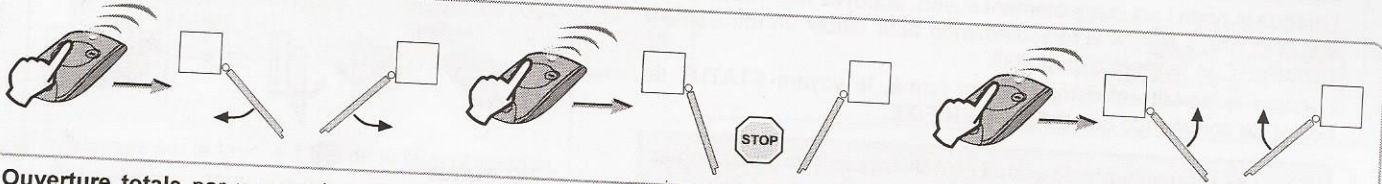

Ouverture totale par un appui sur la touche 1.

Arrêt en cours de mouvement par un nouvel appui sur la touche 1.

Fermeture par un nouvel appui sur la touche 1.

Détection sur obstacle

À la fermeture du portail, si un obstacle est détecté (effort anormal sur la motorisation), le portail s'arrête et se réouvre.
À l'ouverture du portail, si un obstacle est détecté (effort anormal sur la motorisation), le portail s'arrête.

Fermeture automatique

Précautions d'emploi

Les cellules photoélectriques (voir câblage page 25) et le feu orange (voir câblage page 26) sont obligatoires en France pour un fonctionnement en mode automatique et hors vue du portail. Somfy recommande l'installation d'un éclairage de zone (voir câblage page 26).

Activation du mode fermeture automatique

i Le mode automatique n'est activable que si un jeu de cellules photoélectriques est installé (voir câblage page 25).
La télécommande doit être posée sur l'électronique du boîtier de commande pour accéder aux réglages.
L'accès aux réglages avec une télécommande 3 touches est impossible.

1 Posez une télécommande 2 ou 4 touches mémorisée sur la cible. Appuyez sur la touche 1 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant FERMETURE AUTO clignote.

2 Appuyez sur la touche 2 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant FERMETURE AUTO s'éteigne puis s'allume fixe. Lâchez la touche.
> Le voyant FERMETURE AUTO clignote.

3 Appuyez 2 fois sur la touche 1 de la télécommande.
> Le voyant FERMETURE AUTO reste allumé pour indiquer l'activation du mode automatique.

