



## Réglage du moteur

■ **ATTENTION** : Respecter toutes les étapes dans l'ordre.  
Vérifier que le moteur est bien alimenté (étape 22).

- [30]** Pré-affecter la télécommande pour le réglage :  
Appuyer simultanément sur les touches Montée et Descente de la télécommande jusqu'au bref mouvement de va-et-vient du volet.
- > La télécommande est pré-enregistrée pour le réglage et fonctionne en mode "appui maintenu" (temps d'appui = temps de fonctionnement)

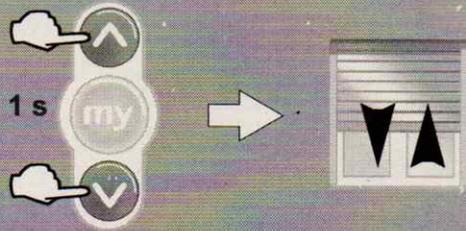

- [31]** Vérifier le sens de rotation du moteur :  
Appuyer sur la touche Descente de la télécommande.
- > Le volet descend, le sens de rotation est correct. Passer à l'étape 33.
  - > Si le volet monte, le sens de rotation doit être inversé. Réaliser l'étape 32.

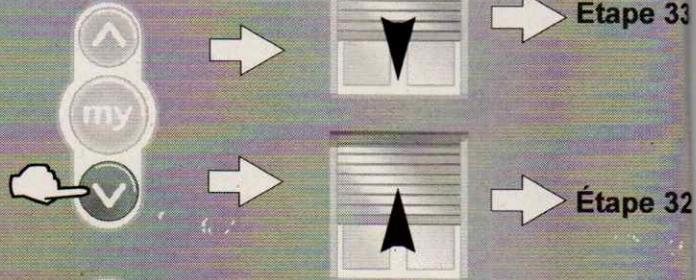

- [32]** Inverser le sens de rotation du moteur :  
Appuyer sur la touche My de la télécommande jusqu'au bref mouvement de va-et-vient du volet.
- > Le sens de rotation du moteur est inversé, passer à l'étape 33.

