


Réinitialisation module GSM


- Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche "MENU" puis tapez votre code installateur)
- Faites ensuite 347 et OK, "1 OUI, 0 NON" devrait alors s'afficher à l'écran
- Faites alors 1 et OK
- Munissez-vous ensuite de votre télécommande et maintenez la touche OFF jusqu'à l'extinction du voyant rouge de cette télécommande
- Vous disposez ensuite de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur
- Débranchez ensuite le câble POWER, retirez une pile du Transmetteur puis débranchez l'antenne GSM
- Débranchez et retirez la batterie du module GSM :

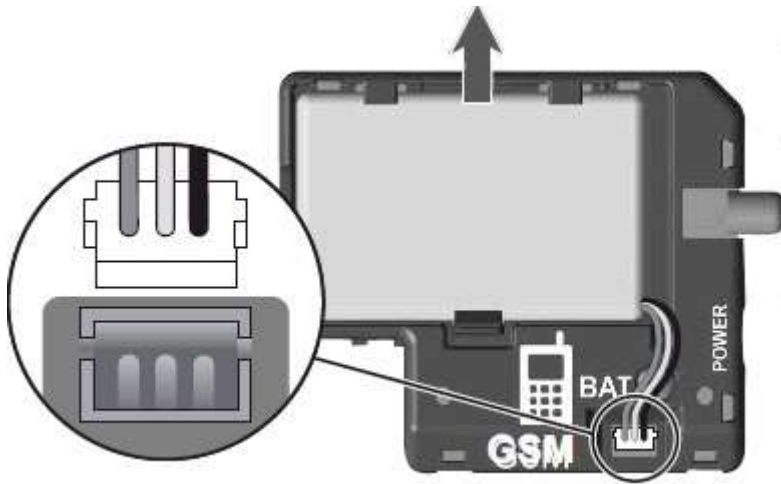


- Retirez ensuite votre Carte SIM :



- Retirez ensuite les deux vis de maintien du Module GSM :

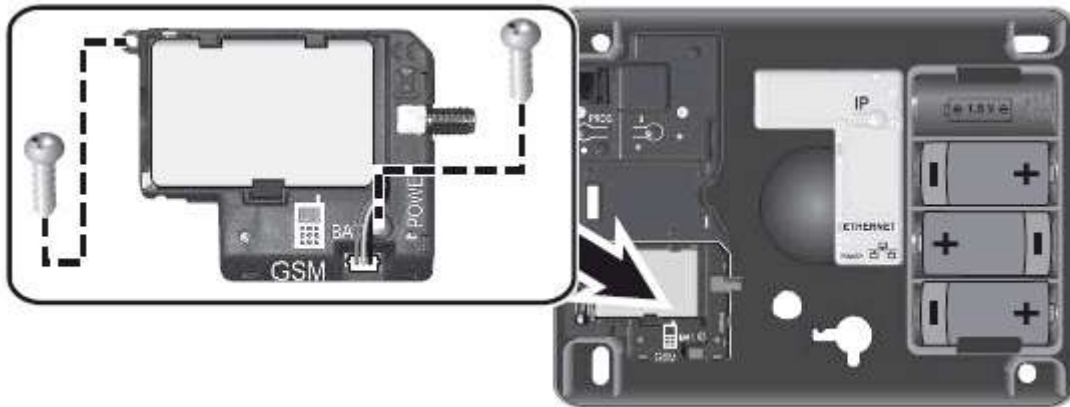

- Sortez le module GSM de son emplacement :

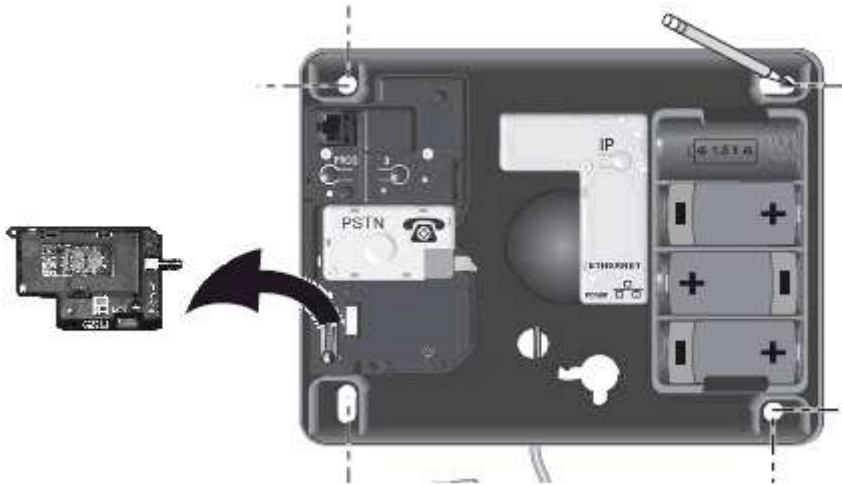

- Vérifiez ensuite qu'il n'y a aucune broche de connexions entre le module et le transmetteur de tordues

- Replacez ensuite le module et revissez-le.

- Mettez de nouveau en place la carte SIM (prenez soin de bien la clipser), et connectez de nouveau la batterie

- Rebranchez l'antenne et remettez la pile

- Attendez le bip du Transmetteur et rebranchez le câble POWER

- Refermez le capot de votre Centrale/Transmetteur.

Pourriez-vous indiquer ce qu'affiche le Clavier LCD dans les menus installateur 9995 et 9972 du Clavier LCD ?