


Schéma de principe d'utilisation du récepteur d'éclairage comme relais d'alarme.

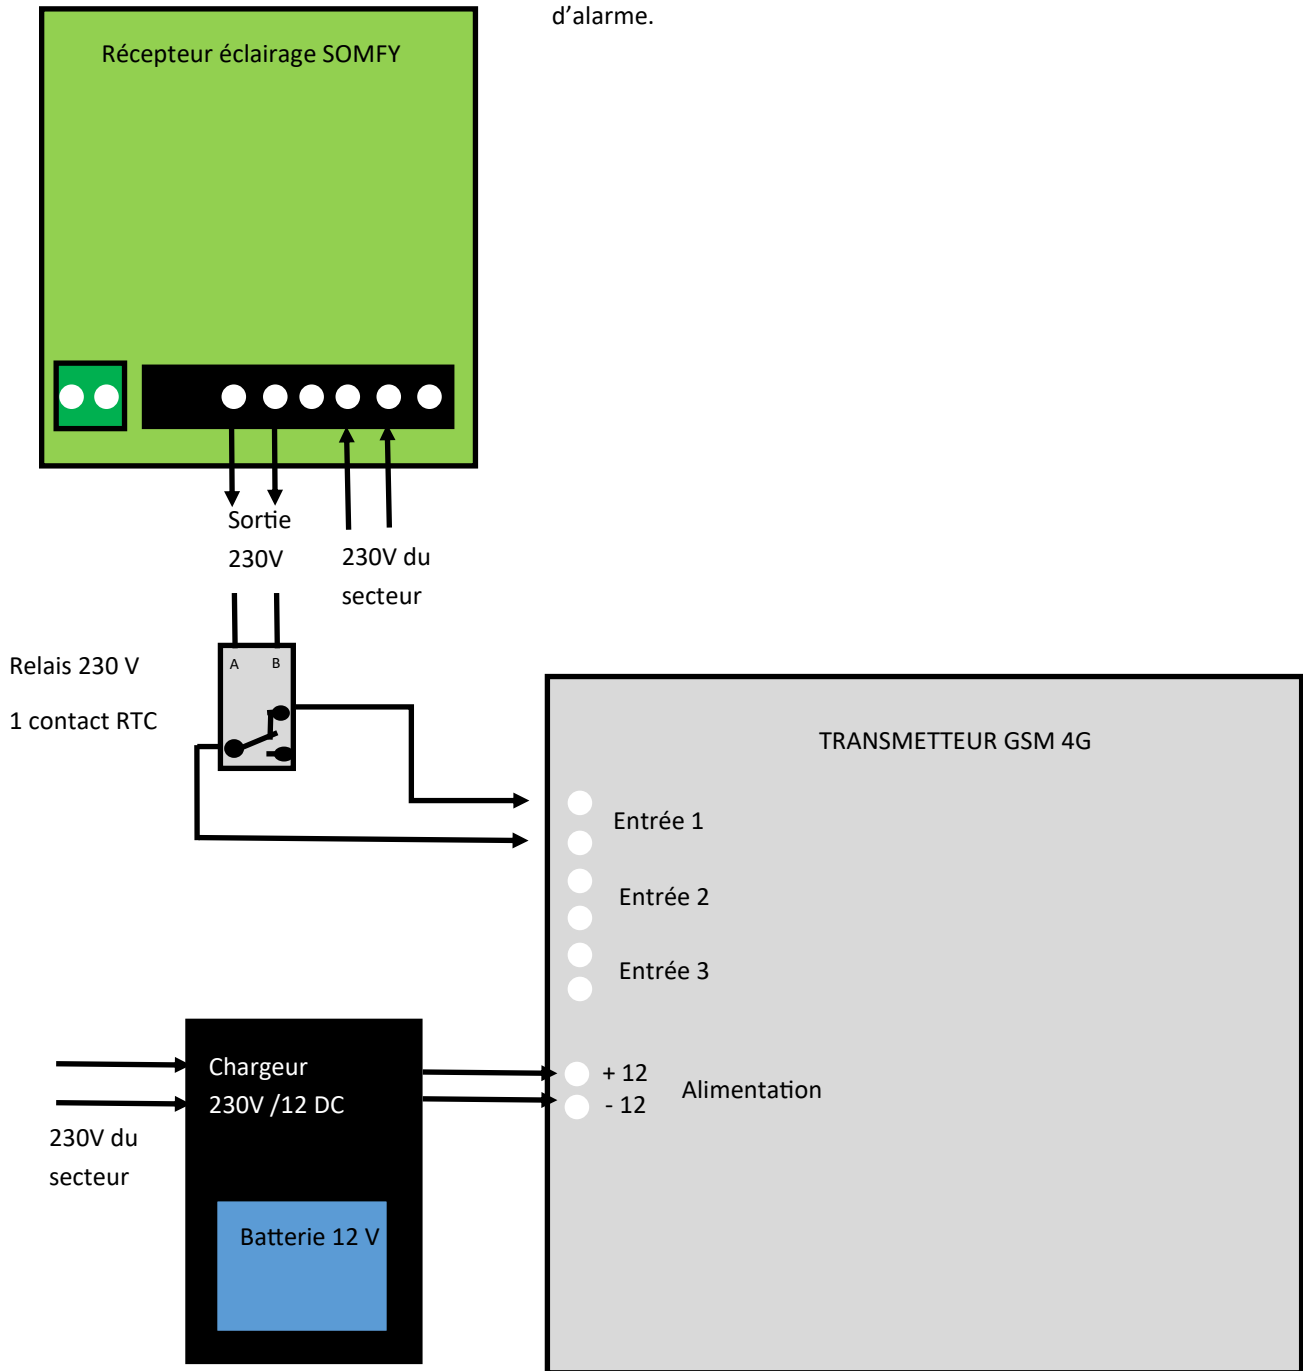


Programmation :

Mémorisation de la première télécommande :

- a) Ouvrir la mémoire du récepteur en appuyant sur le bouton PROG à l'intérieur jusqu'à ce que la LED rouge s'allume fixe (l'éclairage s'allume 2s).

⇒ La mémoire est ouverte pendant 2 min.

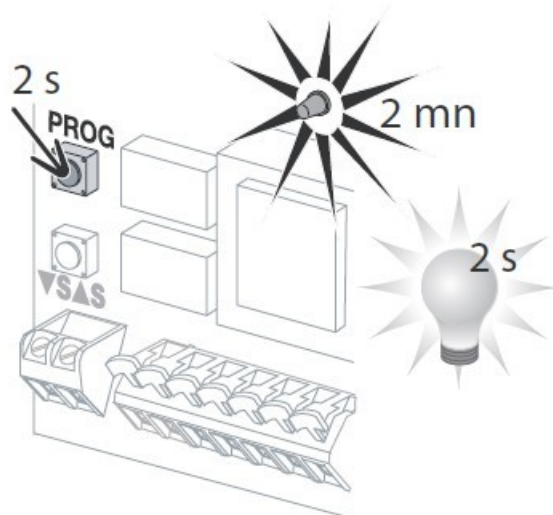


- b) Pendant ces 2 min vous allez enregistrer votre émetteur, pour cela suivez les étapes ci-dessous en fonction de votre émetteur.

- Avec votre système d'alarme SOMFY, rentré dans les menus de votre clavier LCD en tapant votre code installateur et la touche MENU, puis taper 7612 et OK.



- c) Après la procédure d'enregistrement la LED rouge clignote pendant 5s et l'éclairage s'allument 2s pour confirmer l'enregistrement.

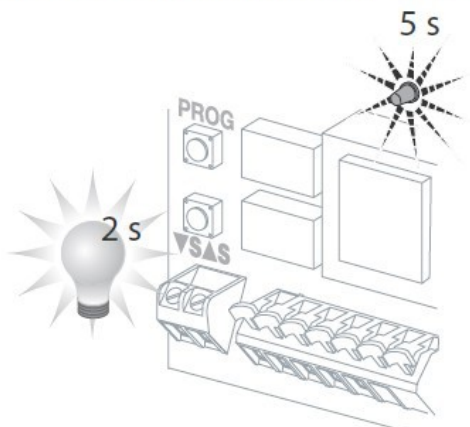

... permet d'associer l'allumage de l'éclairage :
 - soit à une intrusion, pour faire penser que la maison est occupée,
 - soit à la mise en marche de l'alarme quand vous quittez votre domicile, soit à l'arrêt de l'alarme quand vous regagnez votre domicile.

7 6 6 OK

7661 Lum si intrus.

7 6 6 1 OK


1 oui, 0 non

0 OK

→ Pas d'allumage de l'éclairage en cas d'intrusion (par défaut).

1 OK

→ Allumage de l'éclairage en cas d'intrusion.



7662 Lum sur Marche

7 6 6 2 OK

0

Allumage de l'éclairage à la mise en marche de l'alarme.

0 OK

→ Pas de commande (par défaut).

1 OK

→ Allumage de l'éclairage à la mise en marche totale.

2 OK

→ Allumage de l'éclairage à la mise en marche totale ou partielle.

7663 Lum sur Arrêt

7 6 6 3 OK

0

Allumage de l'éclairage à l'arrêt de l'alarme

0 OK

→ Pas de commande (par défaut).

1 OK

→ Allumage de l'éclairage à l'arrêt de l'alarme.

7664 Tempo lumière

7 6 6 4 OK

120

Durée pendant laquelle l'éclairage reste allumé, 120 secondes par défaut.
 Si valeur=0, l'éclairage reste toujours allumé.

0 OK

→ Pas de commande.