
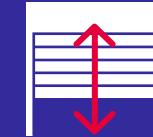


## Remettre un moteur à zéro depuis la batterie (retour en mode usine)

Veuillez au préalable dévisser la face avant du coffre, la déclipser puis débrancher le panneau solaire.

1

Au niveau de la batterie moteur,  
couper l'alimentation 2 secondes,  
la mettre 8 secondes,  
couper à nouveau 2 secondes,  
et remettre l'alimentation.

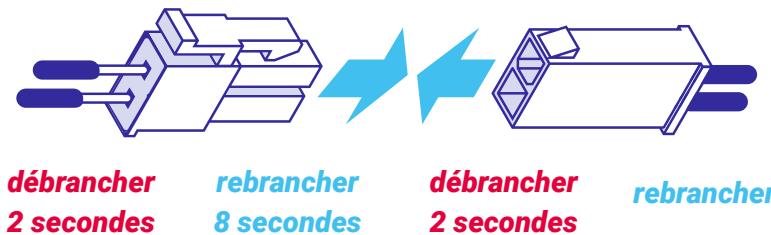


Le moteur fait un va-et-vient.

2


Amy ou  
Smoove



Situo



Rester appuyé  
sur **prog**  
(au dos de la  
télécommande)  
jusqu'au deuxième  
va-et-vient.

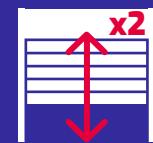

Le moteur fait  
deux va-et-vient.

