



56126

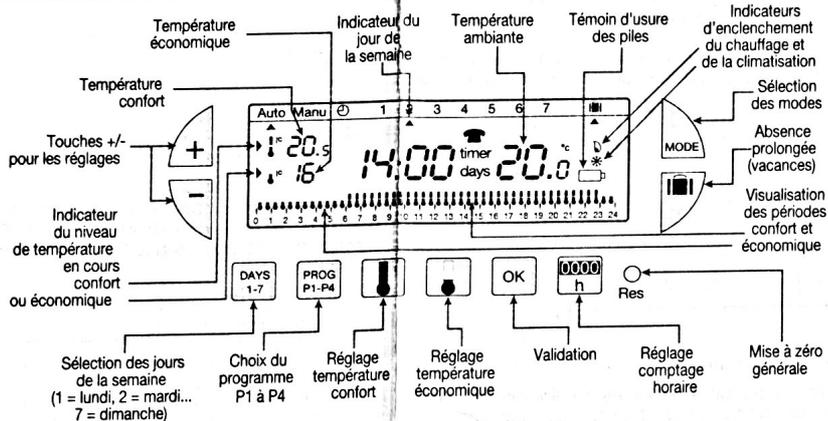

P4 = Programme libre vous permettant de créer 3 périodes en température confort et 3 périodes en température économique et ceci pour chaque jour de la semaine.

Sélection d'un programme existant P1, P2, P3, pour un jour de la semaine (en mode programmation, toutes les modifications se valident automatiquement).
exemple : P2 pour Mercredi

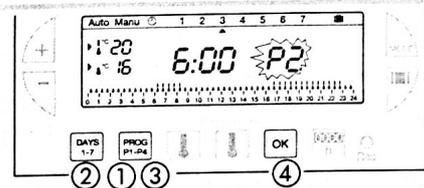

- Appuyez sur la touche PROG P1-P4 pour passer en mode programmation. Le numéro du programme affecté au jour clignote sur la partie droite de l'afficheur.
- Appuyez sur la touche DAYS 1-7 jusqu'à l'apparition du pointeur ▲ dans notre exemple Mercredi.
- Appuyez sur la touche PROG P1-P4 jusqu'à l'apparition dans la partie droite de l'écran du numéro de programme P2 clignotant.
- Validez avec la touche OK, le jour suivant vous est automatiquement proposé.


Création d'un programme P4

Un profil de 24h, composé de 48 thermomètres en bas de l'afficheur, vous permet de visualiser aisément la composition de votre programme.


Un thermomètre à moitié vide correspond à 30 minutes en température économique.

Un thermomètre plein correspond à 30 minutes en température confort.

Exemple : création de 3 périodes en température confort pour le Vendredi : de 6h à 8h, de 12h à 14h et de 18h à 22h.

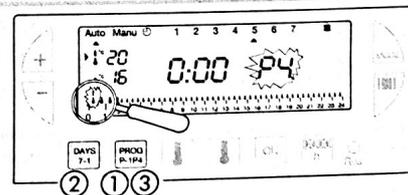

- Depuis le mode Auto, appuyez sur la touche PROG P1-P4.
- Appuyez sur la touche DAYS 1-7 jusqu'à l'apparition du pointeur ▲ sous le jour que vous souhaitez programmer, dans notre exemple Vendredi.
- Appuyez sur la touche PROG P1-P4 jusqu'à l'apparition dans la partie droite de l'écran du numéro de programme P4 clignotant. L'afficheur indique 0:00 et le premier thermomètre clignote sur le profil de 24h.

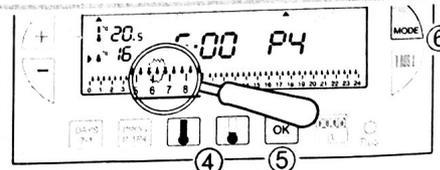

Mise en place ou remplacement des piles

Ce produit est pourvu d'un témoin d'usure des piles, veuillez dès son apparition en bas à droite de l'afficheur, procéder au remplacement de celles-ci (utiliser 2 piles 1,5 V alcalines LR6 - l'autonomie est d'environ 18 mois). Lors du remplacement des piles, l'appareil conserve ses programmes pendant 60 secondes.

Attention : Avant de commencer la programmation de votre appareil, veuillez abaisser le capot et appuyez sur la touche RESET à l'aide d'une pointe de stylo.

0 21 22 23 24

0000 h

Res

Modification de la température confort

- Appuyez sur la touche confort.
- Modifiez la température avec les touches +/-.
- Validez avec la touche OK.

Modification de la température économique

- Appuyez sur la touche économique.
- Modifiez la température avec les touches +/-.
- Validez avec la touche OK.

La programmation

Pour programmer votre semaine vous disposez de 4 programmes: P1, P2, P3 qui sont préenregistrés et non modifiables.


P4 est libre et vous permet de créer un programme personnalisé et différent pour chaque jour de la semaine.

P1 = Température confort de 6h à 23h.
Température économique de 23h à 6h.




P1 est affecté aux 7 jours de la semaine par défaut. S'il correspond à votre rythme de vie restez en mode automatique, sinon continuez.

P2 = Température confort de 6h à 8h30 et de 16h30 à 23h00
Température économique de 8h30 à 16h30 et de 23h à 6h.

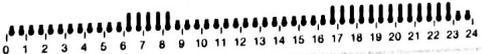


P3 = Température confort de 6h à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 23h.
Température économique de 8h30 à 11h30, de 13h30 à 16h30 et de 23h à 6h.

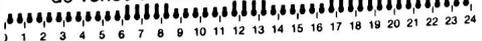

Mise à l'heure et au jour actuel

C'est la première mise en service.

- Vous venez d'appuyer sur la touche RESET. (comme ci-dessus)
- Les inscriptions 12:00 et le pointeur ▲ sous le jour 1 (lundi) clignotent.

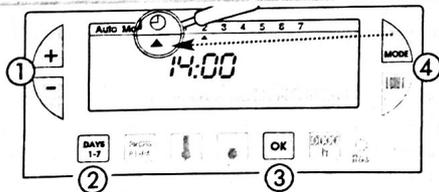

- Mettez à l'heure par les touches +/- (un appui prolongé sur la touche accélère le défilement de l'heure).
- Réglez le jour actuel par appuis successifs sur la touche DAYS 1-7, un pointeur ▲ apparaît sous le jour correspondant (1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi etc.).
- Validez avec la touche OK.
- Vous souhaitez modifier l'heure ou le jour : appuyez sur la touche MODE jusqu'à l'apparition du pointeur ▲ sous le sigle horloge et procédez comme ci-dessus aux points ①, ② et ③.

Réglage des températures

Les températures confort et économique sont pré-réglées : Confort = 20°C, Économique = 16°C.


- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 6.00 : chaque appui bref vous fait progresser de 30 minutes et un appui prolongé accélère la progression.
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 8.00.
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 12.00.
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 14.00.
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 18.00.
- Appuyez sur la touche plusieurs fois pour obtenir l'horaire 22.00.

Nota : si vous avez fait une erreur (ex : 11h30 au lieu de 12h00) utilisez les touches +/- pour avancer ou reculer et corriger à l'aide des touches et .

- Appuyez sur la touche OK, le jour suivant vous est automatiquement proposé.
- Appuyez sur MODE pour revenir en mode Auto.

Lecture des programmes

Vous pouvez vérifier votre programmation :

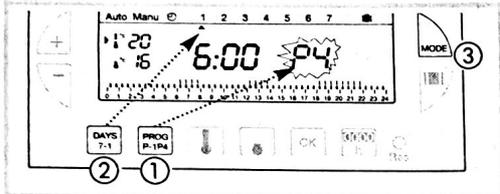


- Depuis le mode Auto, appuyez sur la touche PROG P1-P4.
- Avec la touche DAYS 1-7 sélectionnez le jour de 1 à 7 et vérifiez votre programme sur le profil de 24h en bas de l'afficheur (exemple ci-dessous).



- Appuyez sur MODE pour revenir en mode Auto.


Le mode automatique (Auto)

Le passage en mode automatique se fait en appuyant sur la touche MODE jusqu'à l'apparition du pointeur sous Auto. En mode automatique, l'horloge thermostat s'adapte à votre rythme de vie en réalisant le ou les programme(s) que vous avez choisi(s).

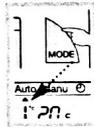

Le mode manuel (Manu)

Le mode manuel transforme votre appareil en un simple thermostat. Il vous permet de maintenir une température constante dans votre logement (réglable de 5°C à 30°C).

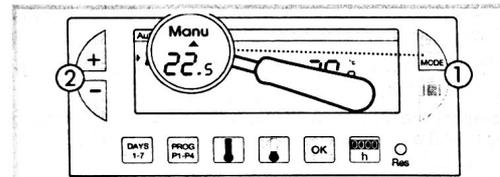


- Appuyez sur la touche MODE pour positionner le pointeur sous Manu.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température souhaitée (exemple 22,5°C).
- Pour quitter le mode Manu, appuyez sur MODE et repositionnez le pointeur sous Auto.

Modification temporaire de la température

En mode automatique, cette fonction très pratique vous permet de modifier temporairement la température ambiante.

- Pour augmenter la température appuyez sur la touche + (plusieurs appuis si nécessaire).
- Pour abaisser la température appuyez sur la touche - (plusieurs appuis si nécessaire).

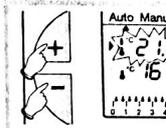

L'indicateur du niveau de température en cours (confort ou économique) se met à clignoter.

Cette modification prendra fin lors du prochain changement de température programmée.

Pour revenir au programme initial, appuyez sur MODE et remplacez le pointeur sous Auto.

L'arrêt du clignotement de l'indicateur du niveau de température en cours (confort ou économique) marque la fin de la modification temporaire.

Le mode absence prolongée (vacances)

Ce mode met votre logement à l'abri des risques du gel en maintenant une température minimum réglable dans votre logement durant vos absences de 1 à 99 jours.

Vous pouvez programmer la durée de votre absence pour prévoir la remontée en température de votre logement à votre retour.




- Appuyez sur la touche .
- Réglez la durée de votre absence en jour (de 1 à 99 jours) avec les touches + et -, la journée en cours compte pour 1.
- Validez avec la touche «OK»
- Réglez le niveau de température souhaité pendant votre absence avec les touches + et -
- Validez avec la touche «OK», restez dans ce mode. Pour annuler et revenir en Mode automatique appuyez sur «MODE»

Signal d'entretien de votre installation

Ce mode vous permet soit :

- de penser à faire effectuer un entretien périodique (changement de filtre sur un climatiseur, le nettoyage d'un appareil).
- de comparer vos consommations de chauffage ou d'air conditionné d'une année sur l'autre (en comparant le nombre d'heures d'enclenchement).

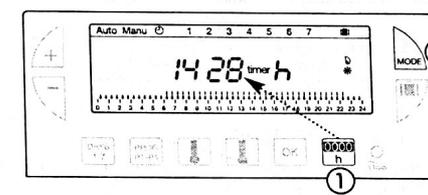

Comptage du nombre d'heures d'enclenchement

- Appuyez sur la touche l'afficheur vous indique, depuis la mise en place des piles, le nombre d'heures d'enclenchement de votre brûleur, climatiseur, ventilateur-convecteur, etc. selon le type d'appareil commandé (un appui sur + ou - remet le compteur à zéro).
- Appuyez sur MODE pour revenir en mode Auto.

Programmation de la périodicité d'entretien de votre installation.

- Appuyez sur la touche .
- Réglez avec les touches +/- le nombre d'heures de fonctionnement à partir duquel vous souhaitez être averti.
- Validez avec la touche OK ; le décomptage commence. Vous serez averti par l'apparition du sigle timer de la fin du décomptage.



Commande par téléphone

Votre thermostat est doté d'une entrée pour la commande par téléphone de votre chauffage. Son fonctionnement nécessite l'ajout d'un appareil destiné à la commande par téléphone et le raccordement par un installateur.



Lorsque l'entrée commande par téléphone est active, le symbole téléphone clignote et votre chauffage passe automatiquement en température hors-gel (6°C fixe).


Guide de l'installateur




Avant toute intervention, coupez le courant !
Le schéma de câblage ne représente pas les protections. L'installation doit être réalisée par un professionnel dans le respect des normes en vigueur.

- Le thermostat, doit être installé à environ 1,50 m. du sol, sur un mur intérieur, à l'abri du rayonnement solaire direct et de toute source de chaleur, telle que : téléviseur, lampe, courant d'air, etc...

- Abaissez le capot, dévissez la vis

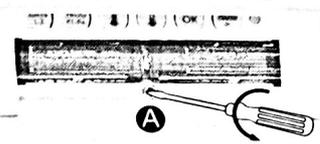


Débrochez délicatement la face avant.

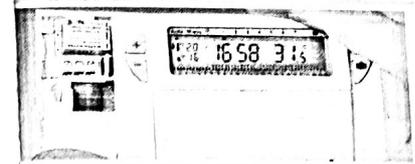

- Fixez le socle au mur et raccordez l'appareil suivant le schéma ci-dessous.

Commande à distance par téléphone
Contact fermé (entre bornes 4 et 5) = Hors-gel (+ 6°C)
Veuillez utiliser un contact adapté à la connexion en bas niveau (ex. contact doré)

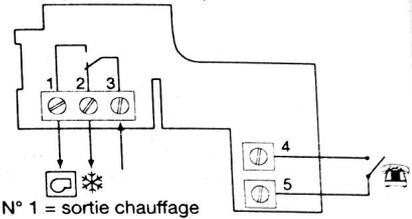

- Rembrochez la face avant et revisser la vis. Si votre chaudière possède une entrée thermostat, supprimez le shunt reliant les 2 bornes thermostat et raccordez les bornes 1 et 3 de cet appareil aux 2 bornes d'entrée thermostat de la chaudière (le sens de raccordement est indifférent).

Réglages éventuels
Vous pouvez procéder à différents réglages au dos de l'appareil (lorsqu'il est débroché).

- Sélection du type d'installation
 Chauffage Air conditionné
- Sélection du mode de régulation
 Tout ou rien Chronoproporcionnel

Le mode chronoproporcionnel est plus particulièrement conseillé pour des installations de chauffage par radiateurs (faible ou moyenne inertie) ainsi que pour la régulation de plafonds rayonnants électriques. Dans les autres cas, le mode «tout ou rien» vous donnera entière satisfaction.

- Fonction anti-blocage de la pompe de circulation (enclenchement de la pompe durant 1 minute toutes les 24 heures)
 Arrêt fonction anti-blocage
 Marche fonction anti-blocage

Caractéristiques Techniques

Plage de réglage de la T°C confort	+ 5° C à + 30° C
Plage de réglage de la T°C réduite	+ 5° C à + 30° C
Plage de réglage de la T°C vacances	+ 5° C à + 30° C
Plage d'affichage de la T°C ambiante	+ 0° C à + 40° C
Différentiel statique	< 0,3 degr
Alimentation	2 piles alcalines type LR
Pouvoir de coupure	1 RT - 8 (3) A / 250 V A
Température de fonctionnement	0° C à + 50° C
Température de stockage	- 10° C à + 65° C
Hygrométrie	85 % max à + 20° C
Degré de protection	IP 3
Classe d'isolation	II (normes EN 60773)
Raccordement	par bornier à vis jusqu'à 2,5 mm