




Thermostat connecté radio v2

Compatible Poêle Godin/Palazetti

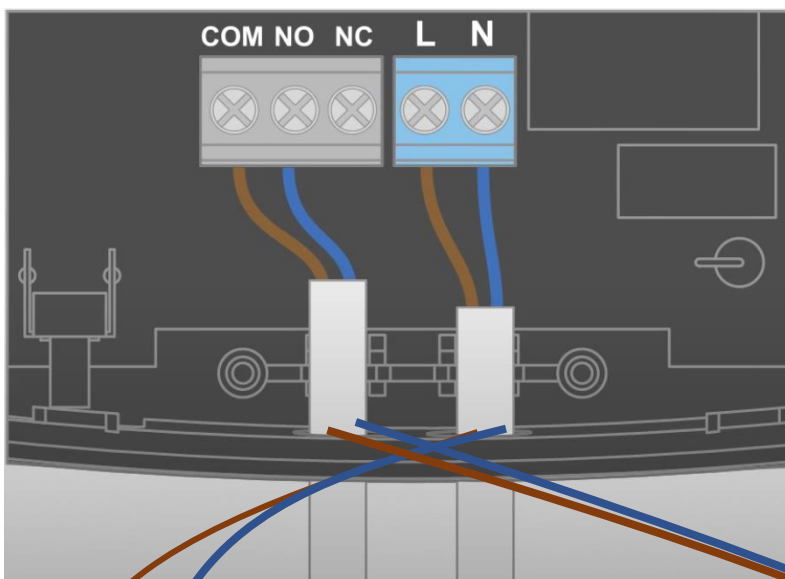

Brancher COM sur 1 et NO sur 2

Puis se rebrancher sur l'alimentation du poêle L et N

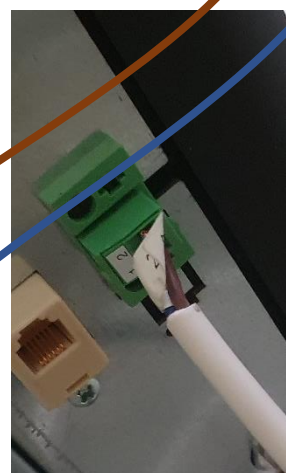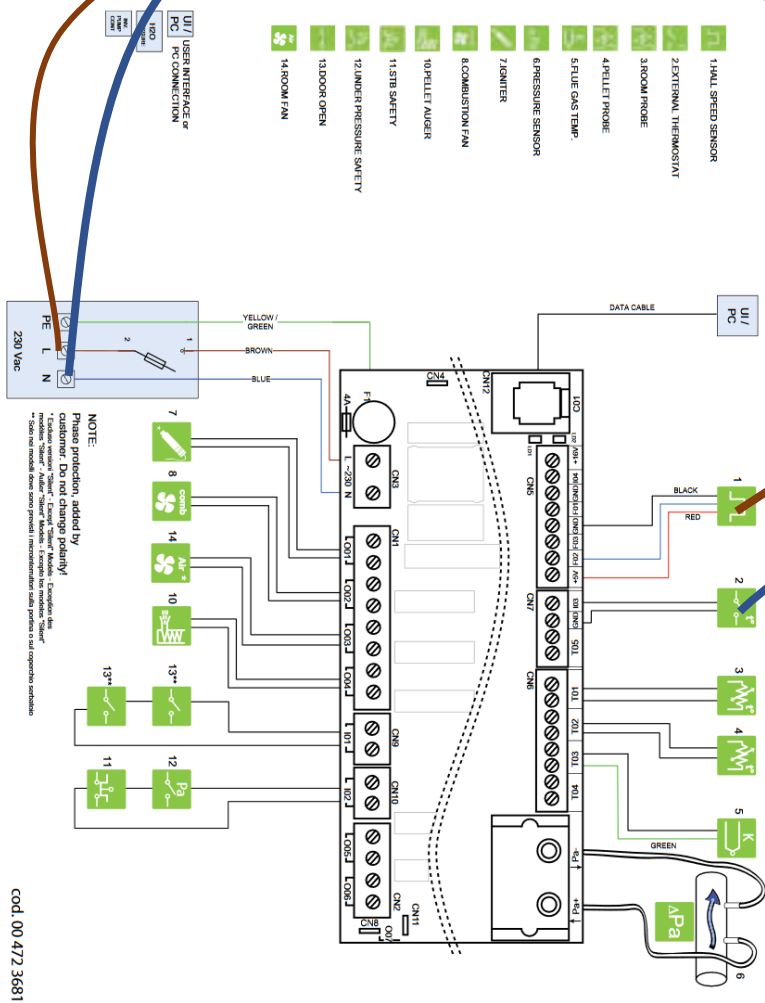

cod. 00 472 3681

Thermostat connecté radio v2

Compatible Poêle Godin/Palazetti

Mettre le poêle en configuration 2 pour utiliser le thermostat externe.

7.1. CONFIGURATION INITIALE

En fonction du type d'installation, le poêle doit être configuré de façon propre afin d'optimiser son fonctionnement. Pour ce faire, alimenter d'abord le poêle en appuyant sur l'interrupteur situé au dos.

- À l'aide des touches ◀ ▶, sélectionner le menu configuration ⚙ et appuyer sur ↵;
- Sélectionner le mot de passe "7" avec la touche + et confirmer avec la touche ↵.
- Sélectionner le sous-menu [30] à l'aide des touches + -; "r -- 0" se met à clignoter.
- Appuyer sur la touche ↵ et entrer "54" avec les touches + -;
- Appuyer sur la touche ↵ pour confirmer.
- La configuration actuellement en cours s'affiche.
- Pour modifier, appuyer sur la touche ↵ et entrer le chiffre correspondant à la nouvelle configuration avec les touches + -.
- Appuyer sur la touche ↵ pour confirmer.

! Il est possible qu'un message d'alarme s'affiche pendant quelques secondes après avoir modifié la configuration. L'ignorer et éteindre le poêle en appuyant sur l'interrupteur situé au dos. Attendre quelques secondes, puis le rallumer.

CONFIGURATION 2

Sélectionner cette configuration lorsque le poêle est géré par un thermostat (ou chrono-thermostat) extérieur. Ce thermostat devra avoir un branchement de type « contact sec ».

Dans cette configuration le poêle s'éteint lorsque le thermostat extérieur se déclenche une fois que la température programmée aura été atteinte.

Dans cette configuration il n'est pas possible de sélectionner la fonction TEMPÉRATURE MINI.

7.1.1 Branchement à chrono-thermostat extérieur

Il est possible de connecter un chrono-thermostat extérieur qui éteint et allume le poêle en fonction de la température programmée.

Lorsque la température est atteinte, le thermostat ouvre le circuit et éteint le poêle.

Le thermostat extérieur doit être branché aux deux bornes situées sur la carte électronique qui ont été préalablement raccordées en usine. Débrancher les deux bornes et y brancher les deux contacts du thermostat.

Il est important de placer le poêle dans la **configuration 2** en suivant les instructions reportées dans le paragraphe "Configuration initiale".

! Après avoir installé le chrono-thermostat, le premier allumage du poêle doit s'effectuer manuellement pendant que le chrono-thermostat est en mode "appel". Procéder de même après une coupure de courant, ainsi qu'après une extinction manuelle du poêle.

! Pour ne pas le superposer à des tranches horaires de fonctionnement, il est conseillé de désactiver (programmer sur OFF) le timer du poêle.