


► Présentation de l'électronique de commande

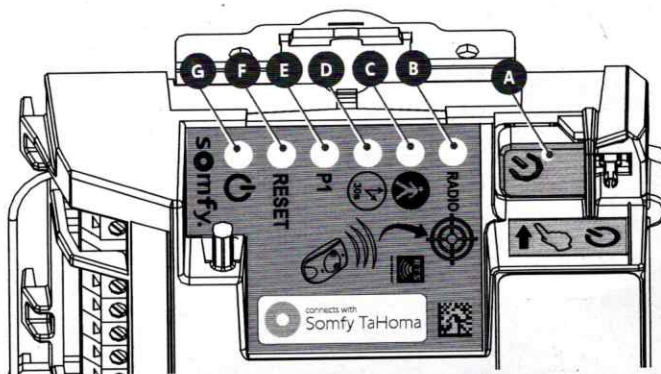


Rep.	Désignation	Fonction
A	Bouton	Réveil de l'électronique de commande
B	Voyant RADIO	S'allume à chaque fois que l'électronique de commande reçoit une commande radio
C	Voyant	Allumé lors de l'activation/désactivation de l'ouverture piétonne
		Clignote lentement cellules photoélectriques présentes et reconnues
		Clignote rapidement indique un défaut au niveau des cellules photoélectriques, voir «Diagnostic», page 34
D	Voyant	Allumé la fermeture automatique du portail est activée
		Eteint la fermeture automatique du portail n'est pas activée
		Clignote rapidement le paramètre «fermeture automatique» est sélectionné
E	Voyant P1	Non utilisé
F	Voyant RESET	Allumé les réglages seuls ou les réglages et les points de commande radio sont effacés
		Clignote rapidement la fonction d'effacement des réglages et des points de commande radio est sélectionnée
G	Voyant	Allumé la motorisation fonctionne correctement - l'électronique de commande est réveillée
		Eteint la motorisation fonctionne correctement - l'électronique de commande est en veille
		Clignote voir «Diagnostic», page 34

► Pré-requis pour l'installation

► Points à vérifier avant l'installation

Déverrouillage


Pour pouvoir accéder aux moteurs et les déverrouiller en cas de panne, il est nécessaire de prévoir un autre accès à l'intérieur de la propriété. La position établie pour la fixation de la motorisation doit permettre d'effectuer le déverrouillage manuel des moteurs d'une façon facile et sûre.

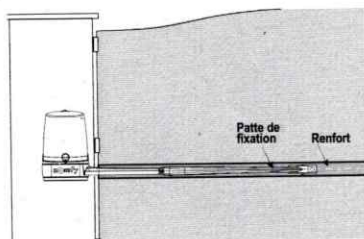

Renforts

Les bras des moteurs doivent être fixés sur les renforts horizontaux des vantaux idéalement placés à 1/3 de la hauteur du portail.


En l'absence de renforts, prévoir des contre-plaques en métal d'environ 4 mm d'épaisseur.

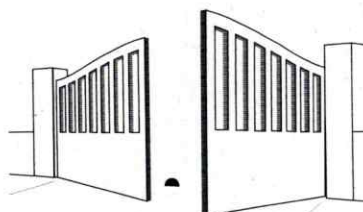

Butées de fermeture au sol

La course du portail en fermeture doit être délimitée par des butées fixées solidement au sol.

Les butées d'ouverture sont intégrées au moteur (voir «Mise en place des butées d'ouverture», page 19).

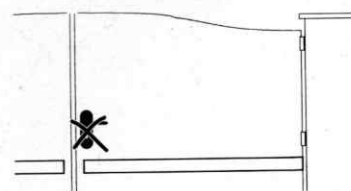

Serrure mécanique

Si le portail est équipé d'une serrure mécanique, il faut l'enlever.

Piliers

L'utilisation d'une platine support intermédiaire (non fournie, réf. 2400485) est nécessaire :

- si les piliers présentent un faux aplomb ou une surface non plane,
- lorsque les points de fixation du moteur ne portent pas entièrement sur le pilier ou sont proches de l'angle du pilier.