



## 4.1.3. À partir d'une Easy Sun io

### Réglage des fins de course d'un store banne à l'aide d'une Easy Sun io

#### 1. Découvrir les moteurs à régler

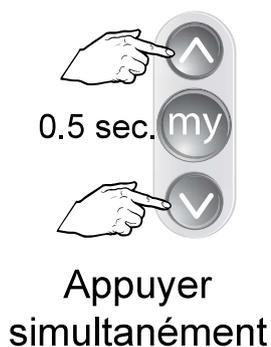

Attendre quelques secondes

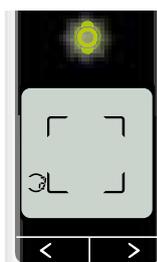


Le nombre de moteur est affiché





Bref mouvement


#### 2. Sélectionner un moteur

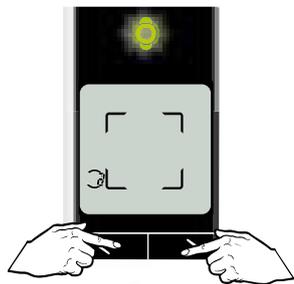

ou  
Sélectionner le moteur à régler à l'aide des flèches

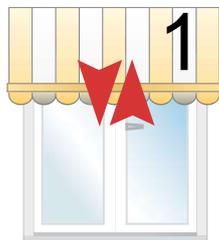
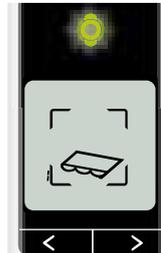


Appuyer sur STOP

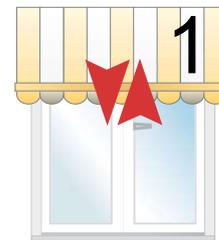

Bref mouvement

#### 3. Basculer en mode réglage des fins de course

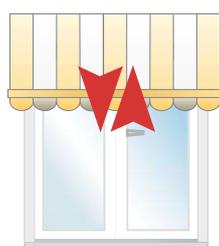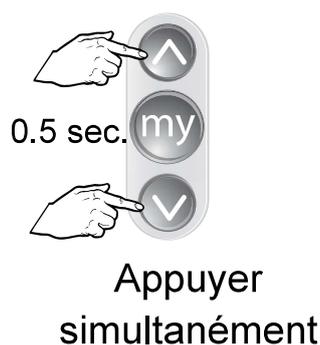


Bref mouvement

# Sunea io & Sunea Screen io

## 4. Vérifier le sens de rotation




Appuyer  
brièvement

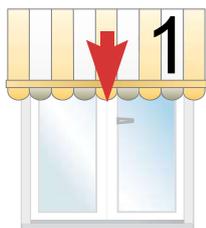

OK aller à l'étape 6

ou

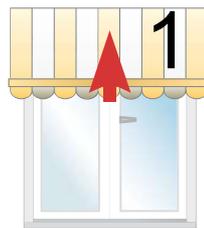

non OK aller à l'étape 5

## 5. Changer le sens de rotation



2 sec.

Appuyer sur MY




Bref mouvement

## 6. Placer le produit en position haute



Appuyer  
brièvement

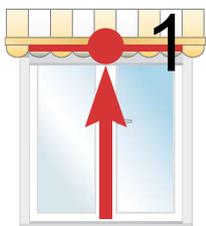


## 7. Régler la position de fin de course haute



0.5 sec.

Appuyer  
simultanément

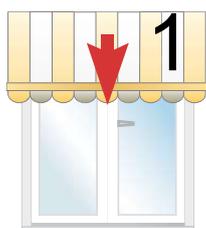

Le store  
descend



Arrêter le store  
au point bas




ou


Ajuster si  
nécessaire

# Sunea io & Sunea Screen io

## 8. Régler la position de fin de course basse

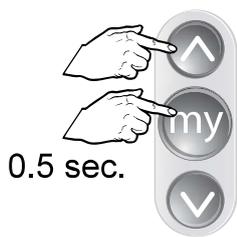

Appuyer  
simultanément

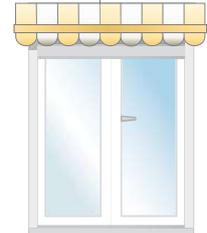

Arrêter le store


## 9. Confirmer les fins de course



Mouvement bref




## 10. Programmer une Easy Sun io

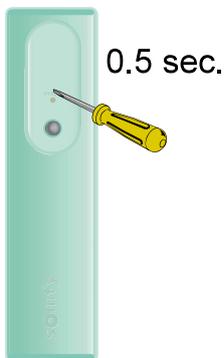


Appuyer sur  
PROG de  
l'Easy Sun io

Mouvement bref

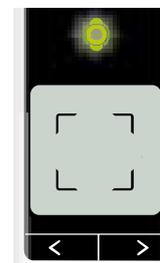


Attendre  
quelques  
secondes

## 11. Sélectionner le moteur suivant

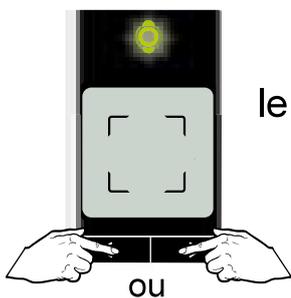

Sélectionner  
le moteur à régler  
à l'aide des  
flèches

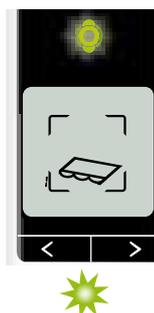


Bref  
mouvement



## 12. Régler le moteur ou sortir du mode réglage

Effectuer les réglages comme précédemment

ou

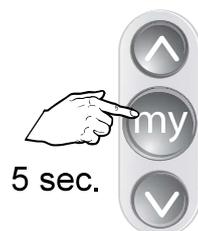


Appuyer sur  
STOP pour  
sortir du mode

Mouvement  
bref

## Réglage des fins de course d'un store cassette à l'aide d'une Easy Sun io


### 1. Découvrir les moteurs à régler

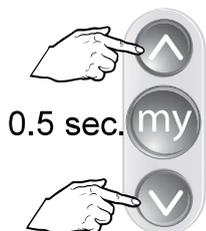

Appuyer  
simultanément



Attendre  
quelques  
secondes

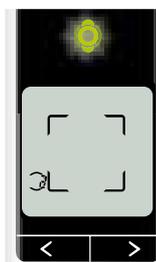


Le nombre  
de moteur est  
affiché




Bref mouvement

### 2. Sélectionner un moteur

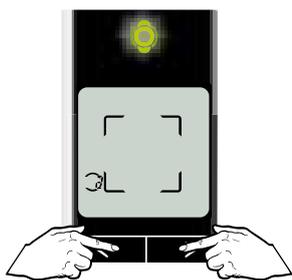

ou


Sélectionner  
le moteur à  
régler à l'aide  
des flèches

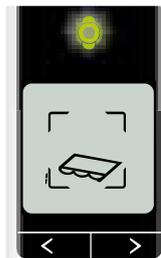

Bref  
mouvement




Appuyer sur  
STOP

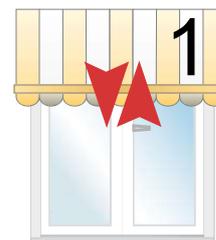


Bref  
mouvement

### 3. Basculer en mode réglage des fins de course

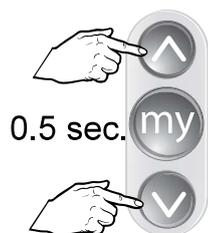

Appuyer  
simultanément

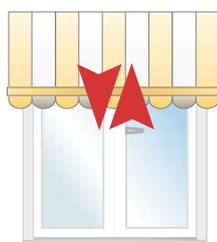


Bref  
mouvement

# Sunea io & Sunea Screen io

## 4. Vérifier le sens de rotation




Appuyer  
brièvement

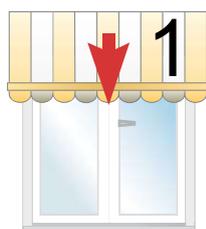

OK  
aller à l'étape 6

ou

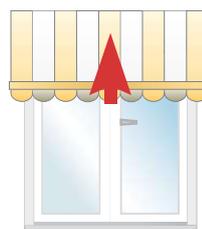


non OK  
aller à l'étape 5

## 5. Changer le sens de rotation



Appuyer sur MY

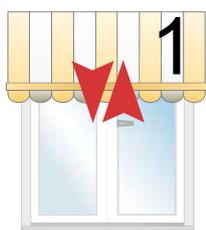


Bref mouvement  
Aller à l'étape 4


## 6. Placer le produit en position basse





Appuyer  
brièvement

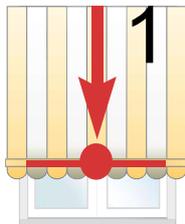

## 7. Régler la position de fin de course basse

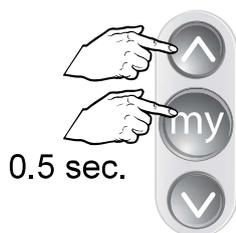


Appuyer  
simultanément

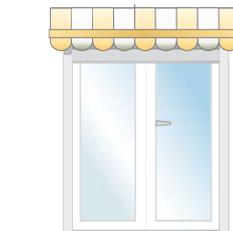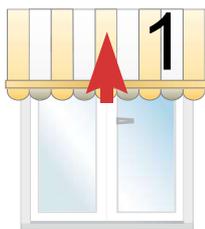

Arrêter le store



# Sunea io & Sunea Screen io

## 8. Confirmer les fins de course

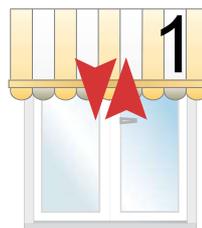


Mouvement bref

## 9. Programmer une Easy Sun io

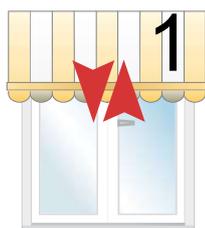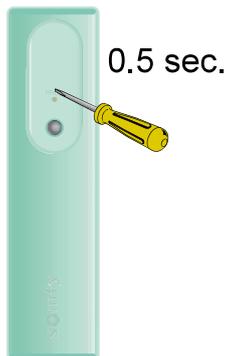


Mouvement bref

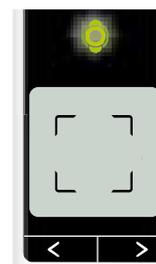


Attendre quelques secondes

Appuyer sur PROG de l'EasySun io

## 10. Sélectionner le moteur suivant

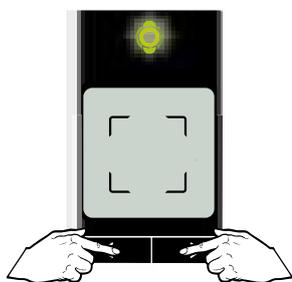

Sélectionner le moteur à régler à l'aide des flèches

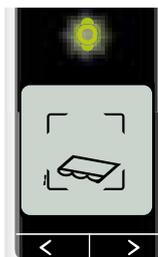


Bref mouvement



## 11. Régler le moteur ou sortir du mode réglage

Effectuer les réglages comme précédemment

ou

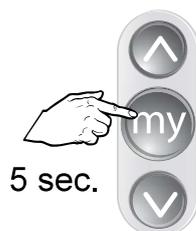

Appuyer sur STOP pour sortir du mode




Mouvement bref

## Re-réglage de la fin de course haute d'un store banne à l'aide d'une Easy Sun io




Attention : Le re-réglage de la fin de course haute n'est possible que sur les stores banne (réglage manuel de la fin de course haute).

### 1. Positionner les produits à leur fin de course haute réglée

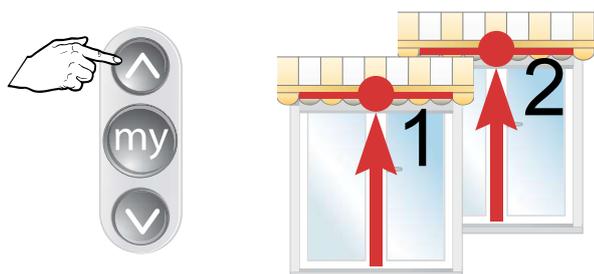


Appuyer brièvement


### 2. Entrer en mode réglage

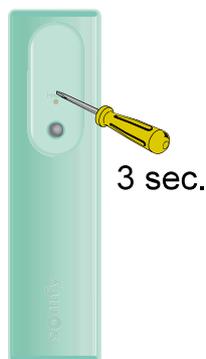


Appuyer sur  
PROG de  
l'EasySun io

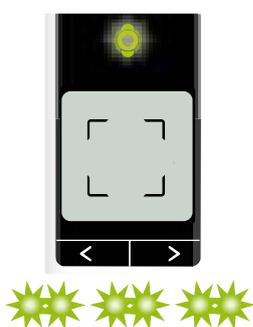

Attendre  
quelques  
secondes

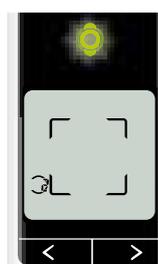


Le nombre de  
moteur  
est affiché

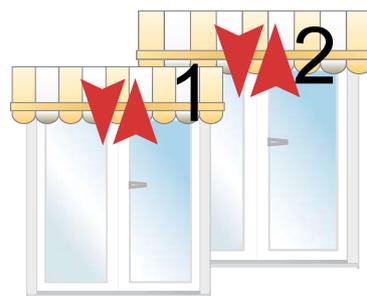


Bref mouvement

## 3. Sélectionner un moteur

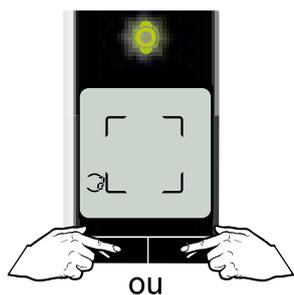

ou


Sélectionner le moteur à régler à l'aide des flèches

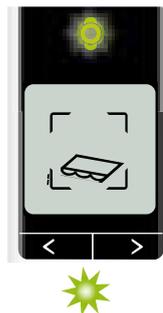

Bref mouvement



Appuyer sur STOP

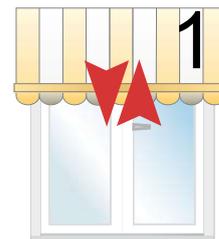


Bref mouvement

## 4. Entrer en mode réglage des fins de course



Appuyer simultanément

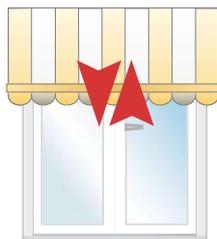

Bref mouvement


## 5. Réajuster la fin de course et confirmer



Ré-ajuster




Appuyer sur MY pour confirmer

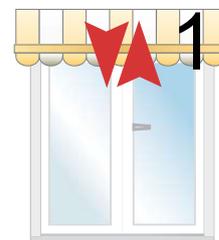

Bref mouvement

## 6. Sélectionner le moteur suivant

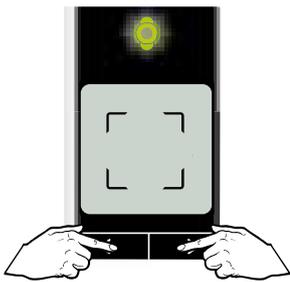

ou  
Sélectionner  
le moteur à  
régler à l'aide  
des flèches



Bref  
mouvement


## 7. Réajuster le moteur ou sortir du mode réglage

Effectuer les  
réglages.  
Retourner à  
l'étape 4

ou



Appuyer sur  
STOP pour  
sortir du mode

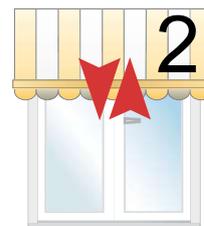

Mouvement  
bref