Chronis Smart RTS

Notice d'installation

Chronis Smart RTS Référence 1805166

somfy®

Chronis Smart RTS

Chronis Smart RTS
Référence 1805166

Sommaire

		Page
DESCRIPTION		4
	Avantage du produit	4
	Schéma de principe	4
MONTAGE		5
	Mise en service	5
	Programmation	5
	Installation	6
RÉGLAGE		6
	Réglage de l'heure	6
	Réglage de la date	6
CONFIGURATION		7
	L'horloge Chronis Smart RTS a 3 modes de fonctionnement	7
	Sélectionner le mode de fonctionnement	7
	Mode de sécurité (SEC)	7
	Mode OFF	7
PROGRAMMATION DES COMMANDES AUTOMATIQUES		8
	Programmation de l'heure d'OUVERTURE	8
	Programmation de l'heure de FERMETURE	8
PROGRAMMATION DE L'HORLOGE SUR DES MOTEURS		9
RÉSOUDRE DES PROBLEMES		11
CHANGEMENT DES BATTERIES		12
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		12

Description

L'horloge Chronis Smart RTS peut-être combiner avec les moteurs tubulaires RTS et les moteurs tubulaires avec récepteur séparé. Ouvre et ferme les volets une fois par jour, aux moments programmés.

Avantage du produit

- Commande automatique par l'horloge.
- Affichage clair.
- Commande simple.
- À combiner avec une télécommande et/ou un inverseur sans fil.
- Programme Cosmic intégré (fermeture en fonction du coucher du soleil).
- Aucun raccordement nécessaire au réseau électrique.
- Conservation en mémoire des heures de montée et de descente (pas la date et l'heure) lors du changement des piles.
- Générateur aléatoire.
- Programmation par jour, mais aussi par blocs hebdomadaires.
- Par jour, un ordre de montée et un de descente peut-être programmé.
- À l'aide des touches individuelles on peut ouvrir ou fermer les volets ou les mettre en position favorite.
- Changement automatique heure hiver / été.

Schéma de principe

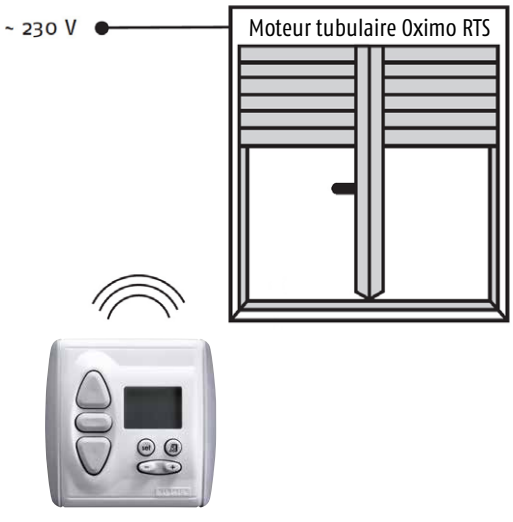

Chronis Smart RTS

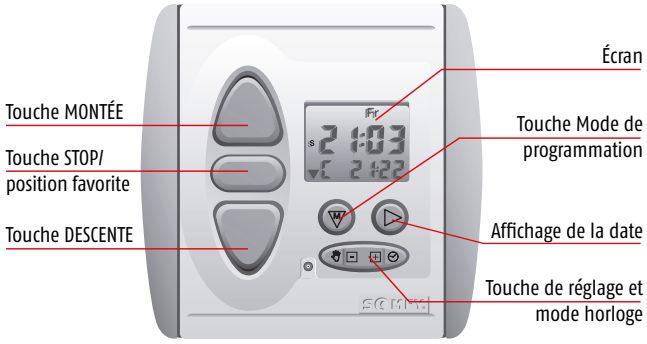

Écran standard

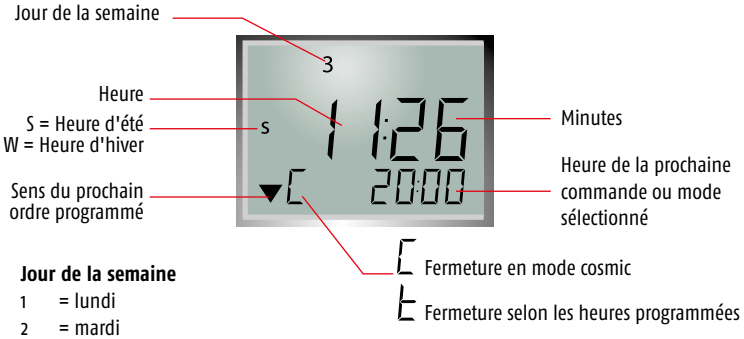

Jour de la semaine

1 = lundi
2 = mardi
3 = mercredi
4 = jeudi
5 = vendredi
6 = samedi
7 = dimanche

Écran date

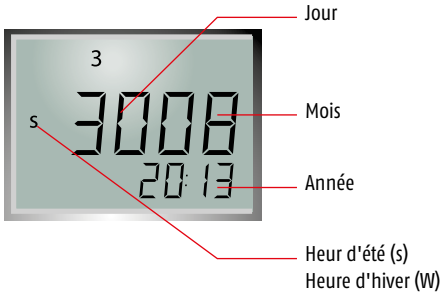

⚠ Des émetteurs à forte puissance (tels que les écouteurs sans fils) avec une fréquence identique à celle de la Chronis Smart RTS, peuvent perturber le fonctionnement correct de l'horloge.

Montage

Mise en service

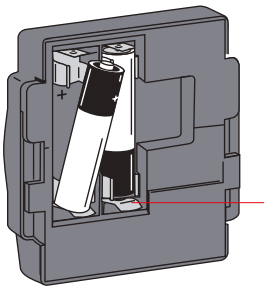

Enlevez le plastron et glissez l'horloge vers le haut, hors de sont support.
Enlevez la bande isolante entre la pile et le connecteur, l'heure clignotera.

⚠ Si "batt FAIL" s'affiche sur l'écran, les piles ne sont plus assez chargés, ou la connection entre la pile et le connecteur a été interrompu durant les 3 premiers secondes. Remplacez les piles ou enlevez une pile pendant 2 sec et remettez là. Veuillez que le contact entre les piles et les connecteurs ne sois pas interrompu durant les 3 premiers sec. Autrement "batt FAIL" s'affichera à nouveau.

Programmation

1) Ouvrez la mémoire du moteur RTS ou du récepteur RTS.

(Voir la notice du moteur ou du récepteur)

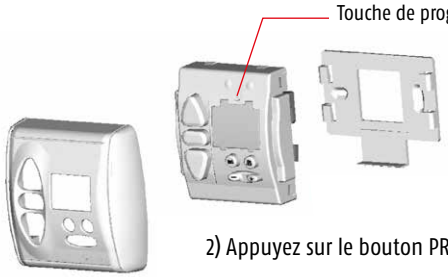

2) Appuyez sur le bouton PROG jusque PROG apparaît sur l'écran.

Installation

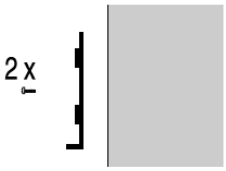

Fixer le support sur le mur.

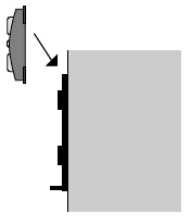

Inserrer l'horloge dans le support par le haut.

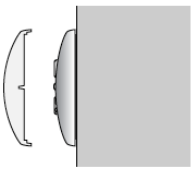

Mise en place du plastron.

La Chronis Smart RTS ne doit pas être installé à proximité immédiate d'une surface ou de structure métalique. Vérifier avant le montage le fonctionnement à l'aide des touches montée et descente.

Réglage

- Des valeurs qui clignotent peuvent être modifiés.
- Pour confirmer les changement ou pour arrêter les modifications, maintener la touche M enfoncé.
- Si pendant ± 20 sec. il n'y a pas eu de modification, la Chronis Smart RTS sort du mode de réglage sans saufgarder les modifications.

Réglage de l'heure actuelle

Appuyer sur 'M' jusqu'à l'affichage 'CLOC'

Appui bref sur la touche '>'

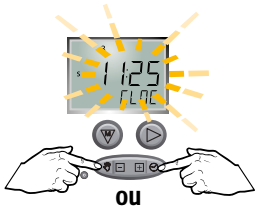

ou

Ajuster l'heure

Appuyer sur la touche 'M' jusqu'à ...

... l'affichage du début. L'heure est réglée.

Réglage de la date

Appuyer sur 'M' jusqu'à l'affichage 'CLOC'

Appui bref jusque 'DATE' apparaît.

Appui bref sur la touche '>'.

Le jour clignote.

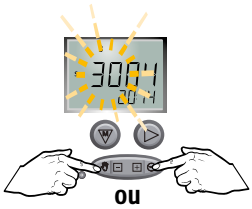

ou

Ajuster le jour.

Appui bref sur la touche '>'.

Le mois clignote.

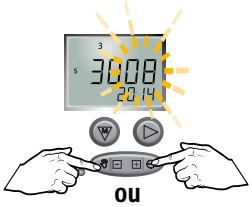

ou

Ajuster le mois.

Appui bref sur la touche '>'.

L'année clignote.

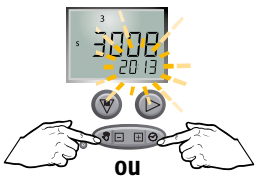

ou

Ajuster l'année.

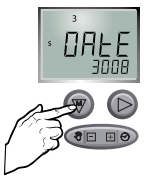

Appuyer sur la touche 'M' jusqu'à ...

... l'affichage du début. La date est réglée.

L'horloge Chronis Smart RTS sait maintenant automatiquement quel jour de la semaine il est.

Configuration

L'horloge Chronis Smart RTS a 3 modes de fonctionnement

- Programme hebdomadaire : les commandes peuvent être programmé à des heures fixe ou suivant le coucher du soleil (fonction cosmic).
- Mode de sécurité (SEC)
- Mode OFF

Le choix se fait à l'aide de la touche de réglage. 

Sélection du mode de fonctionnement

Pour **désactiver** l'horloge, appuyez 2 sec. sur la touche "-" jusque ...

...OFF apparaît sur l'écran.

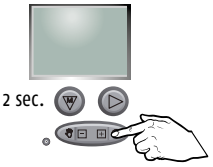

Pour **activer** l'horloge, appuyez 2 sec. sur la touche "+" jusque ...

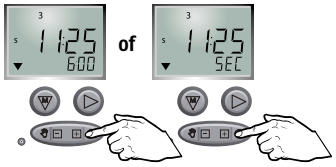

... l'heure de la prochaine commande ou 'SEC' s'affiche sur l'écran.

Mode de sécurité (SEC)

Pour **activer le mode de sécurité,** appuyez 2 sec. sur la touche "+" jusque ...

...SEC apparaît sur l'écran.

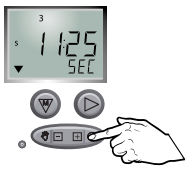

Pour **désactivé le mode de sécurité,** appuyez 2 sec sur la touche "+" jusque ...

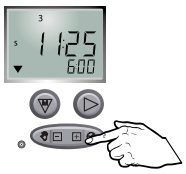

... l'heure de la prochaine commande s'affiche sur l'écran.

Un générateur aléatoire déclenche les ordres montée et descente avec une variation de + ou - 15 minutes autour des horaires programmés. Pendant votre absence il simule votre présence.

Mode OFF

Aucun ordre programmé sera envoyé.
Une commande manuelle à l'aide des touches est toujours possible.

Appuyer sur - 'OFF' apparaît.

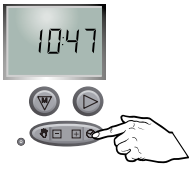

Appuyer sur + l'heure s'affiche.

Programmation des commandes automatiques

Réglage d'une heure fixe pour la commande montée

Appuyer sur 'M' jusqu'à l'affichage 'CLOC'

Second appui bref sur 'M'.

'DATE' apparaît. À nouveau un appui bref sur 'M'

'UP' apparaît. Appui bref sur la touche '>'.

Les jours et l'heure d'ouverture clignotent.

Choisir tous les jours ou jour par jour avec la touche '>'.

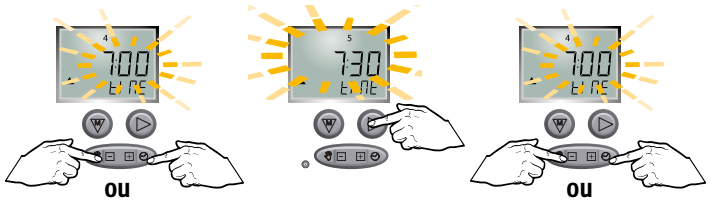

ou

Ajuster l'heure d'OUVERTURE.

*Choisir (si souhaité) le prochain jour avec la touche '>'.

ou

Ajuster l'heure d'OUVERTURE.

Répétez à partir de * pour régler toutes les commandes d'ouverture.

Appuyer sur la touche 'M' jusqu'à l'affichage du début. Les réglages sont saufgardés.

Si vous ne souhaitez pas de commande automatique pour un jour spécifique : choisissez l'heure OFF, elle apparaît juste après 23:59.

Réglage d'une heure fixe pour la commande descente

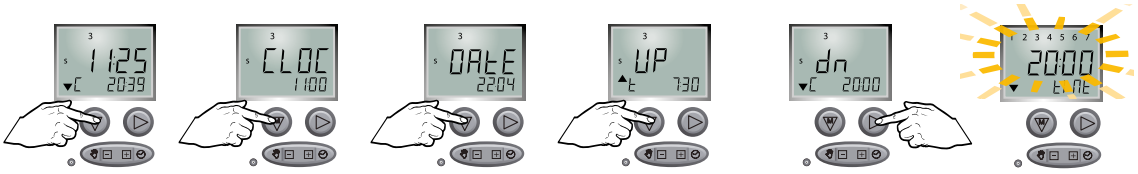

Appuyer sur 'M' jusqu'à l'affichage 'CLOC'

Second appui bref sur 'M'.

'DATE' apparaît. À nouveau un appui bref sur 'M'

'UP' apparaît. À nouveau un appui bref sur 'M'

'dn' apparaît. Appui bref sur la touche '>'.

Les jours et l'heure de fermeture clignotent.

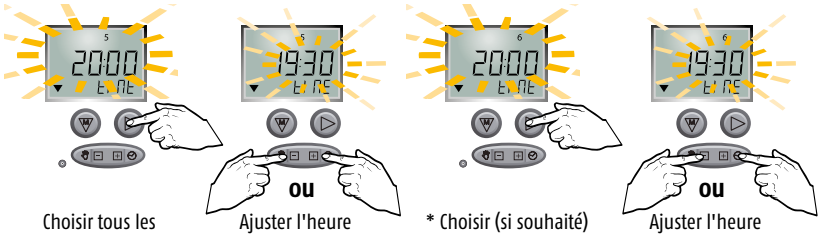

Choisir tous les jours ou jour par jour avec la touche '>'.

ou

Ajuster l'heure de FERMETURE

* Choisir (si souhaité) le prochain jour avec la touche '>'.

ou

Ajuster l'heure de FERMETURE

Répétez à partir de * pour régler toutes les commandes de fermeture.

Appuyer sur la touche 'M' jusqu'à l'affichage du début. Les réglages sont saufgardés.

Si vous ne souhaitez pas de commande automatique pour un jour spécifique : choisissez l'heure OFF, elle apparaît juste après 23:59.

Programmer l'horloge sur les moteurs

1. Prennez votre commande locale

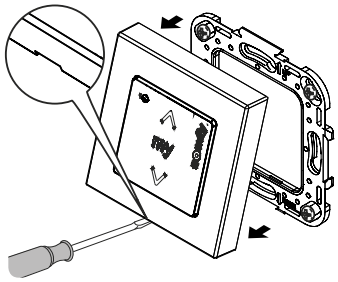

Smoove RTS

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Telis 16 RTS

2. Si votre télécommande a plusieurs canaux, sélectez le canal auquel le volet répond

Appuyez plusieurs fois sur la touche de sélections des canaux jusque la LED correspondant au bon canal clignote.

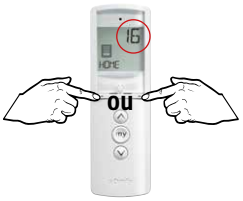

Appuyez jusque le numéro correspondant au bon canal s'affiche sur l'écran.

3. Mettez le volet à ajouter au millieu

Apuyez sur montée ou descente

Le volet monte ou descent.

4. Appuyez plus de 3 sec sur la touche PROG de la commande locale, ceci jusque le volet bouge

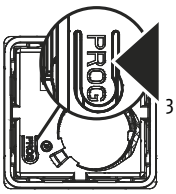

Appuyez plus de 3 sec sur la touche PROG du Smoove RTS.

ou

Appuyez plus de 3 sec sur la touche PROG de la Telis 1 RTS.

ou

Appuyez plus de 3 sec sur la touche PROG de la Telis 4 RTS.

ou

Appuyez plus de 3 sec sur la touche PROG de la Telis 16 RTS.

5. Prennez l'horloge réglé

6. Appui bref sur la touche PROG de l'horloge

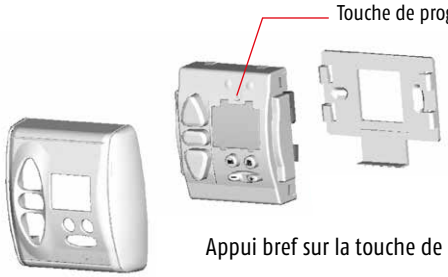

Appui bref sur la touche de programmation.

7. Le moteur bouge brièvement

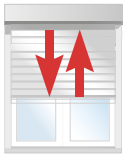

L'application bouge.

8. L'horloge peut maintenant aussi commander ce volet

Appui sur la touche MONTÉE

Le volet s'ouvre

Appui sur la touche DESCENTE

Le volet se ferme

Appui sur la touche STOP

Le volet s'arrête dans la position actuelle

Dépendant du type de récepteur, il est possible d'atteindre les positions favorites en mode manuelle.

Pour le réglage des positions favorites voir la notice du moteur ou du récepteur.

9. Répétez ces actions pour chaque volet

Résoudre des problèmes

Problèmes	Solutions
Pas d'affichage sur l'écran.	Vérifier si la bande isolante est enlevée. Vérifier les piles.
	Enlever et remettre ou remplacer les piles.
L'heure reste bloqué	Enlever et remettre ou remplacer les piles.
Les ordres automatiques ne sont pas effectués.	Contacter votre installateur.
Les ordres automatiques sont exécutés aléatoirement.	Désactiver le mode sécurité (SEC)

Changement des piles

Enlever avec précaution le plastron de la Chronis Smart RTS à l'aide d'un petit tournevis.

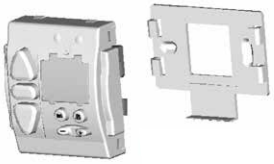

Hauser la Chronis Smart RTS hors de son support.

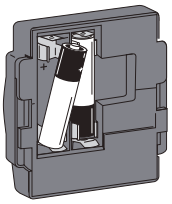

Remplacer les piles. Attention à la polarité ("+" et "–").

La date et l'heure doivent être reréglé.

Les autres réglages restent mémorisés.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile 2x1,5 V, type AAA
Classe de protection	IP 30
Température de fonctionnement	+5 °C à +40 °C
Fréquence	433,42 MHz

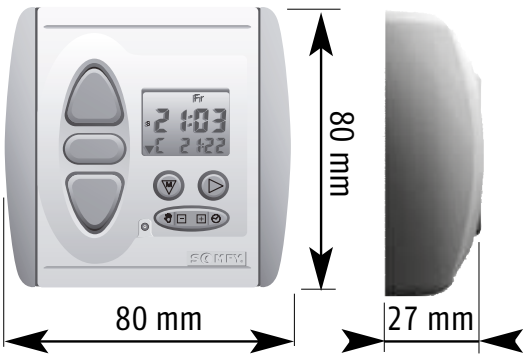

Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFDDORP

T +31 (0)23 55 44 900
F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl
www.somfy.nl

Somfy Belux
Mercuriusstraat 19
1930 Zaventem

T +32 (0) 2 712 07 70
F +32 (0) 2 725 01 77

info@somfy.be
www.somfy.be

Somfy BV – Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp