





Procédure d'enregistrement dans TaHoma avec télécommande navette

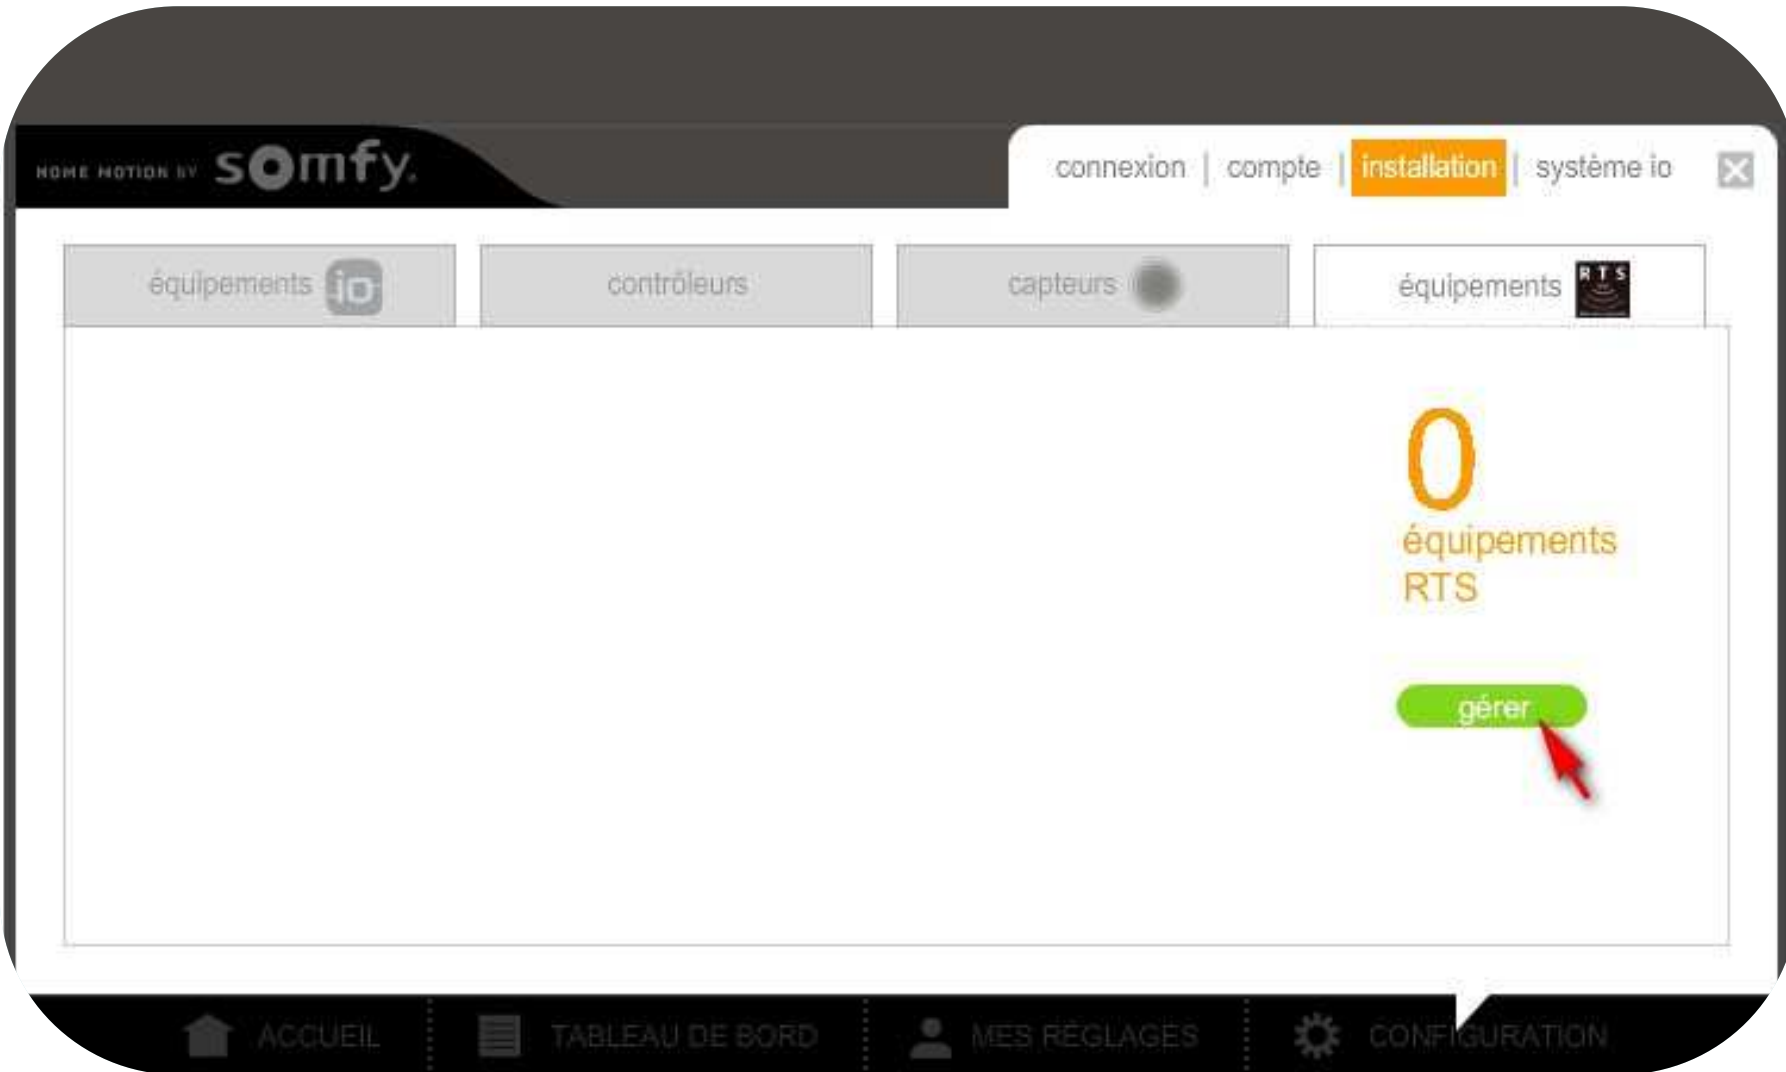


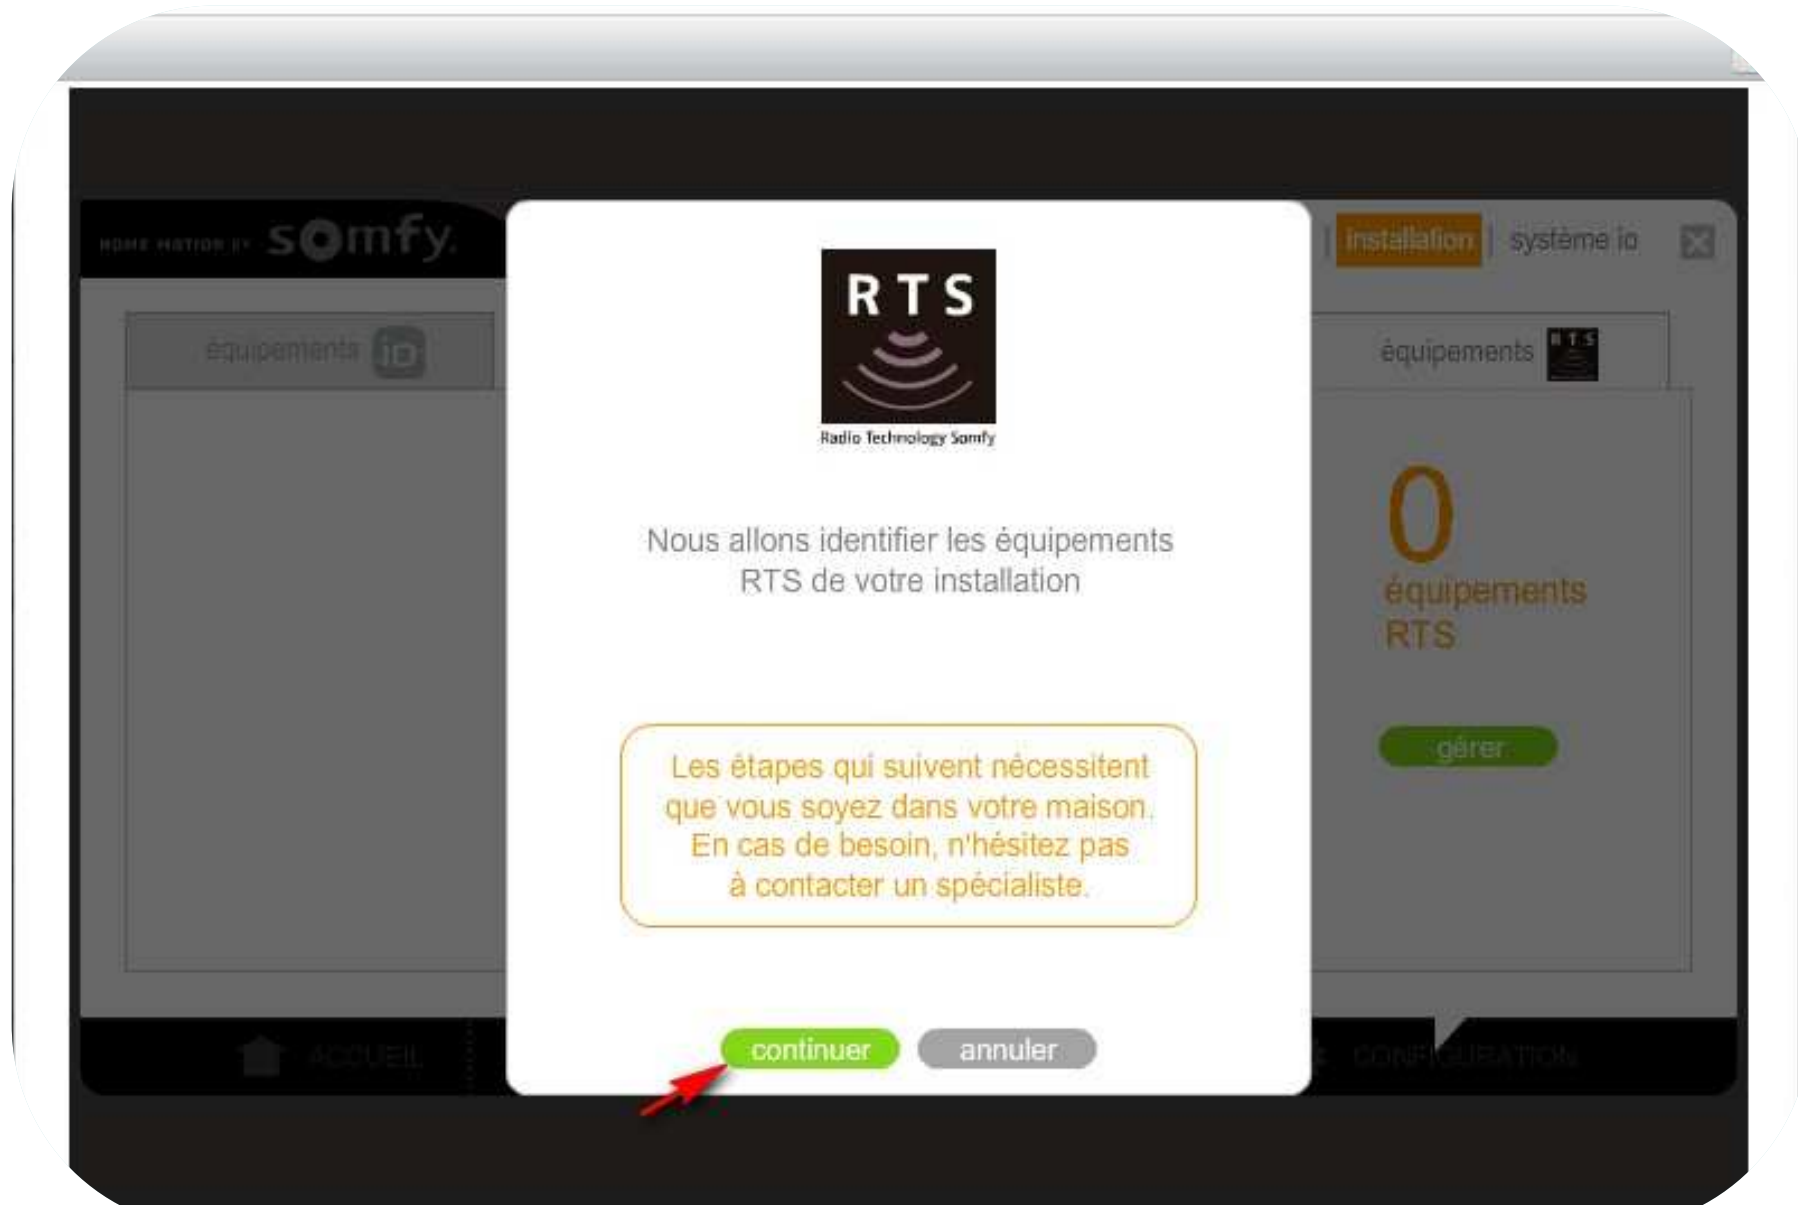


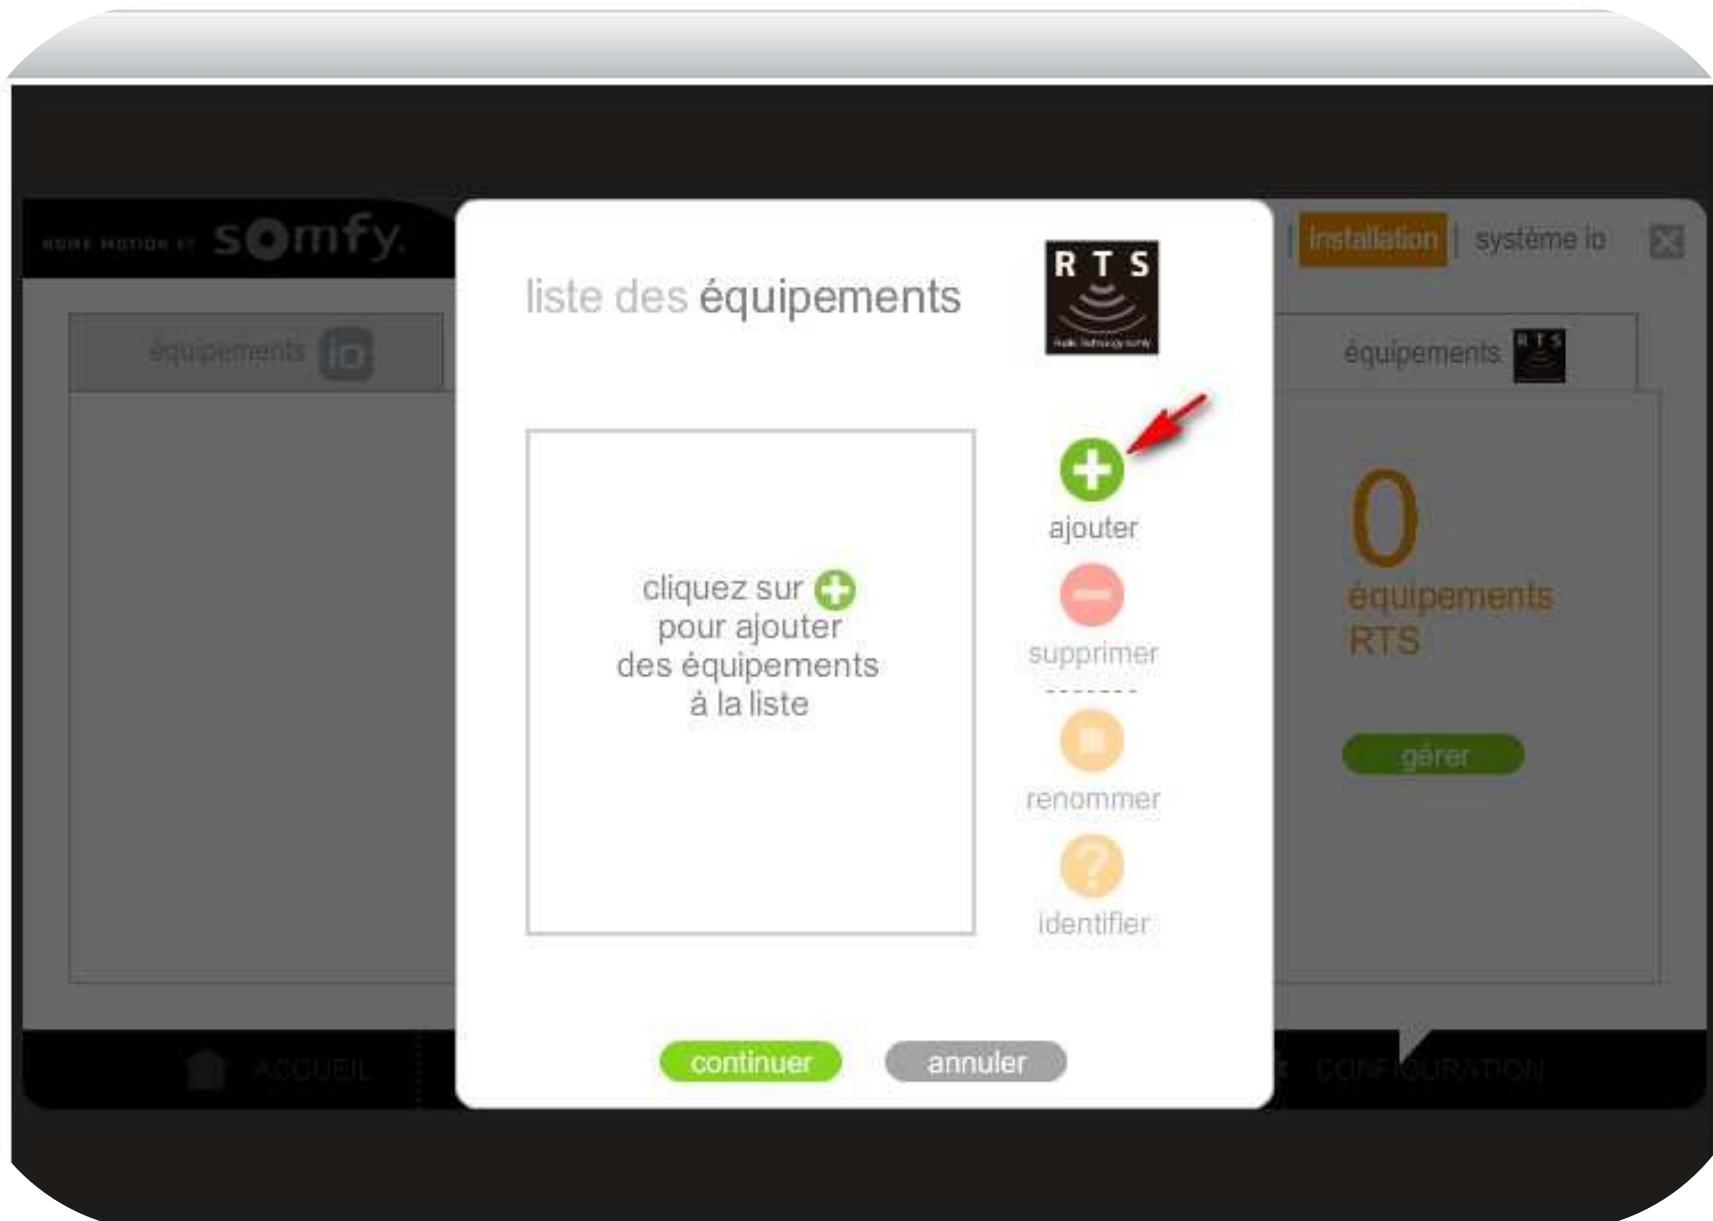




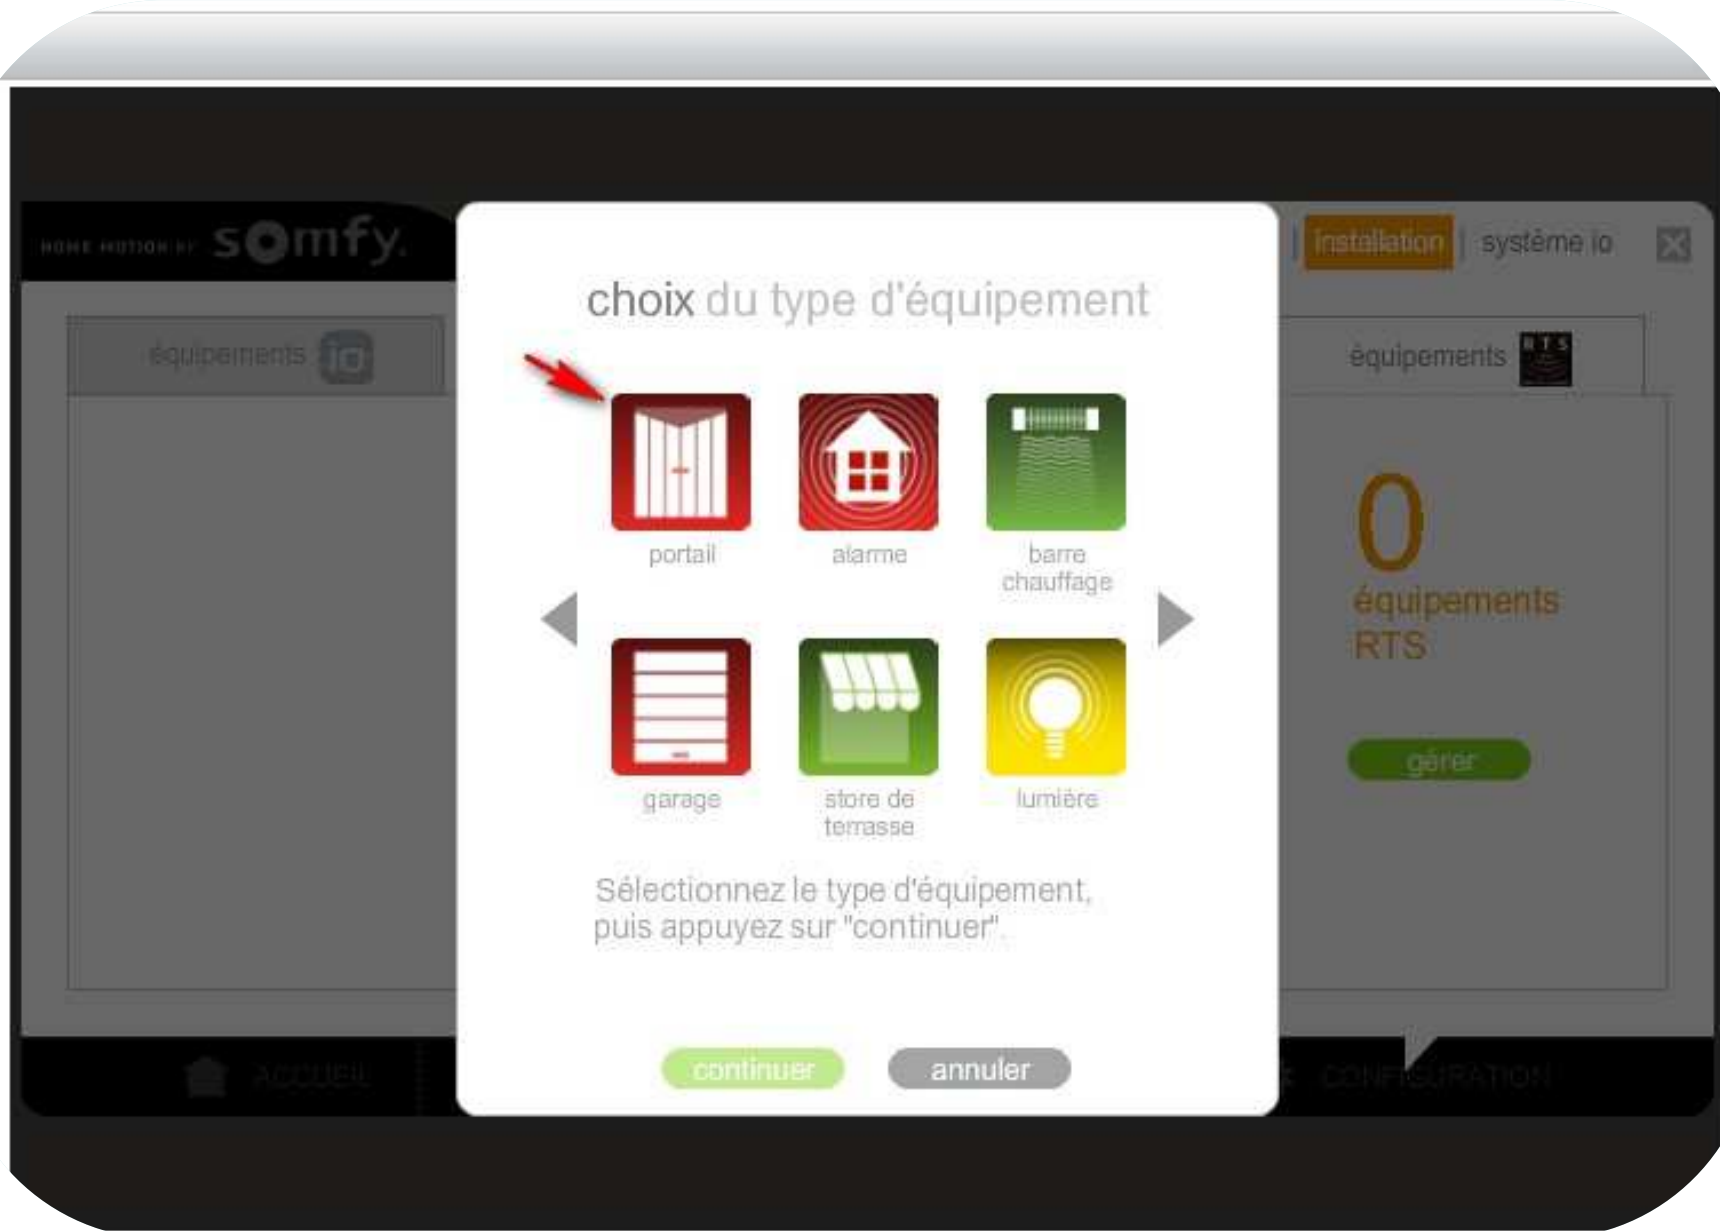


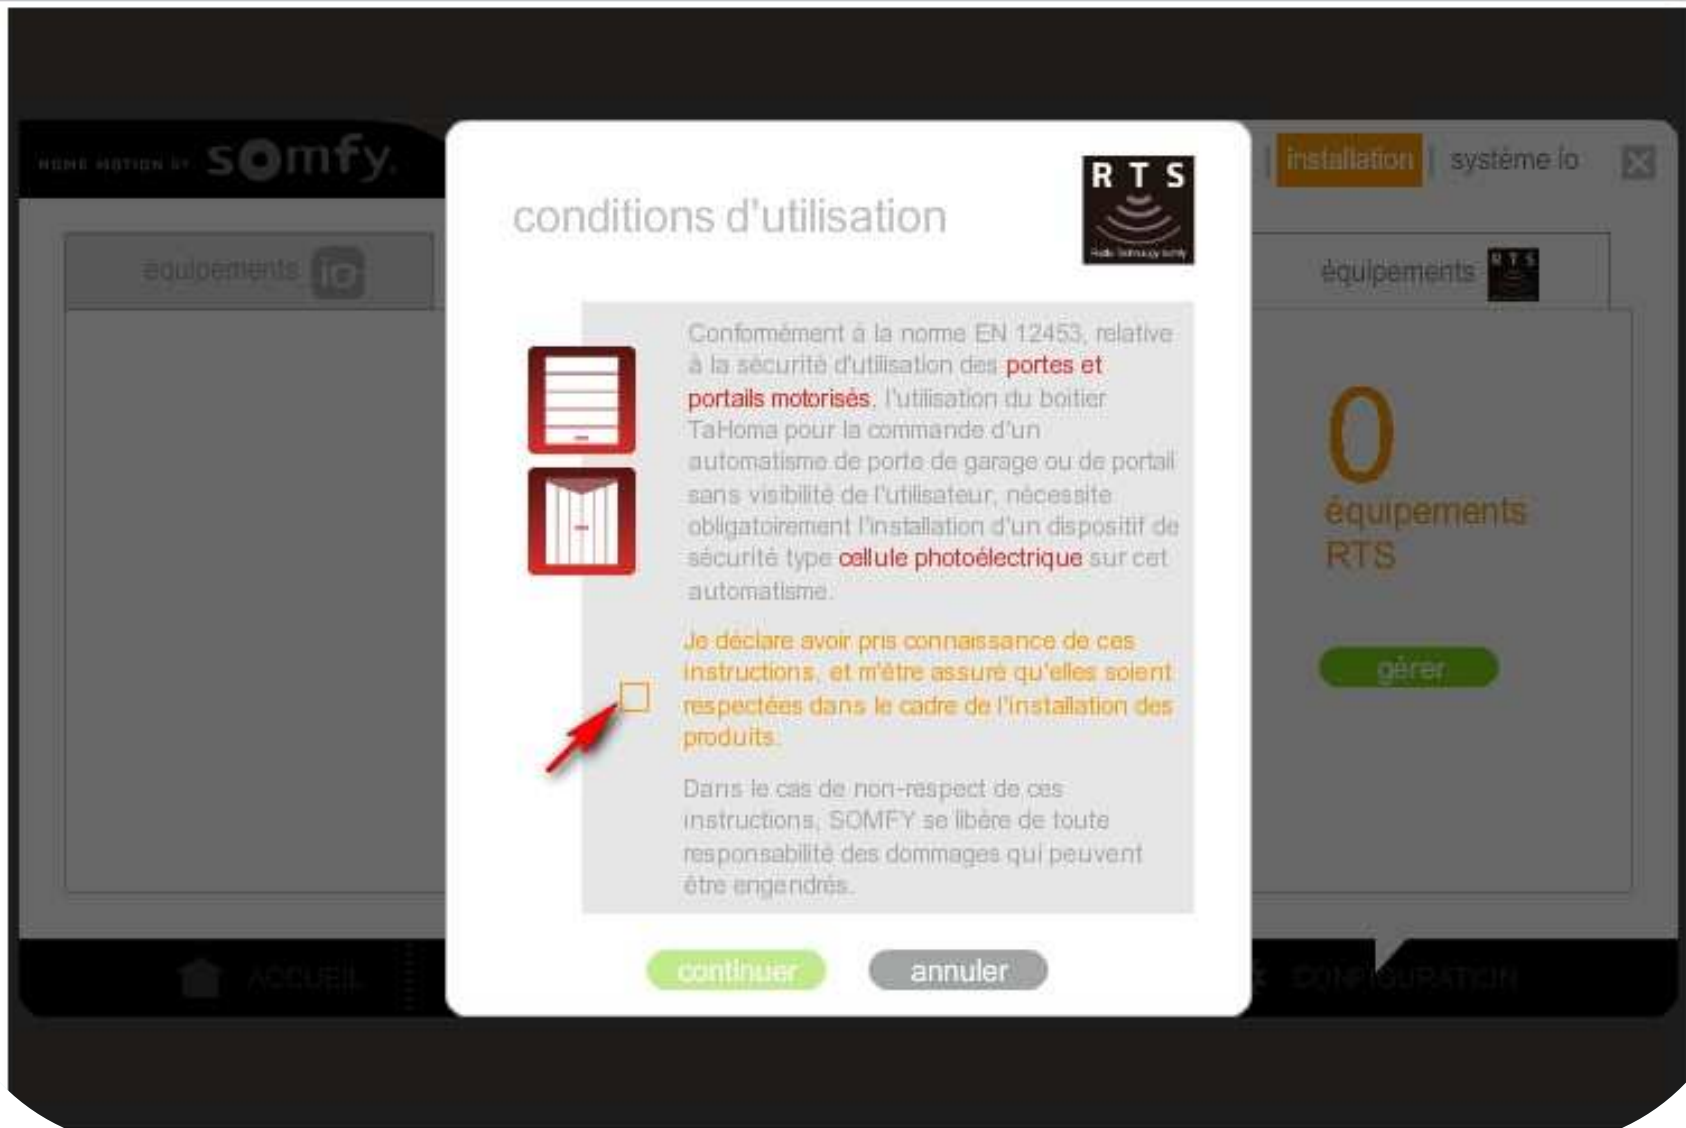


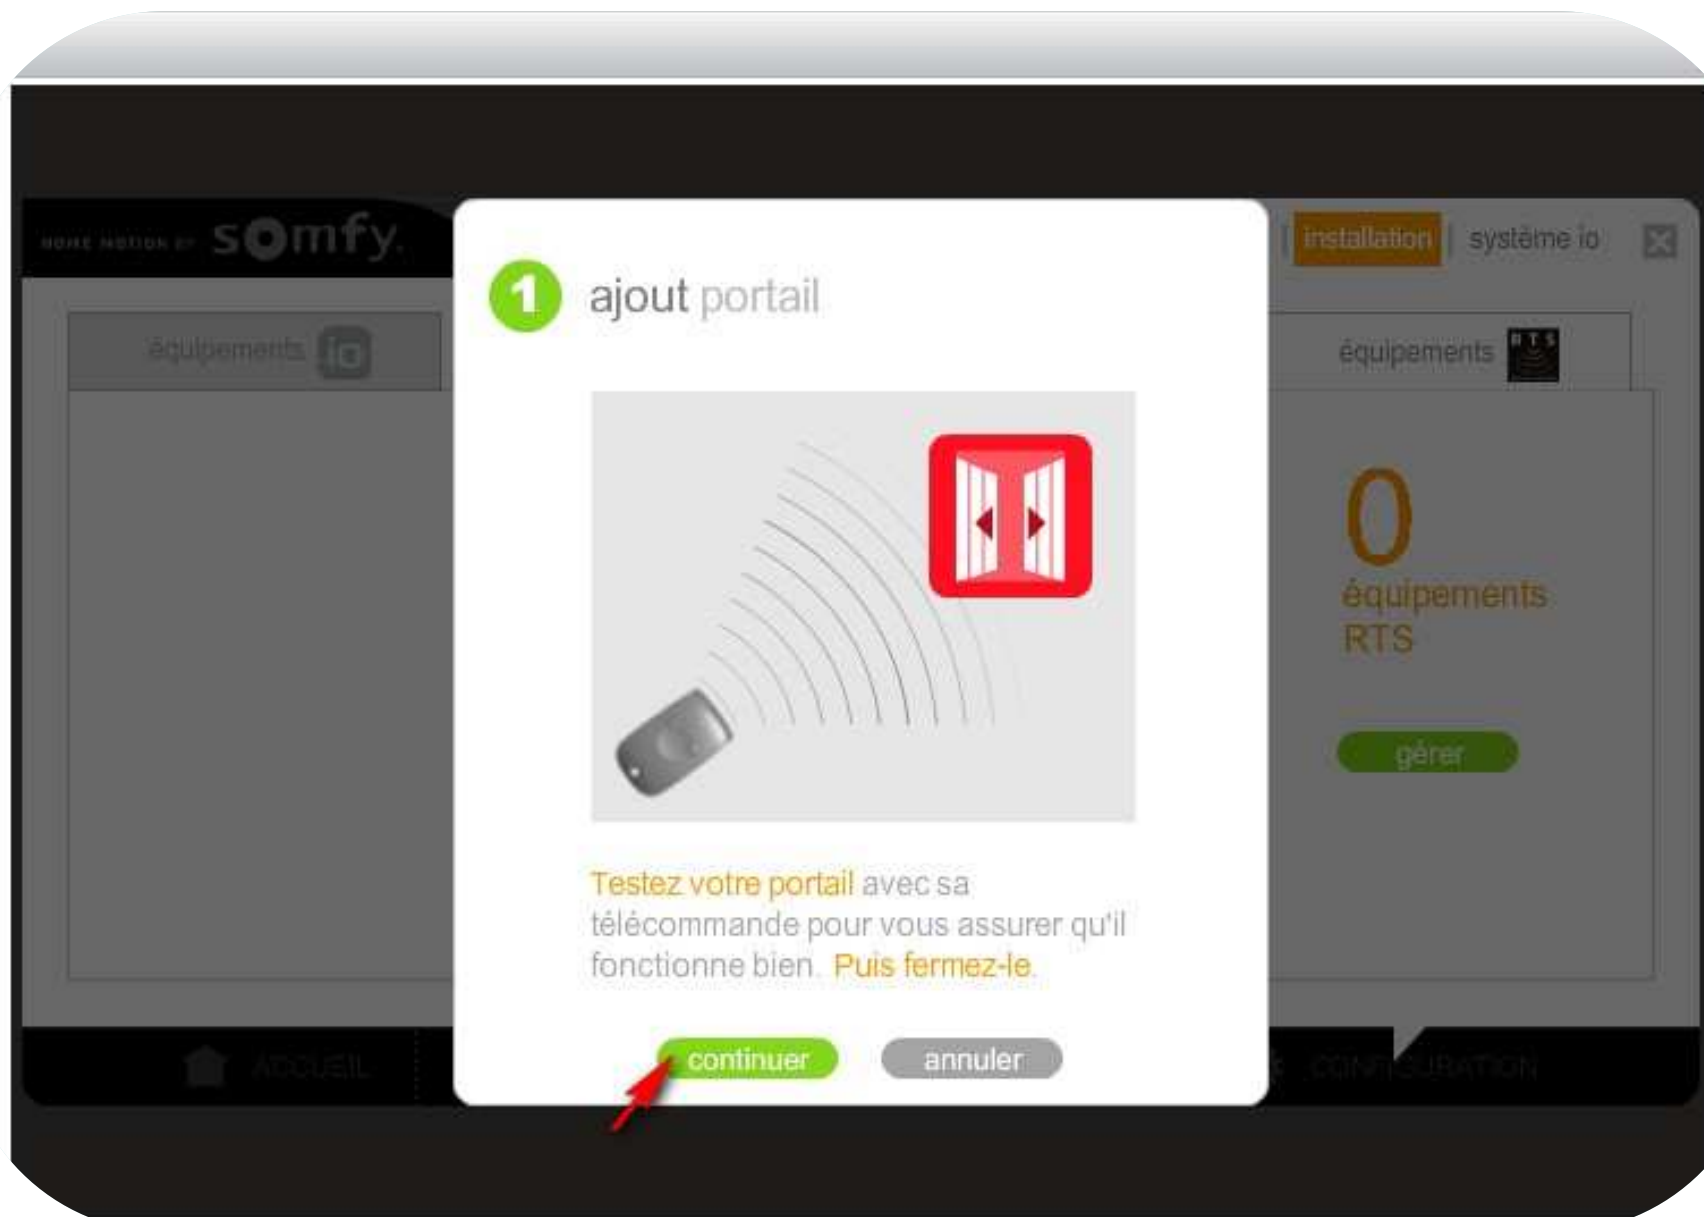





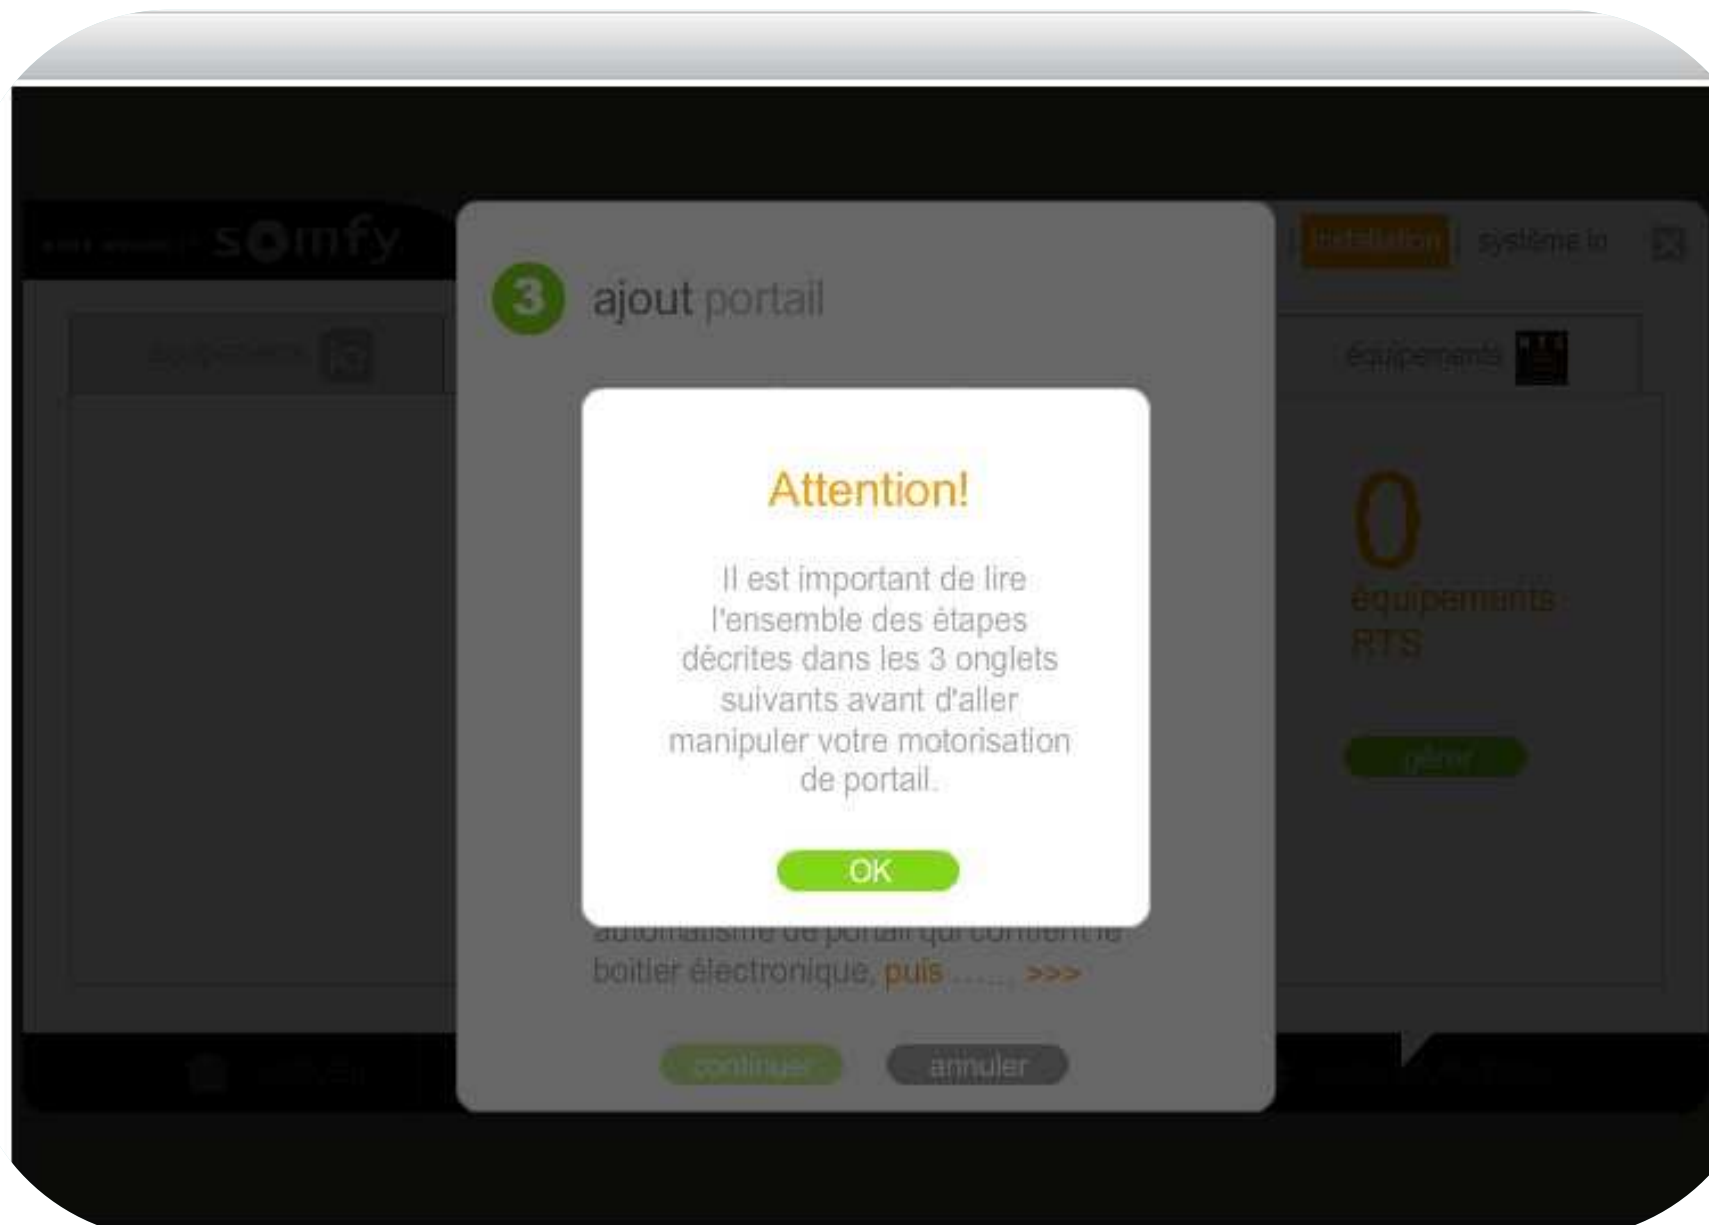


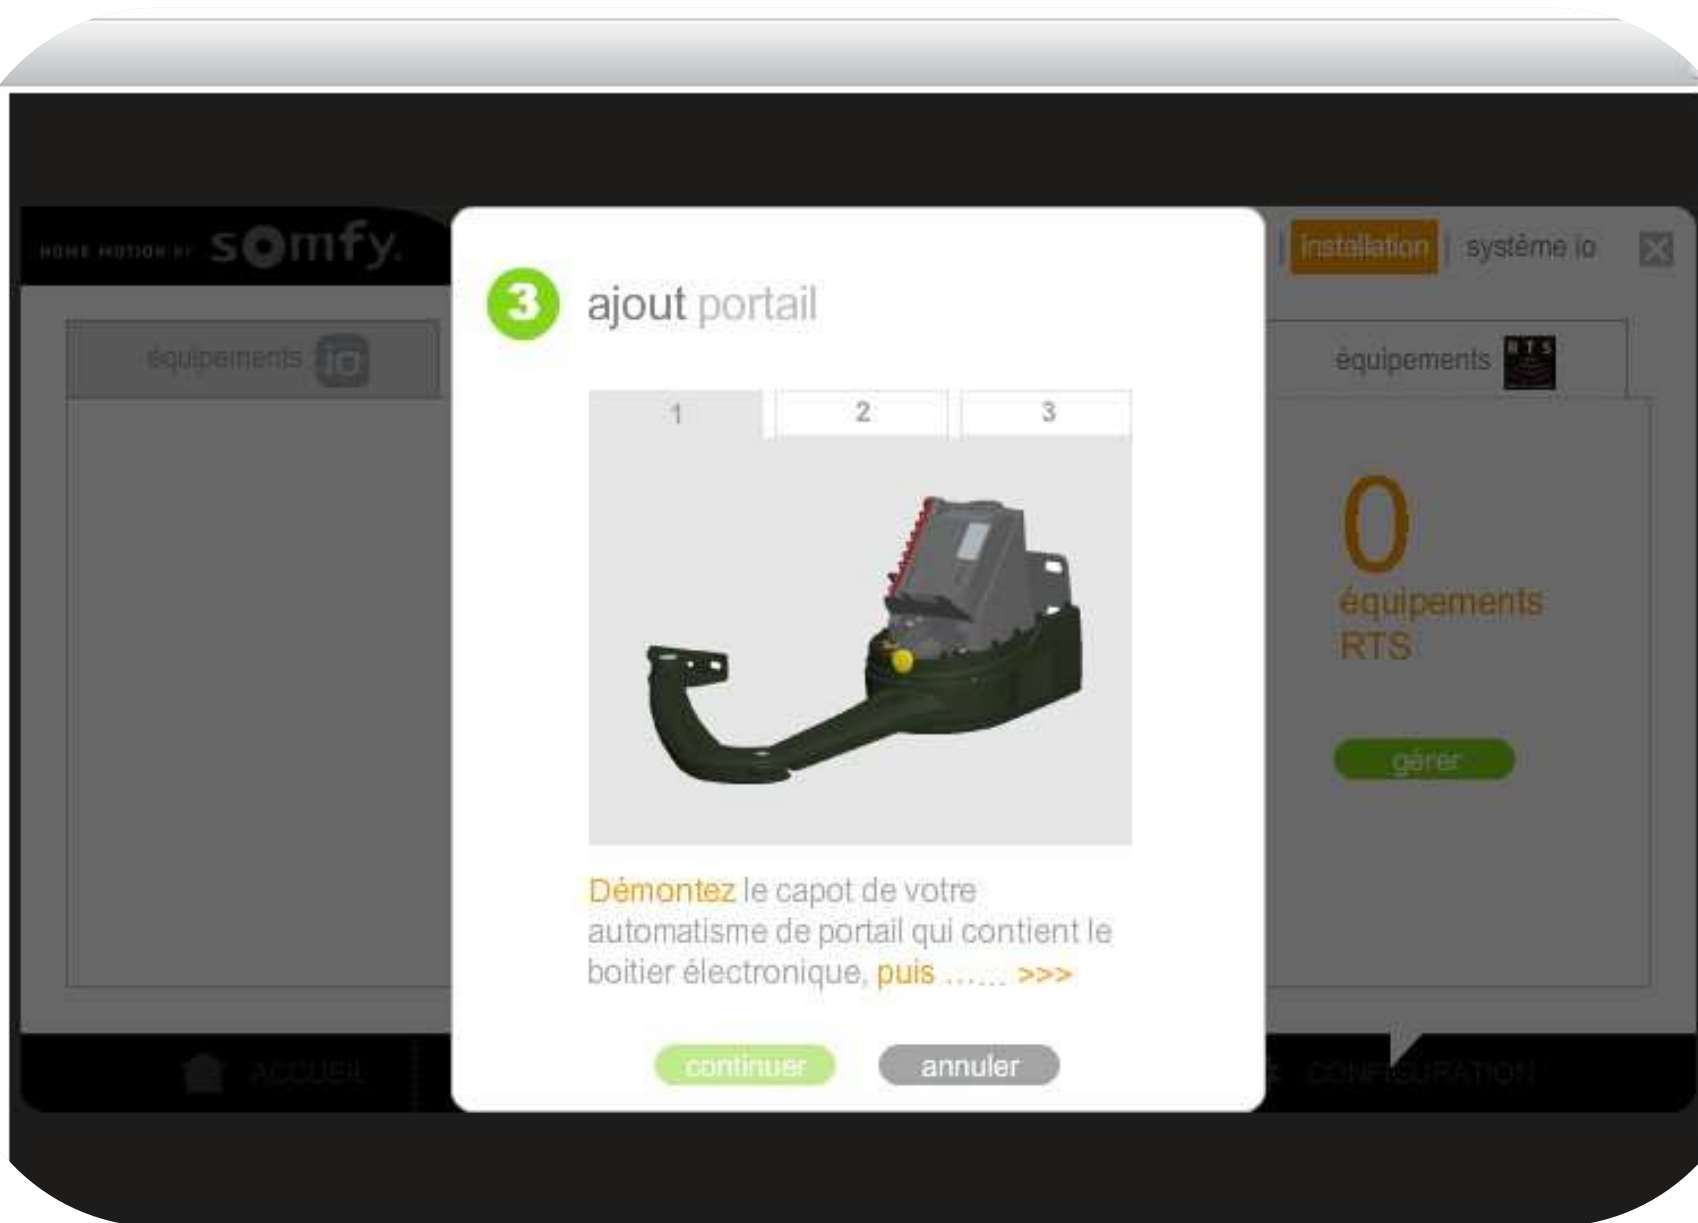


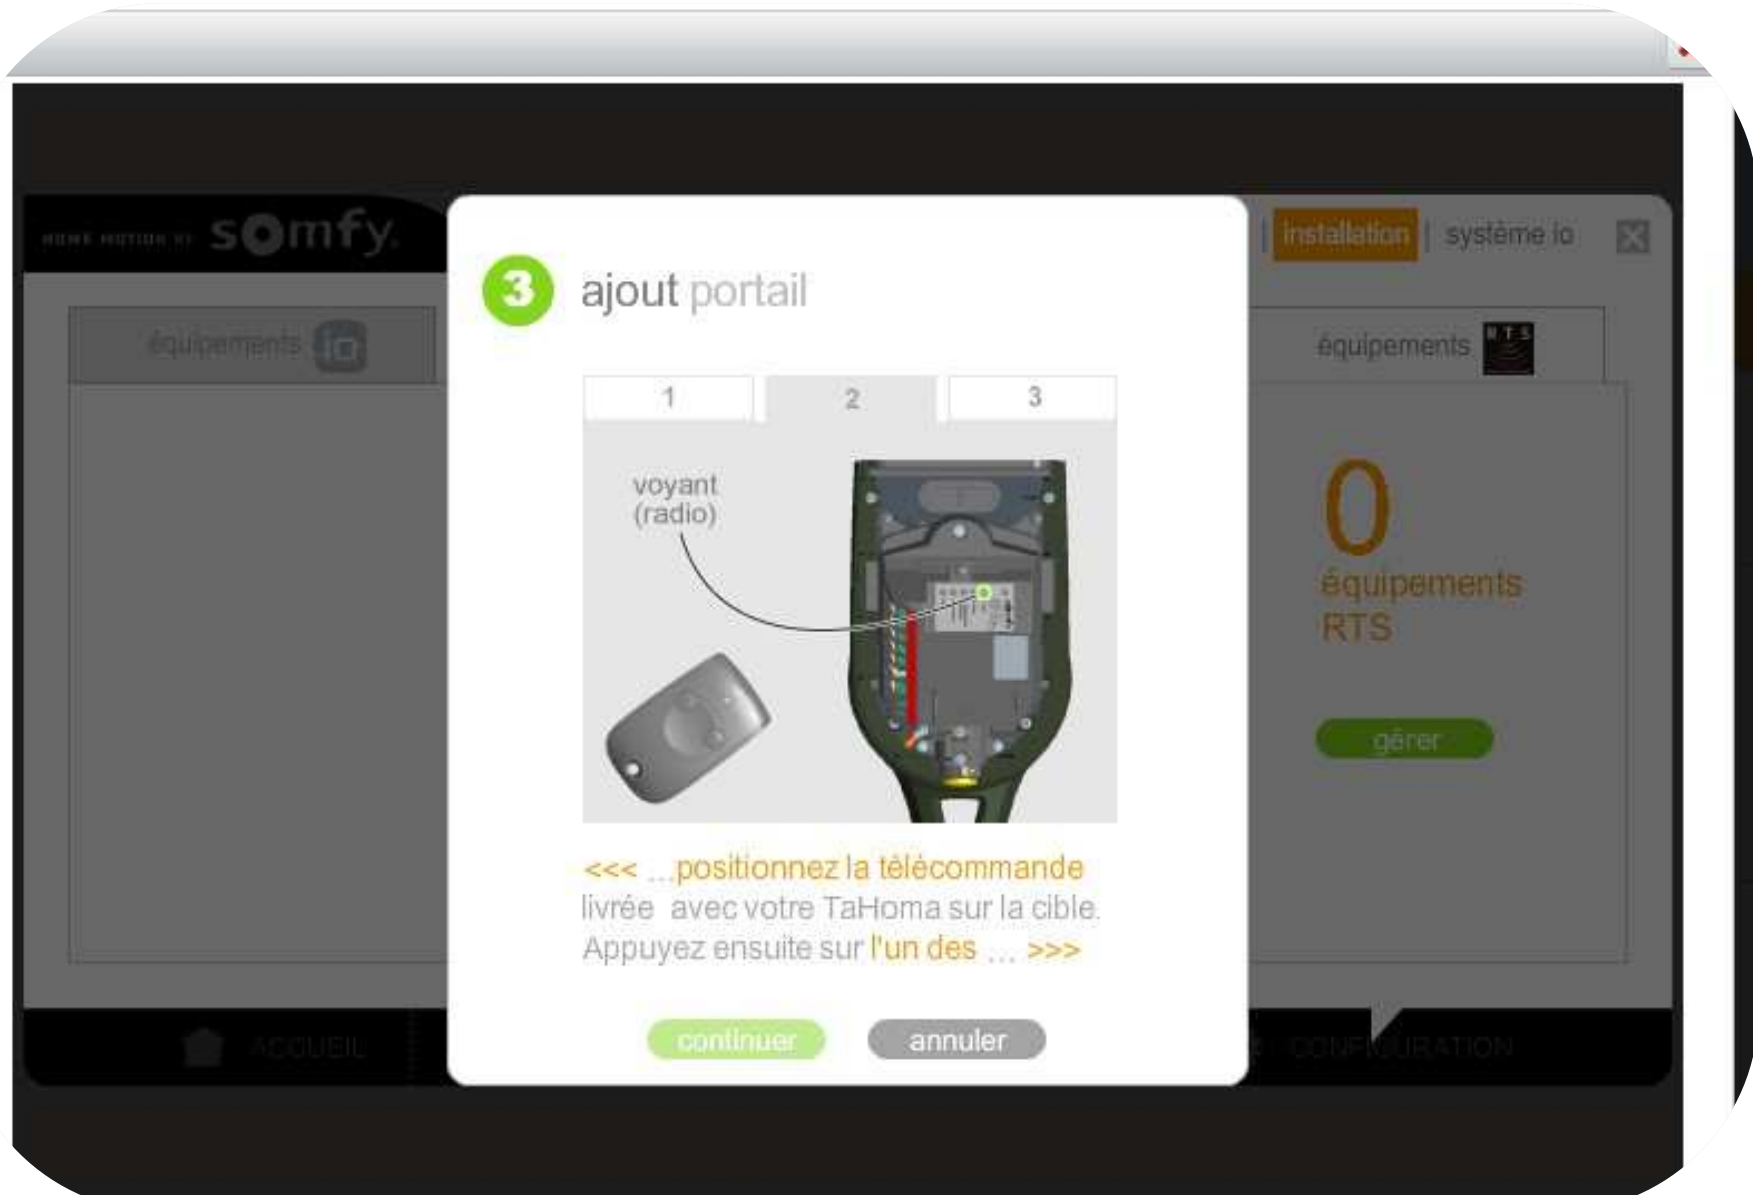


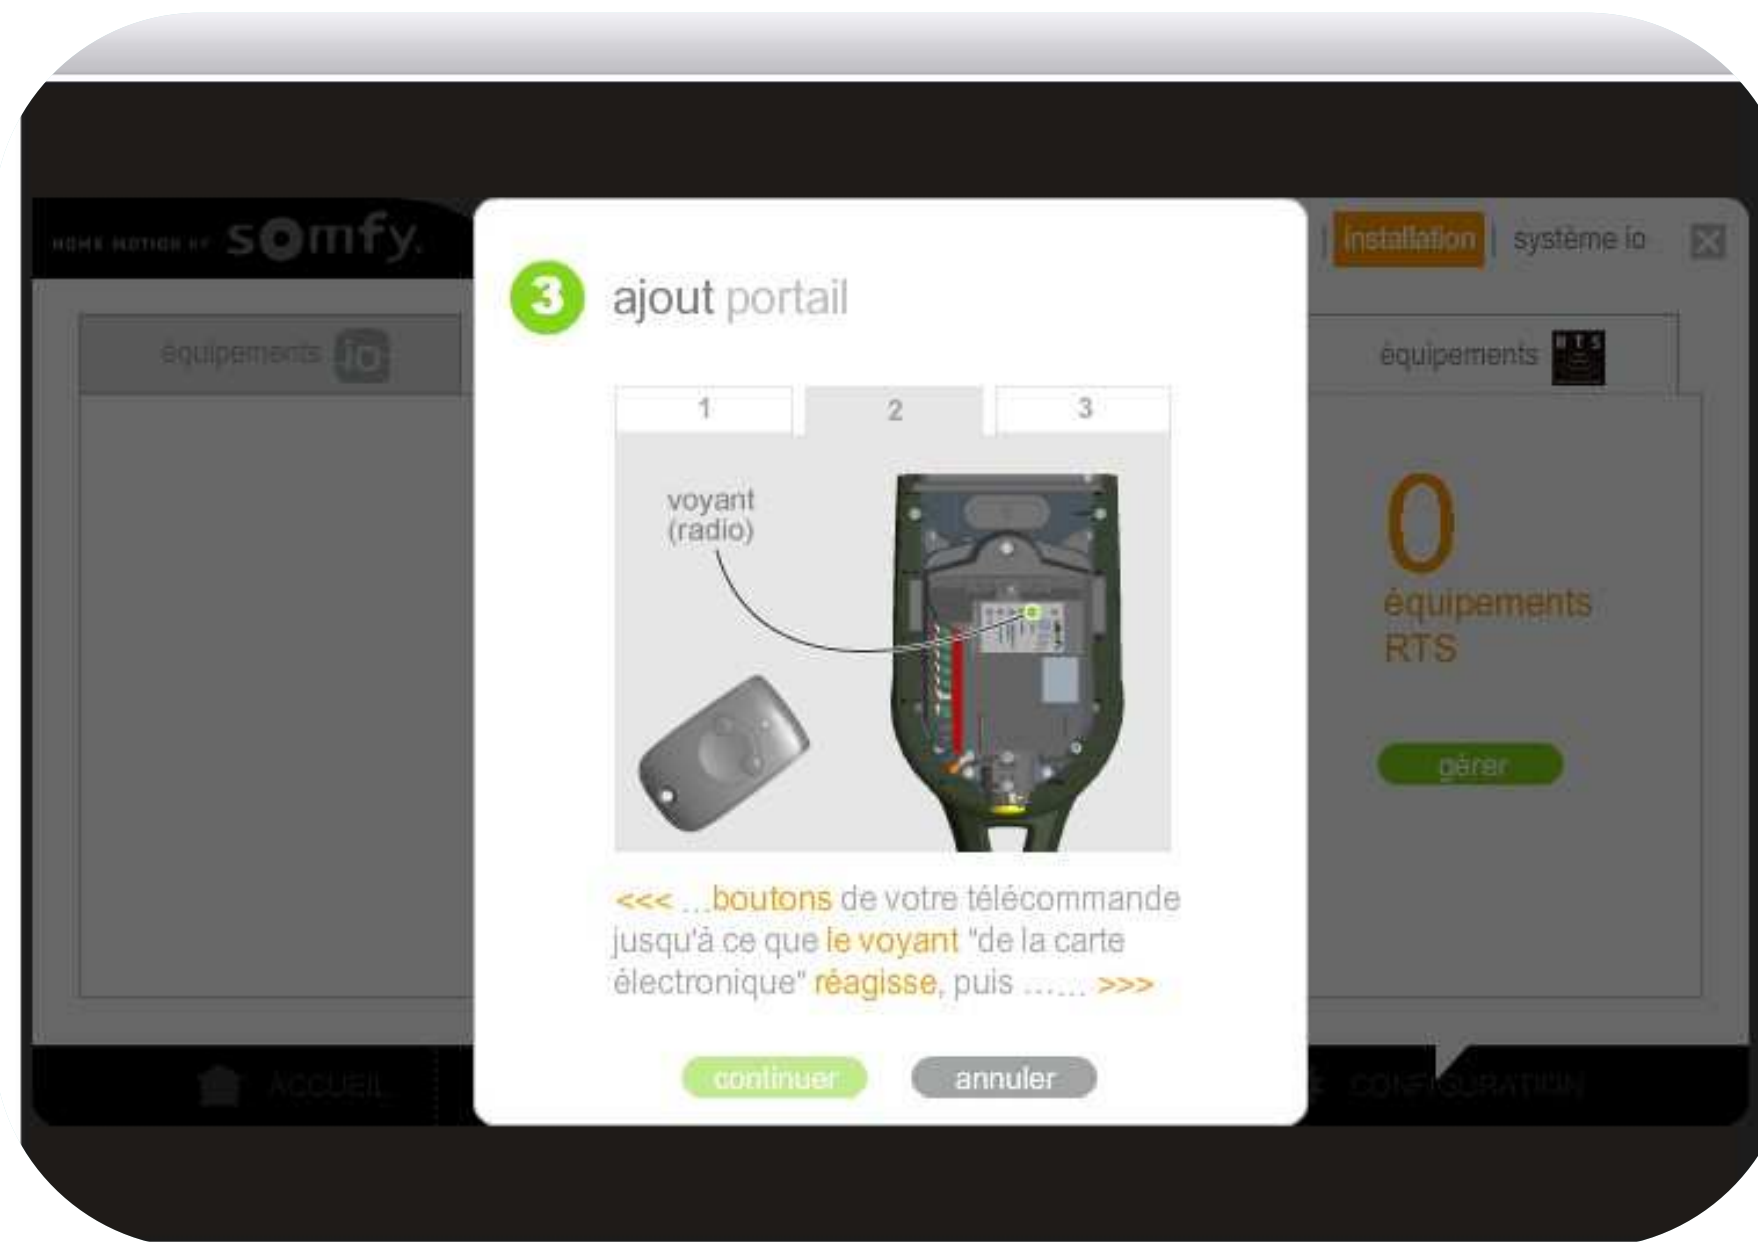


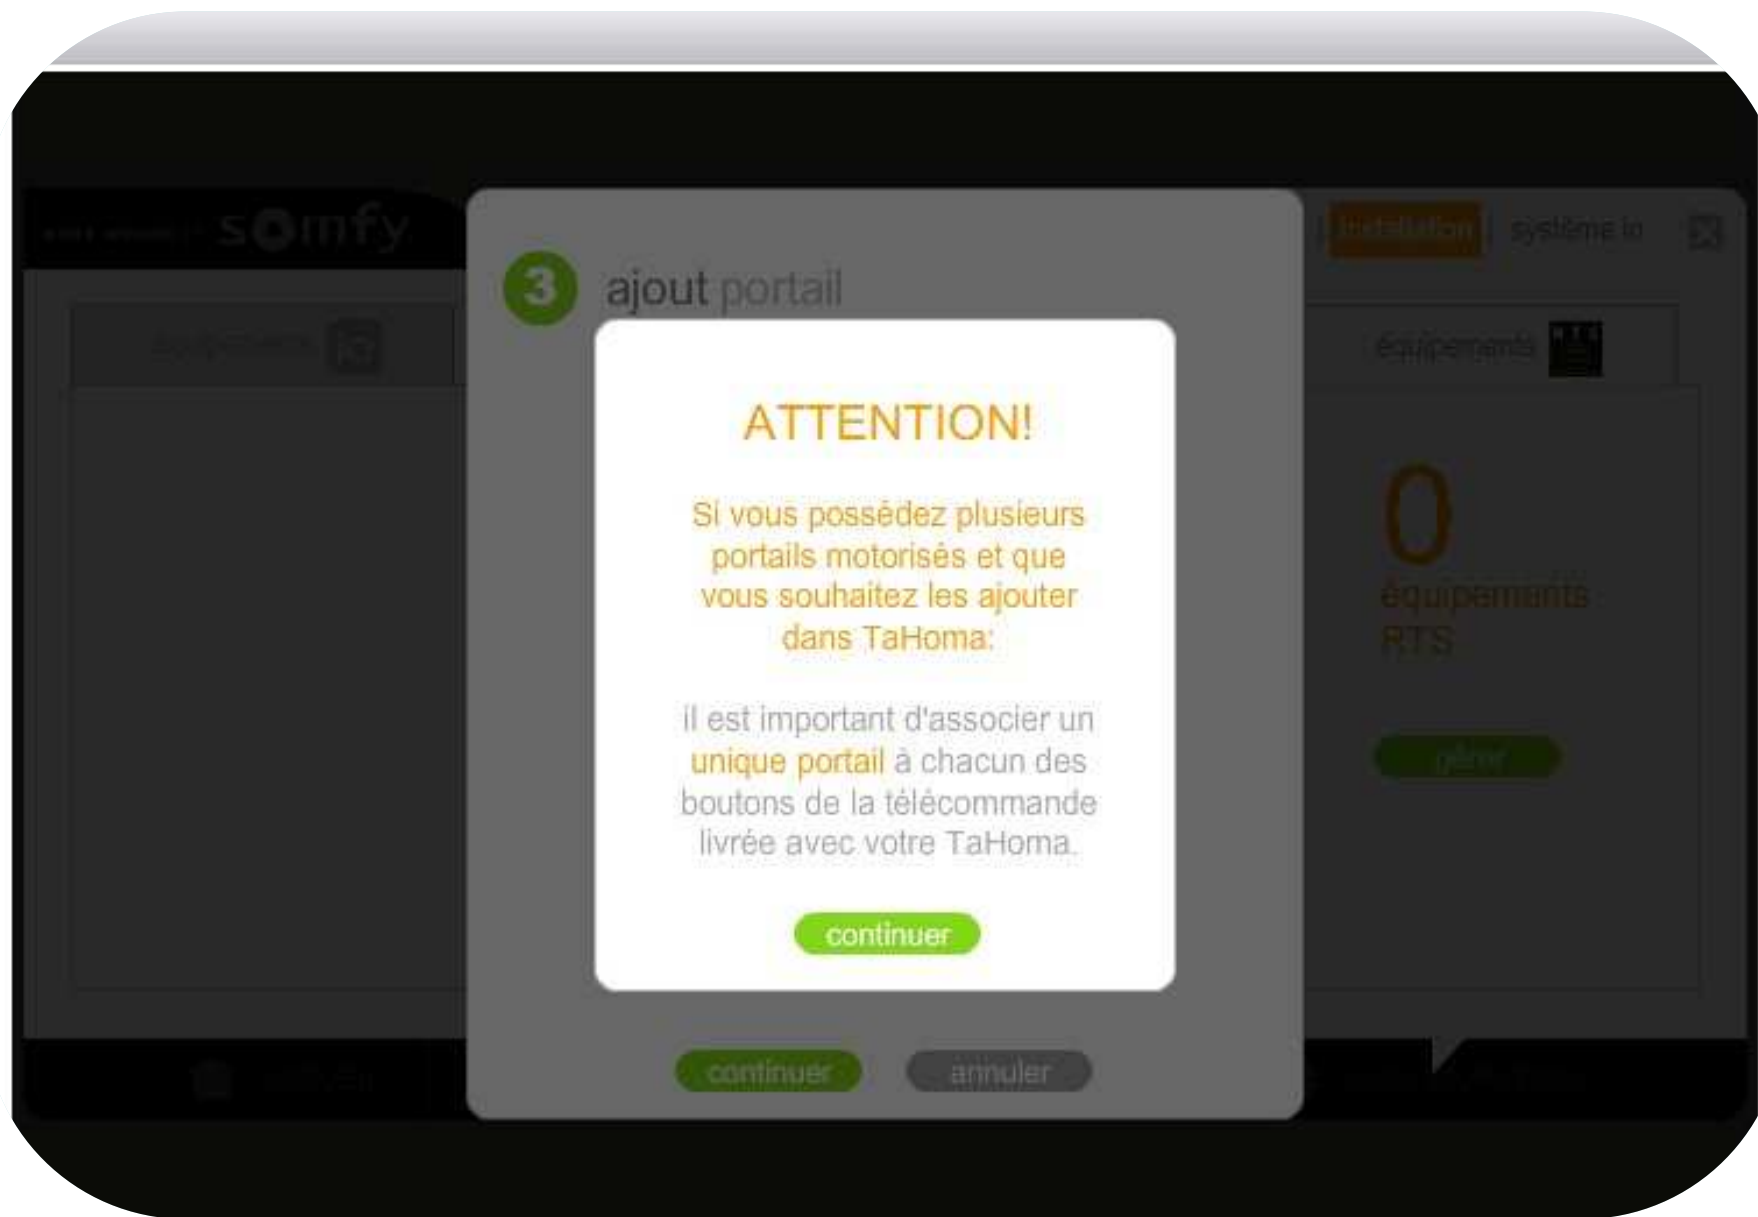


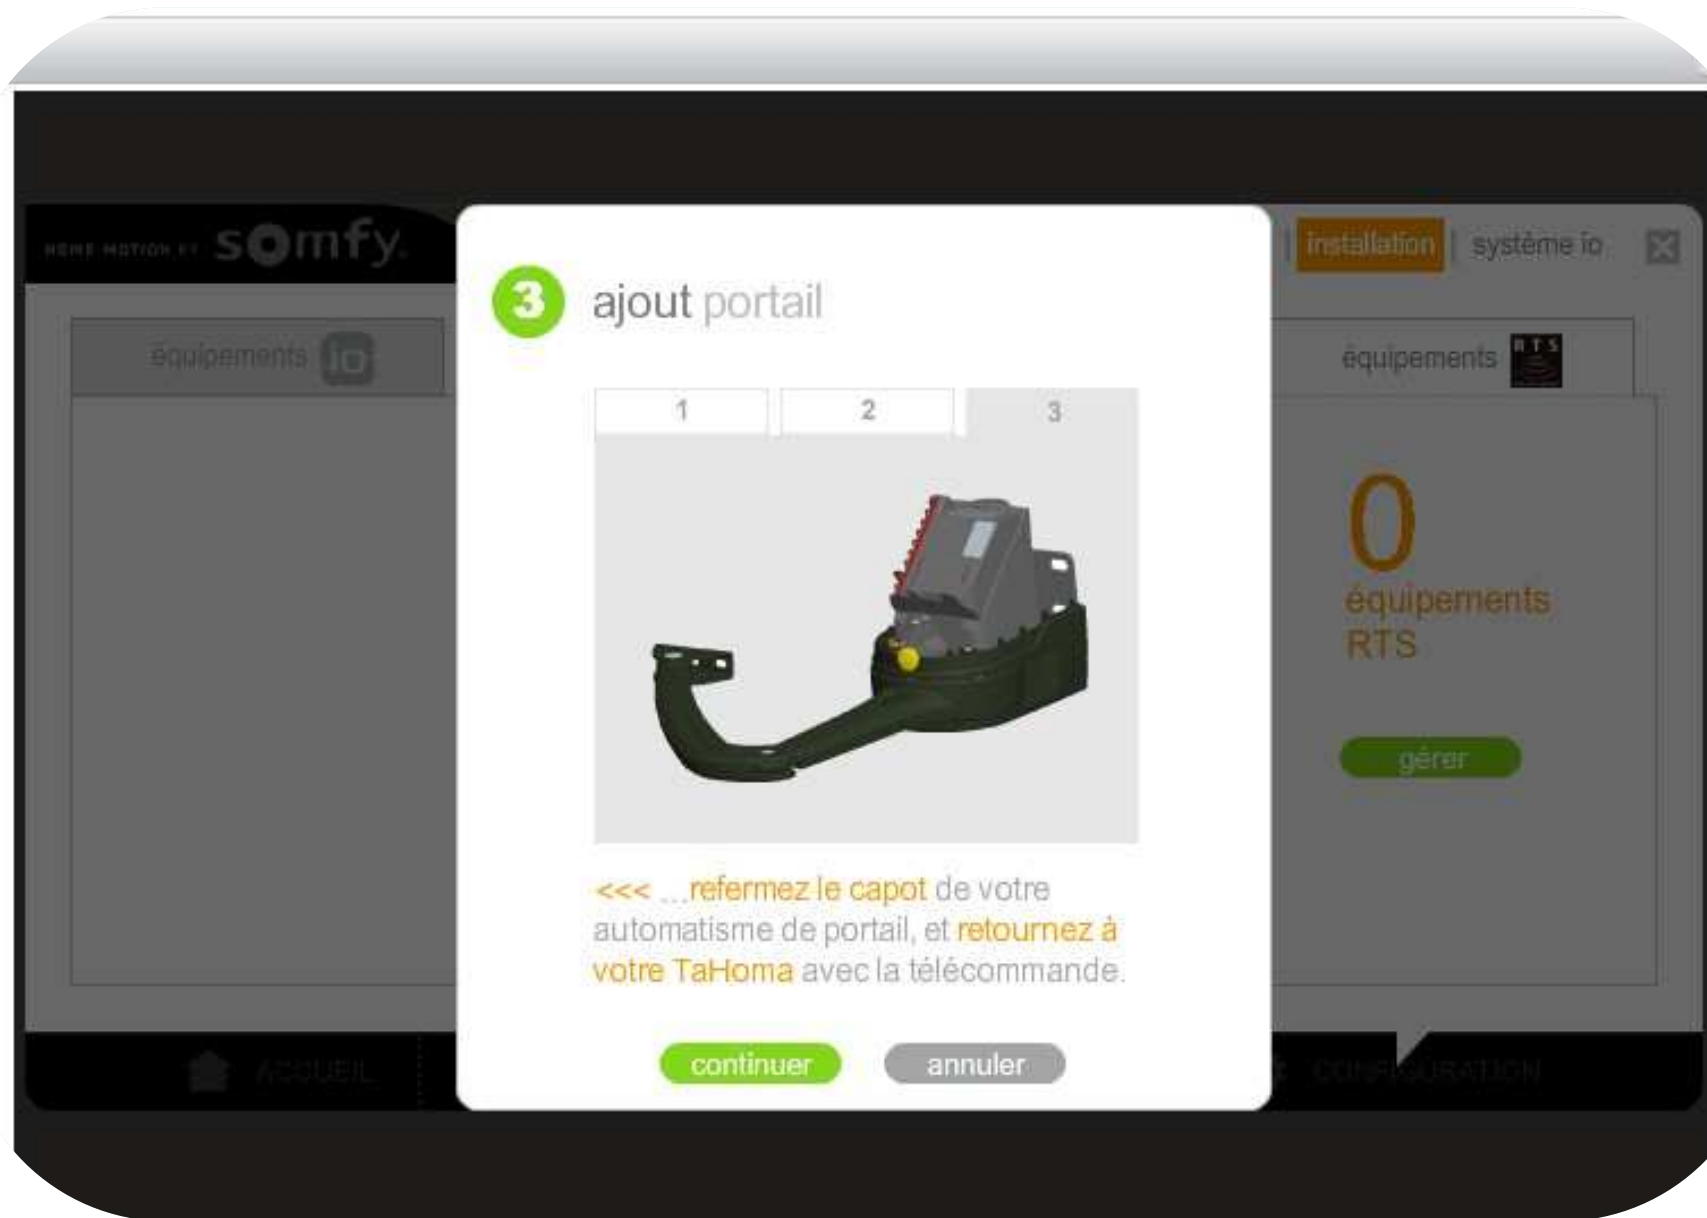

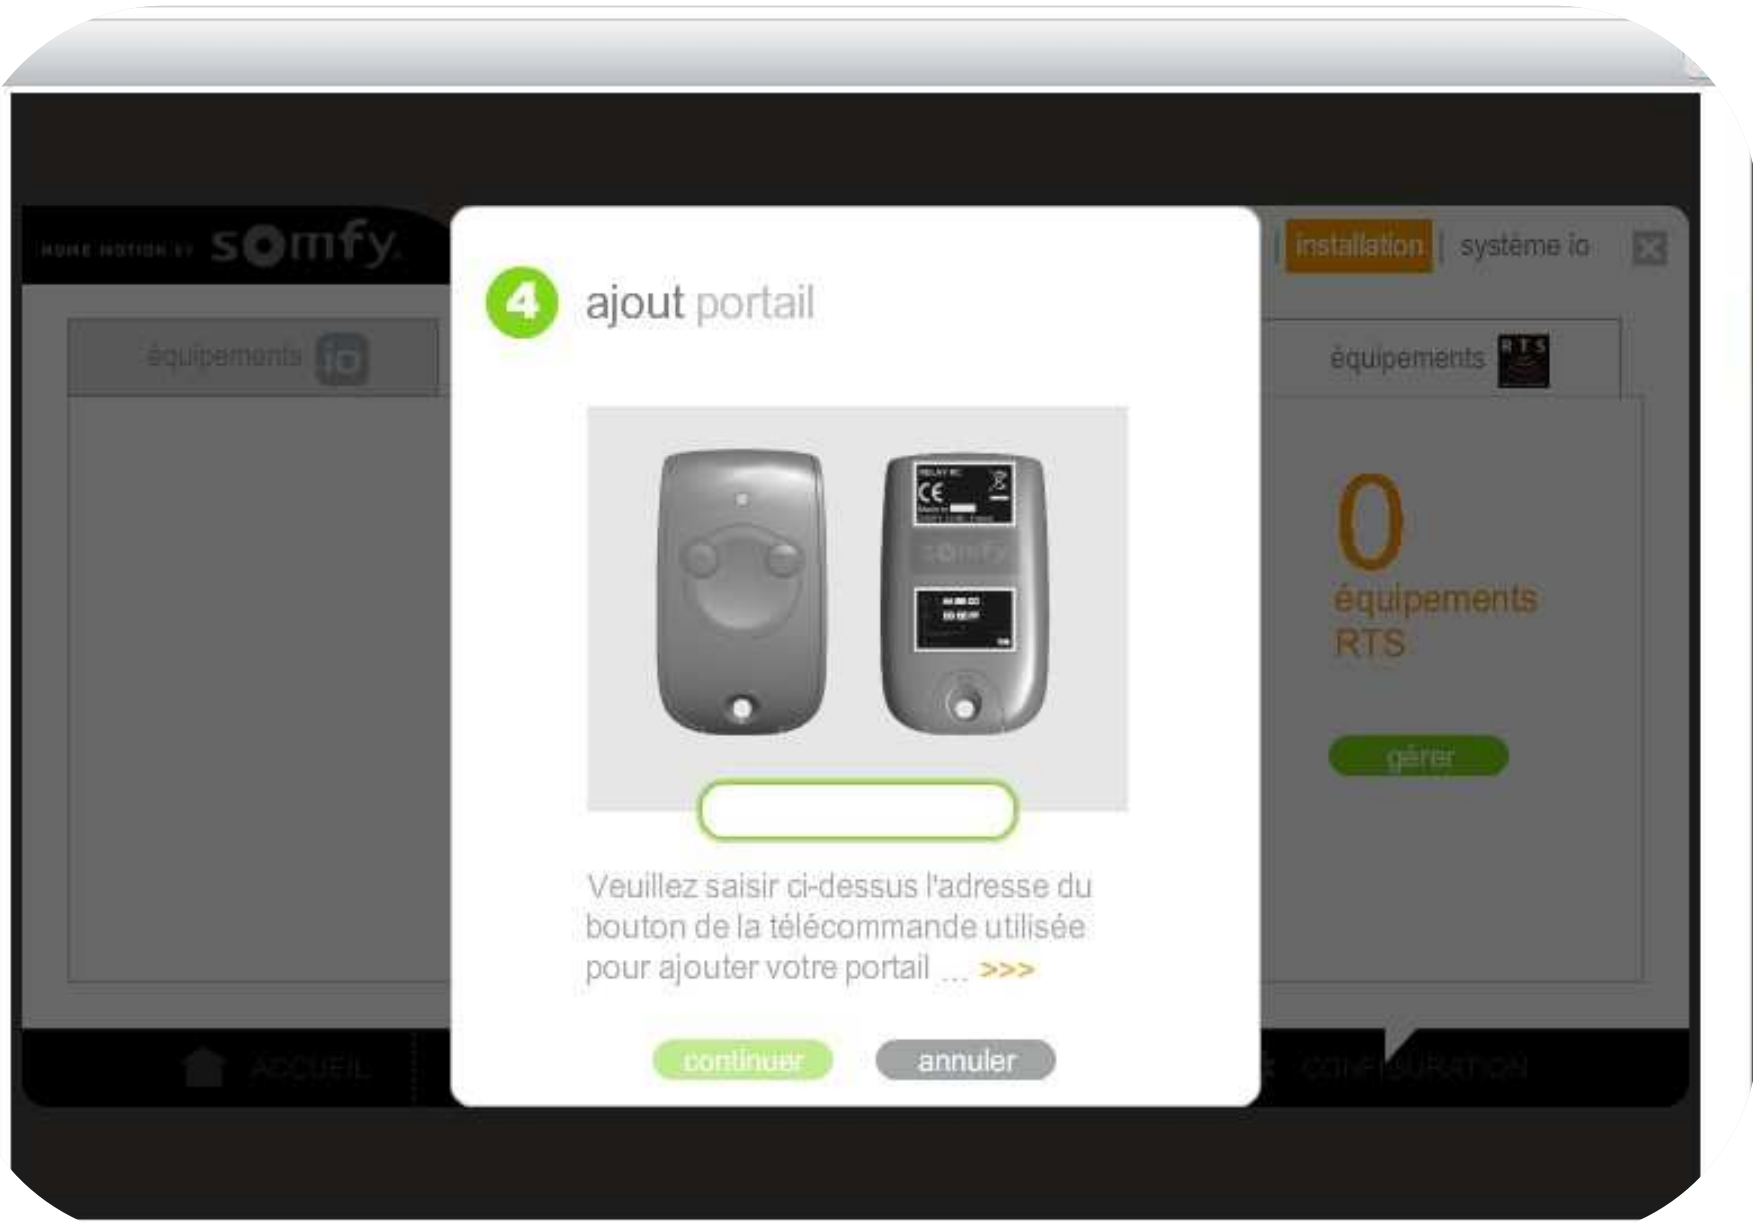

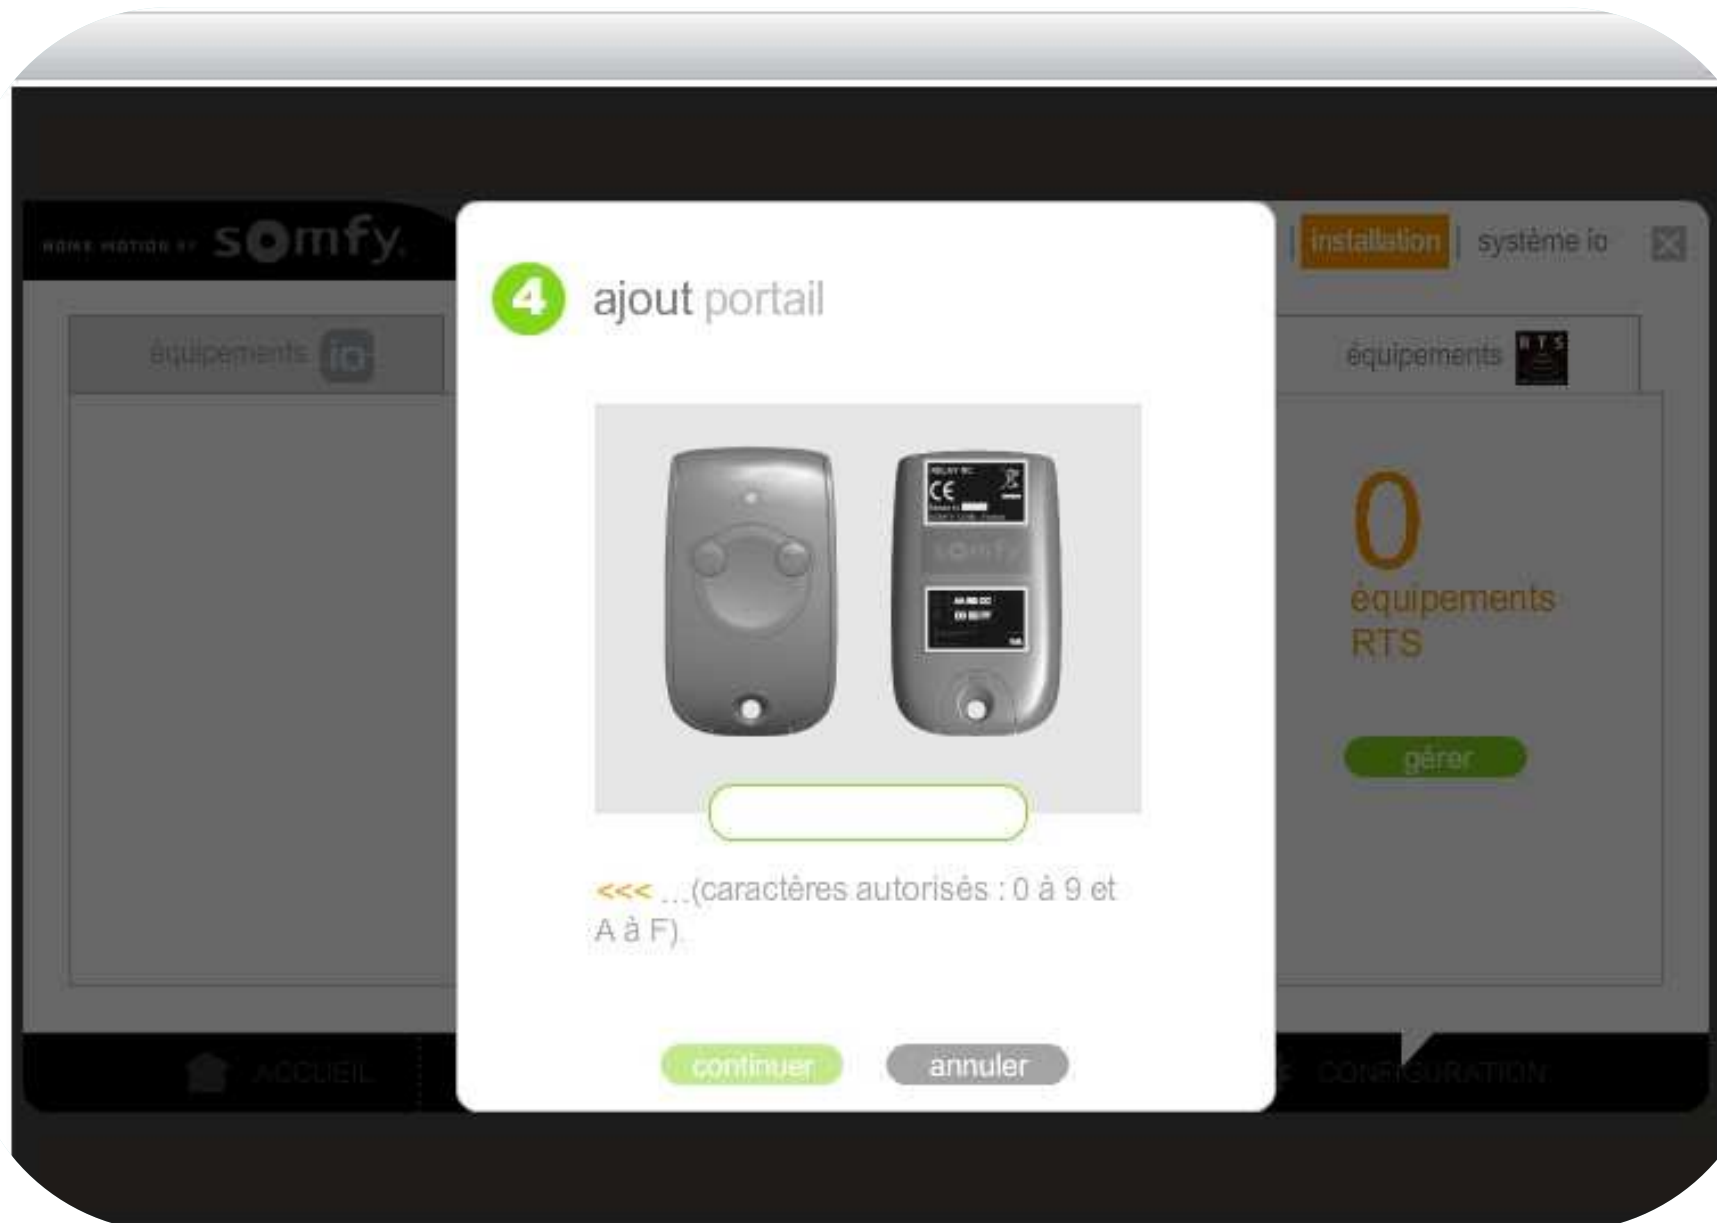

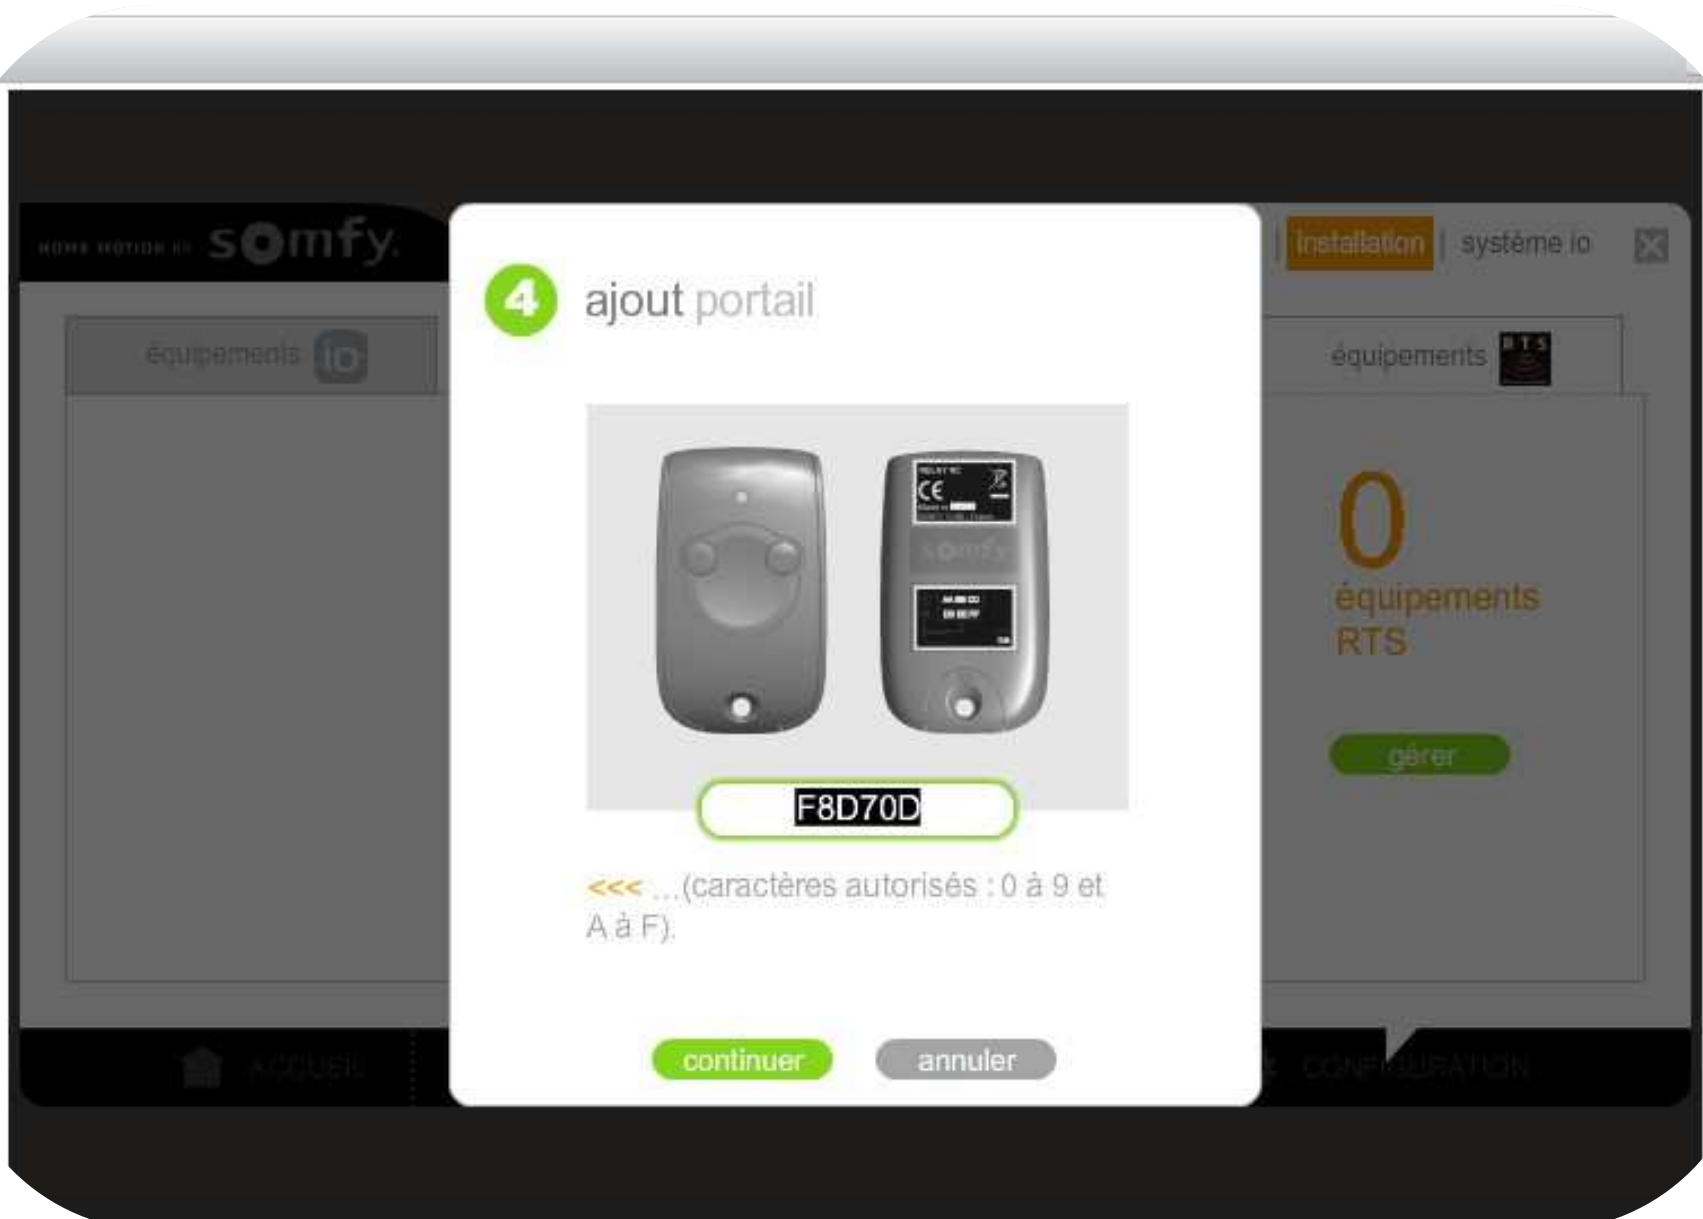

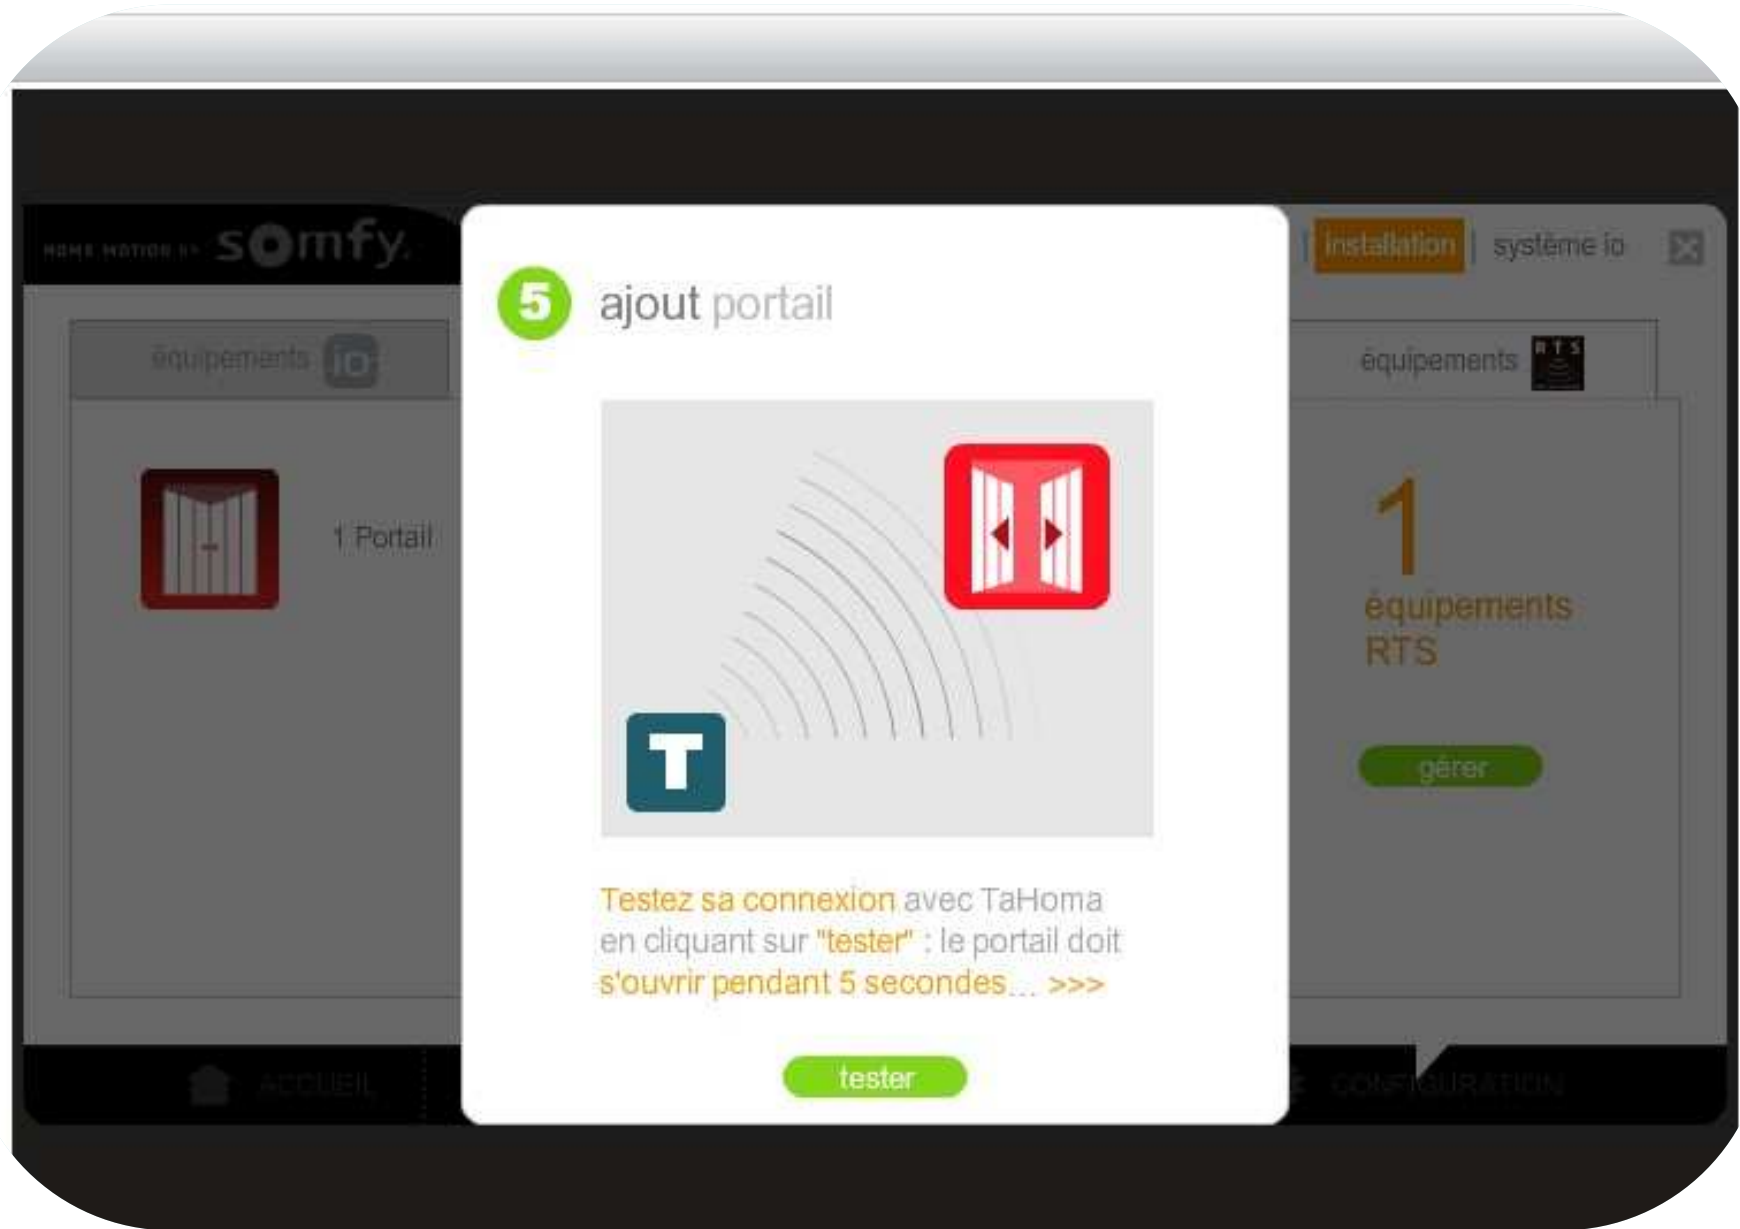

5 ajout portail



←←← ... avant de s'arrêter.

tester

