

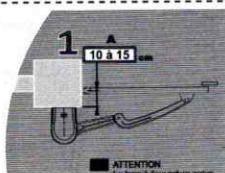


2

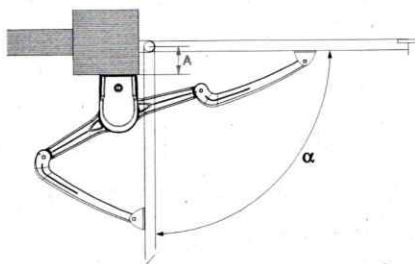



- Reporter la cote A mesurée sur le disque.

3

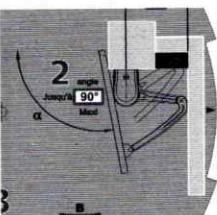

- Obtenir l'angle d'ouverture α maximum.



4

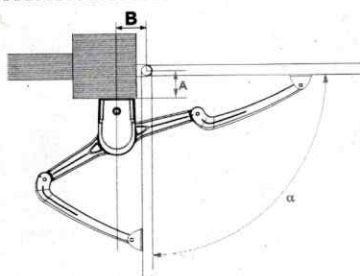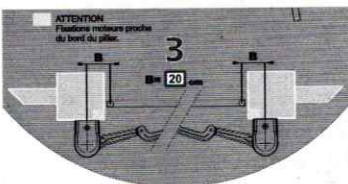

- Déterminer la cote B la mieux adaptée à l'installation (plusieurs choix possibles pour B).

Si la cote B obtenue est inférieure à 14 cm, nous vous conseillons d'utiliser une cornière et une platine support intermédiaire (voir «Points à vérifier avant l'installation», page 10).

5

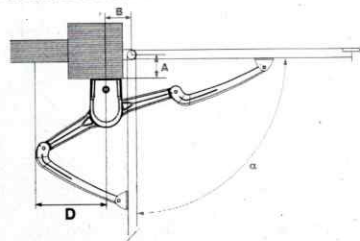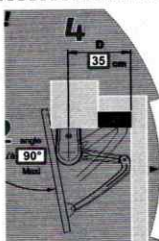

- Vérifier la cote D.

Vérifier qu'aucun obstacle ne gênera le mouvement du bras dans cette zone.

► Tracer les axes AM et AH

1. Reporter la cote B sur le pilier à partir de l'axe du gond et tracer un axe vertical AM sur le pilier.
2. Tracer l'axe horizontal AH sur le pilier à mi-hauteur du renfort.



Auto-contrôle avant l'étape suivante
Avez-vous bien tracé les axes AM et AH ?

