





Pour votre sécurité, ces opérations doivent se faire hors tension.

3.1 Cellules photoélectriques

► Câblage d'un jeu de cellules

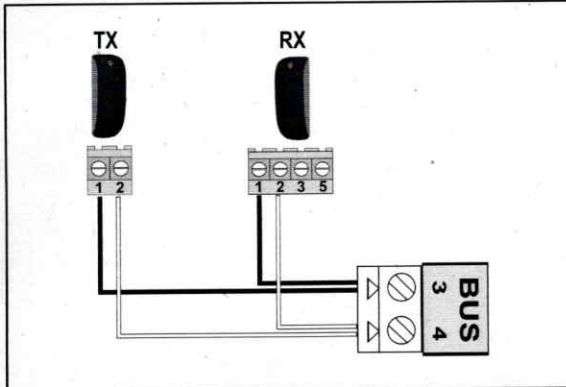

ou

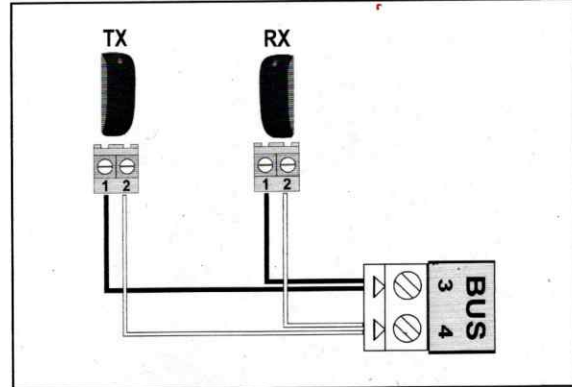

Après le câblage des cellules et pour vérifier le bon alignement des cellules :

1. Remettre le moteur sous tension.
2. Appuyer 2 s sur le bouton de l'électronique de commande pour réveiller l'électronique et alimenter les cellules.
Le voyant de la cellule réceptrice RX doit s'allumer quand les cellules sont correctement alignées.


► Reconnaissance des cellules par l'électronique du moteur en fonctionnement standard



La procédure décrite ci-dessous ne doit être appliquée que dans les cas suivants :


- Branchement de cellules photoélectriques après avoir réalisé l'auto-apprentissage.
- Suppression de cellules photoélectriques en fonctionnement standard (en fonctionnement avec fermeture automatique, les cellules photoélectriques sont obligatoires).
- Désactivation du mode de fonctionnement avec fermeture automatique.

1

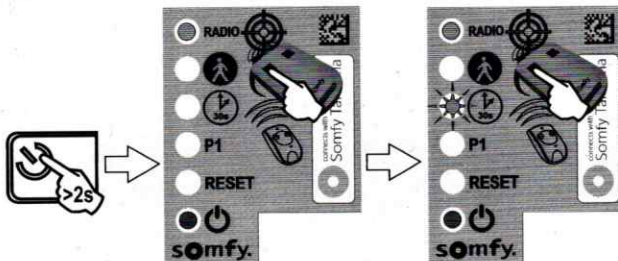


- Appuyer 2 s sur le bouton de l'électronique de commande.
Le voyant s'allume.
- Poser la télécommande sur la cible puis appuyer sur la touche 1 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant clignote.

2

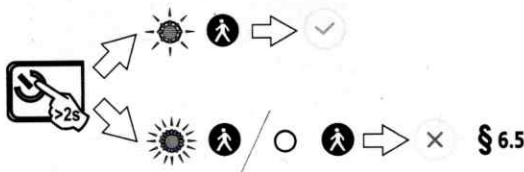

- Appuyer 2 s sur le bouton de l'électronique de commande.
Le voyant indique le statut des cellules :
- : Cellules présentes et reconnues
- : Cellules mal alignées ou occultées
- : Cellules non connectées

3

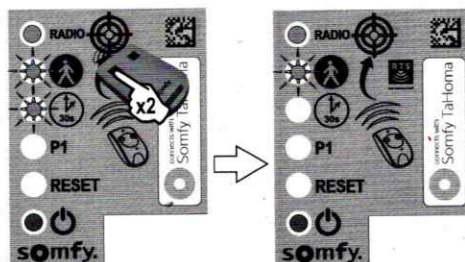

- Appuyer 2 fois sur la touche 1 de la télécommande.