



1. Connectez-vous à votre box ADSL

- a. Entrer l'adresse IP de votre box dans la barre d'adresse de votre navigateur web (192.168.1.1 Par défaut). Appuyez 5s sur le bouton WPS de votre box jusqu'à ce qu'il clignote et cliquer sur le bouton « Continuer »

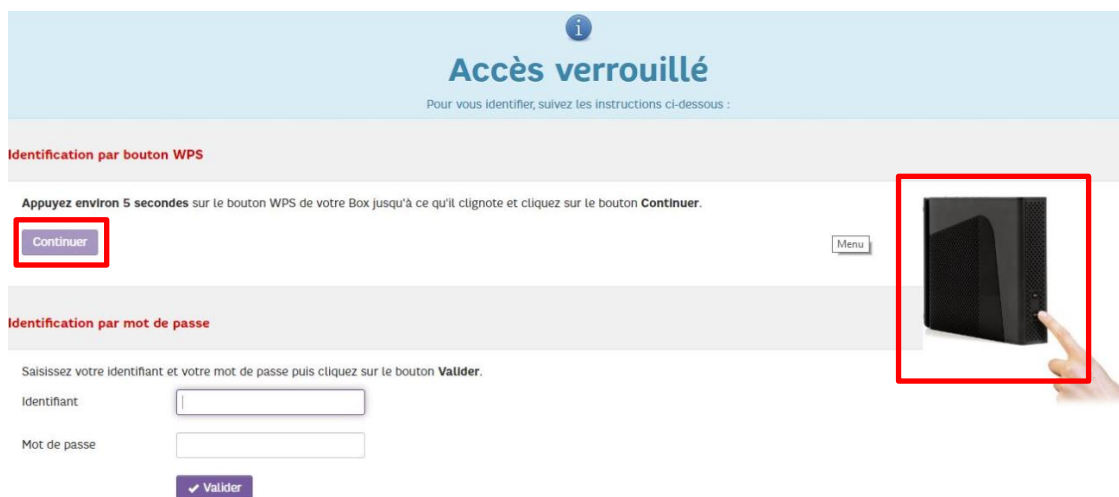

2. Paramétrer le réseau WiFi de la Box SFR

- a. Allez dans le Menu « Wifi » « Configuration »

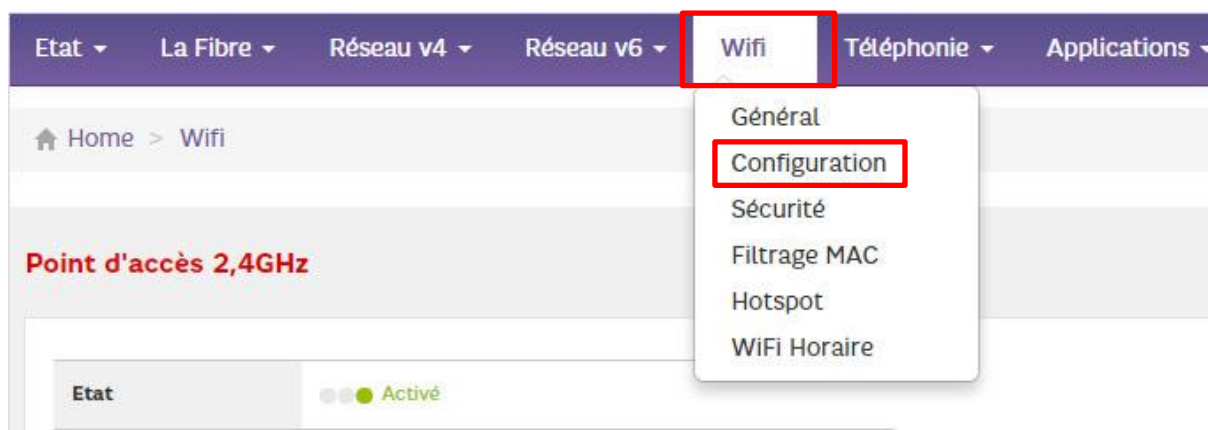

- b. Désactivez le WiFi 5 GHz dans le menu « Configuration 5GHz » et en passant « Activation borne Wifi » sur « OFF » et validez vos changements

Configuration 5GHz

Activation borne Wifi	☐ OFF
SSID	SFR_35B0_5GHZ
Diffusion du SSID	☒ ON
Largeur de bande	☐ 20MHz ☐ 40MHz ☒ 80MHz
Canal	auto ▼ Encombrement Wifi

Valider

- c. Dans le menu « Configuration 2.4 GHz » vérifiez qu'il y a bien la diffusion du SSID et que le canal de diffusion du WiFi est bien sur « auto » et validez vos changements si nécessaire


Home > Wifi > Configuration

Configuration générale

Activation borne WiFi	☒ ON
SSID	SFR_19B0
Diffusion du SSID	☒ ON
Canal	auto ▼ Encombrement WiFi
Mode radio	☐ 11n ☒ 11b/g/n ☐ 11b/g

Valider

d. Allez ensuite dans le menu « Wifi » « Sécurité »

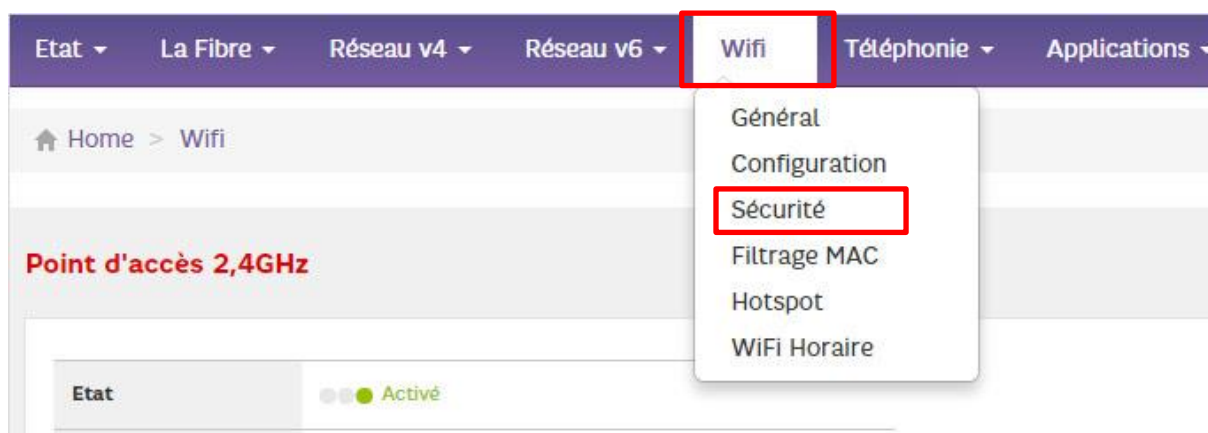

e. Sélectionnez le système de cryptage « WPA/WPA2 Personnel », le type de clé « TKIP et AES » avec une clé qui ne comporte pas de caractères spéciaux (ç, !, @, ...) et comporte moins de 26 Caractères. Pensez à valider vos changements.



f. Désactivez le WPS et validez vos changements



- g. Allez dans le menu « Wifi » « Filtrage MAC » et mettez sur OFF l'Activation du filtrage. Validez vos changements.

The screenshot shows the 'Filtrage MAC' settings page. At the top, a breadcrumb trail reads 'Home > Wifi > Filtrage MAC'. Below this, the title 'Filtrage MAC' is displayed in red. A red rectangle highlights the 'Activation du filtrage' section, which contains a toggle switch currently set to 'OFF'. Below this, another red rectangle highlights the 'Valider' button.

Home > Wifi > Filtrage MAC

Filtrage MAC

Activation du filtrage ☐ OFF

Valider