

# Les Astuce du Consommateur

## Programmer une télécommande Keytis<sup>NS</sup> sur un moteur tubulaire RTS

(ex: volet roulant)

Moteurs concernés :

Moteurs tubulaires radio RTS


et tubulaires filaires avec récepteur RTS déporté.



Réveiller le moteur concerné par un appui de 3 secondes sur PROG au dos de la télécommande individuelle déjà attribuée au moteur, puis:



Arrière de la télécommande RTS

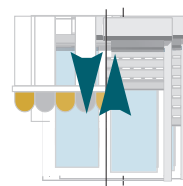

Bref mouvement ok

COMPATIBILITE RTS



### Keytis 2 NS

### Keytis 4 NS

**1** Retirer le clip de personnalisation de la télécommande et retirer le couvercle.



**2** La page "Prog" se trouve au dos de la carte électronique de la télécommande keytis NS.

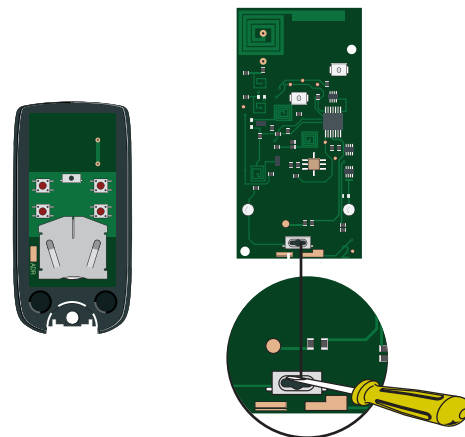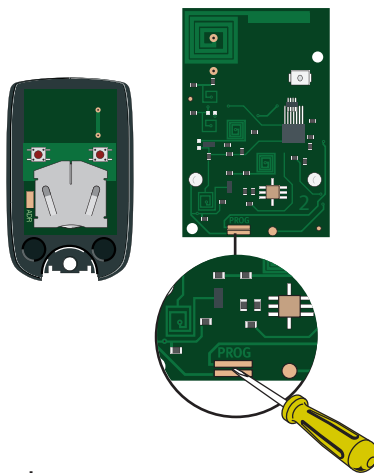


**3** A l'aide d'un tournevis faire un contact pour la Keytis 2 ou un appuyer sur la page PROG la led clignote.

**4** Dans les 10 secondes, appuyer sur la touche de la télécommande que vous souhaitez mémoriser avec le moteur tubulaire.

la led s'éteint et le moteur fait son feedback (si il s'agit d'un récepteur il n'y a pas de mouvement)

La programmation est terminée.

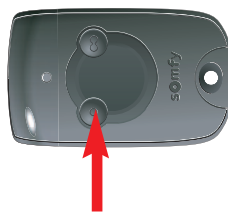

Vous avez besoin d'un conseil, une question...

● Service client : 0 810 055 055