

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES ET PROGRAMMATION

⚠ **Attention !** Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, mettre hors tension et déconnecter les batteries.

La carte électronique doit être alimentée à 230 V AC, avec une fréquence de 50/-60 Hz.

Les dispositifs de commande et les accessoires sont alimentés à 24 V AC.

⚠ **Attention !** Les accessoires ne doivent pas dépasser tous ensemble 40 W.

Les fonctions sur les contacts d'entrée et de sortie, les réglages des temps et la gestion des utilisateurs sont configurés et visualisés sur l'afficheur géré par un logiciel.

Toutes les connexions sont protégées par des fusibles rapides.




Les transformateurs sont dotés d'un dispositif de protection qui, en cas de surcharge thermique, laisse les vanteaux du portail ouverts. La refermeture des vanteaux n'a lieu que lorsque la température est inférieure au seuil de surcharge

TABLEAU FUSIBLES

Fusible de ligne	1,6 A-F
Fusible carte	1 A-F
Fusible accessoires	3,15 A-F

Description des parties

- Transformateur
- Barrette d'alimentation 230 V
- Barrette de connexion transformateur
- Barrette de connexion motoréducteurs
- Barrette de connexion dispositifs de commande et de sécurité
- Barrette de connexion encodeur
- Barrette de connexion dispositifs transpondeur
- Barrette de connexion sélecteur à clavier
- Barrette antenne
- Fusible accessoires
- Fusible carte
- Fusible de ligne
- Barrette de connexion protection thermique transformateur
- Voyant de signalisation de présence de tension
- Voyant signalisation programmation
- Afficheur
- Boutons programmation
- Connecteur pour la connexion de la carte FA001
- Connecteur carte mémoire
- Connecteur carte R700 ou R800
- Connecteur carte AF
- Carte électronique à LED
- Connecteur pour la connexion à la carte ZL94
- Barrette pour la connexion à la deuxième carte électronique à LEDs
- Voyant de signalisation d'état du portail

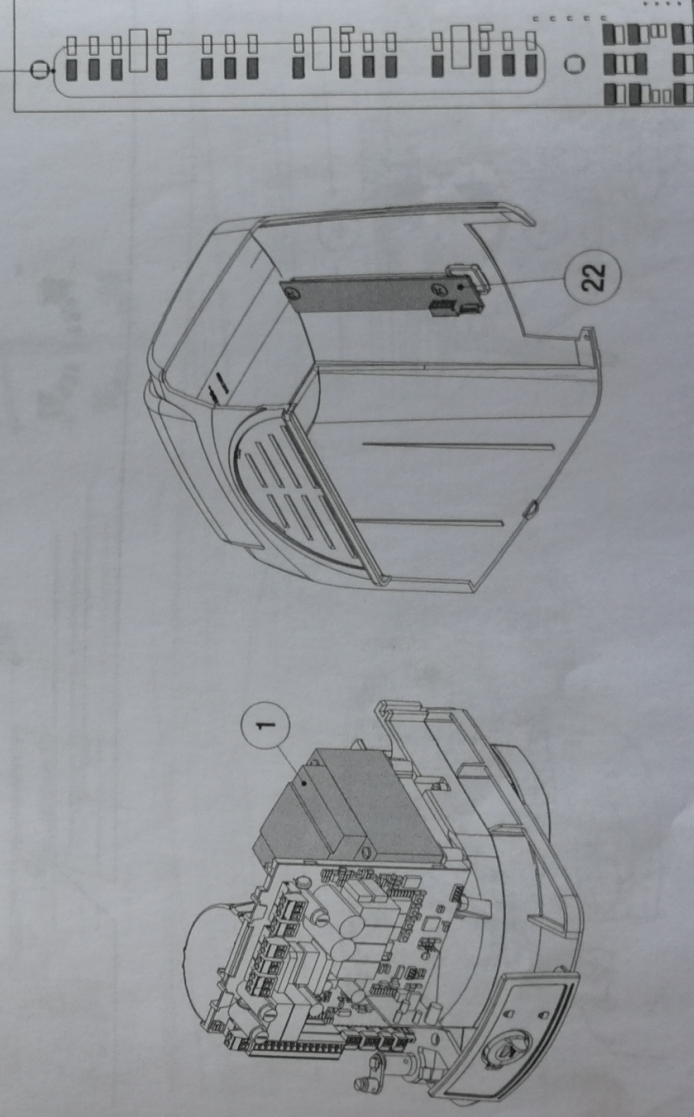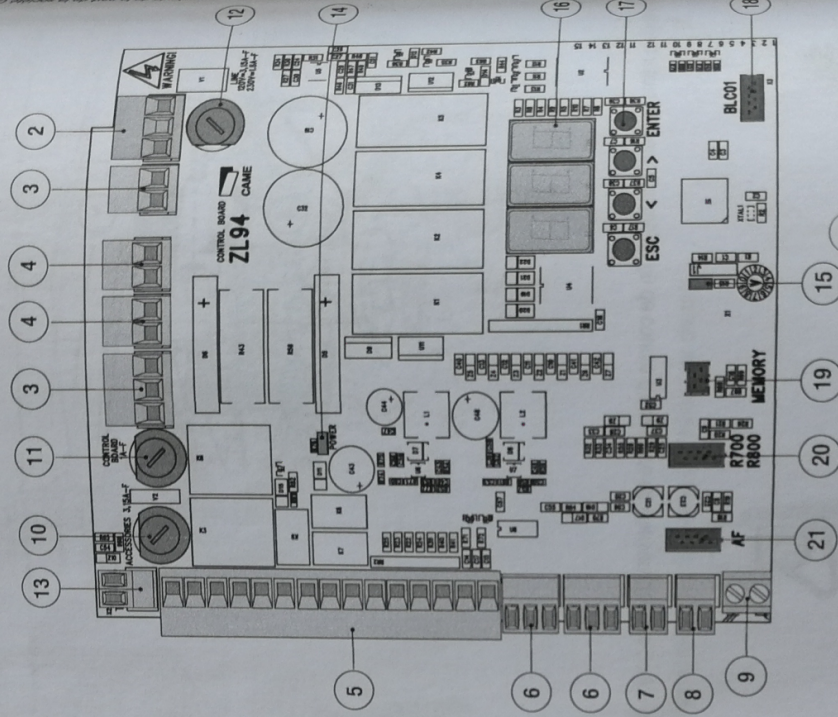

22

25

24

23

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216

-217

-218

-219

-220

-221

-222

-223

-224

-225

-226

-227