

Programmeur d'ambiance

Raccorder les fils du programmeur d'ambiance sur les deux bornes à la place du pontet, comme illustré ci-contre.

S'il n'est pas prévu de programmeur d'ambiance sur

l'installation, laisser le pontet sur les deux bornes du bornier.

Ballon échangeur


Pour les chaudières

Thema AS, raccorder les fils du ballon échangeur comme illustré.

Important : le connecteur est destiné au raccordement d'un programmeur. En aucun cas, il ne doit recevoir d'alimentation du réseau 230 V.



Passage pour les fils du thermostat d'ambiance et de la sonde extérieure.

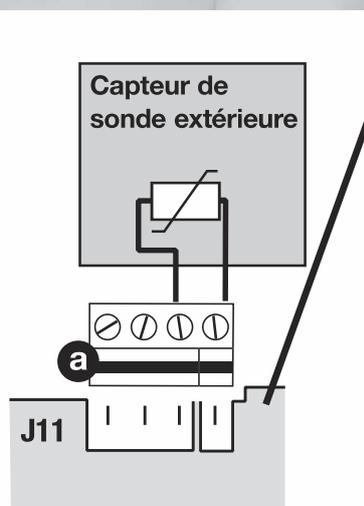

Sonde extérieure (accessoire N°A20024)

- Raccorder les 2 fils du capteur de température sur le bornier (a) fourni avec la sonde extérieure.
- Insérer le bornier (a) sur l'emplacement **J11** de la carte électronique.

