


EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

Effacement individuel d'une touche de télécommande Keytis io ou Keygo io


Celui-ci peut être réalisé :

- par la mémorisation à partir de l'interface de programmation.
- La mémorisation d'une touche déjà mémorisée provoque l'effacement de celle-ci.
- par effacement direct sur la télécommande (uniquement pour les télécommandes Keytis io).
- Appuyer simultanément sur le bouton "PROG" et la TOUCHE à effacer de la télécommande.

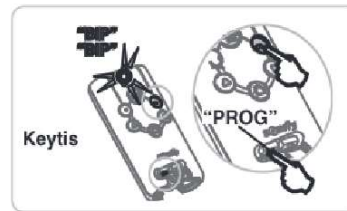

Effacement de toutes les télécommandes

Appuyer sur la touche du récepteur (environ 7 s) jusqu'à ce que le voyant au-dessus s'éteigne.
Relâcher la touche du récepteur au moment où le voyant s'éteint, le voyant clignote lentement.
Toutes les télécommandes mémorisées et la clé système sont effacées.

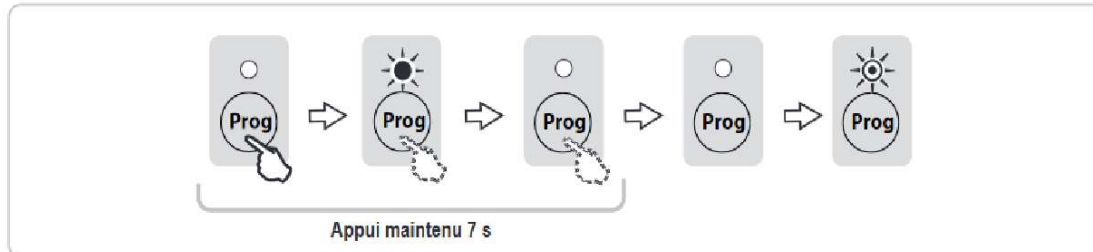

MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES

Informations générales

Types de télécommandes

Il existe deux types de télécommande :

- monodirectionnelles : Keygo io, Situo io, Smoove io, etc.
- bidirectionnelles avec fonction retour d'information (les télécommandes signalent le mouvement en cours et confirment la bonne exécution en retour) : Keytis io, Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io, etc.

Mémorisation des télécommandes

La mémorisation d'une télécommande peut être effectuée de deux façons possibles :

- Mémorisation à partir de l'interface de programmation.
- Mémorisation par recopie d'une télécommande déjà mémorisée.

Mémorisation des télécommandes Keygo io

Mémorisation à partir de l'interface de programmation

- [1]. Appuyer sur la touche du récepteur jusqu'à ce que le voyant au-dessus s'allume fixe.
- [2]. Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.
- [3]. Appuyer sur une touche de la télécommande à mémoriser dans un délai maximum de 10 secondes.
Le voyant au-dessus de la touche du récepteur clignote, la télécommande est mémorisée dans le récepteur.

