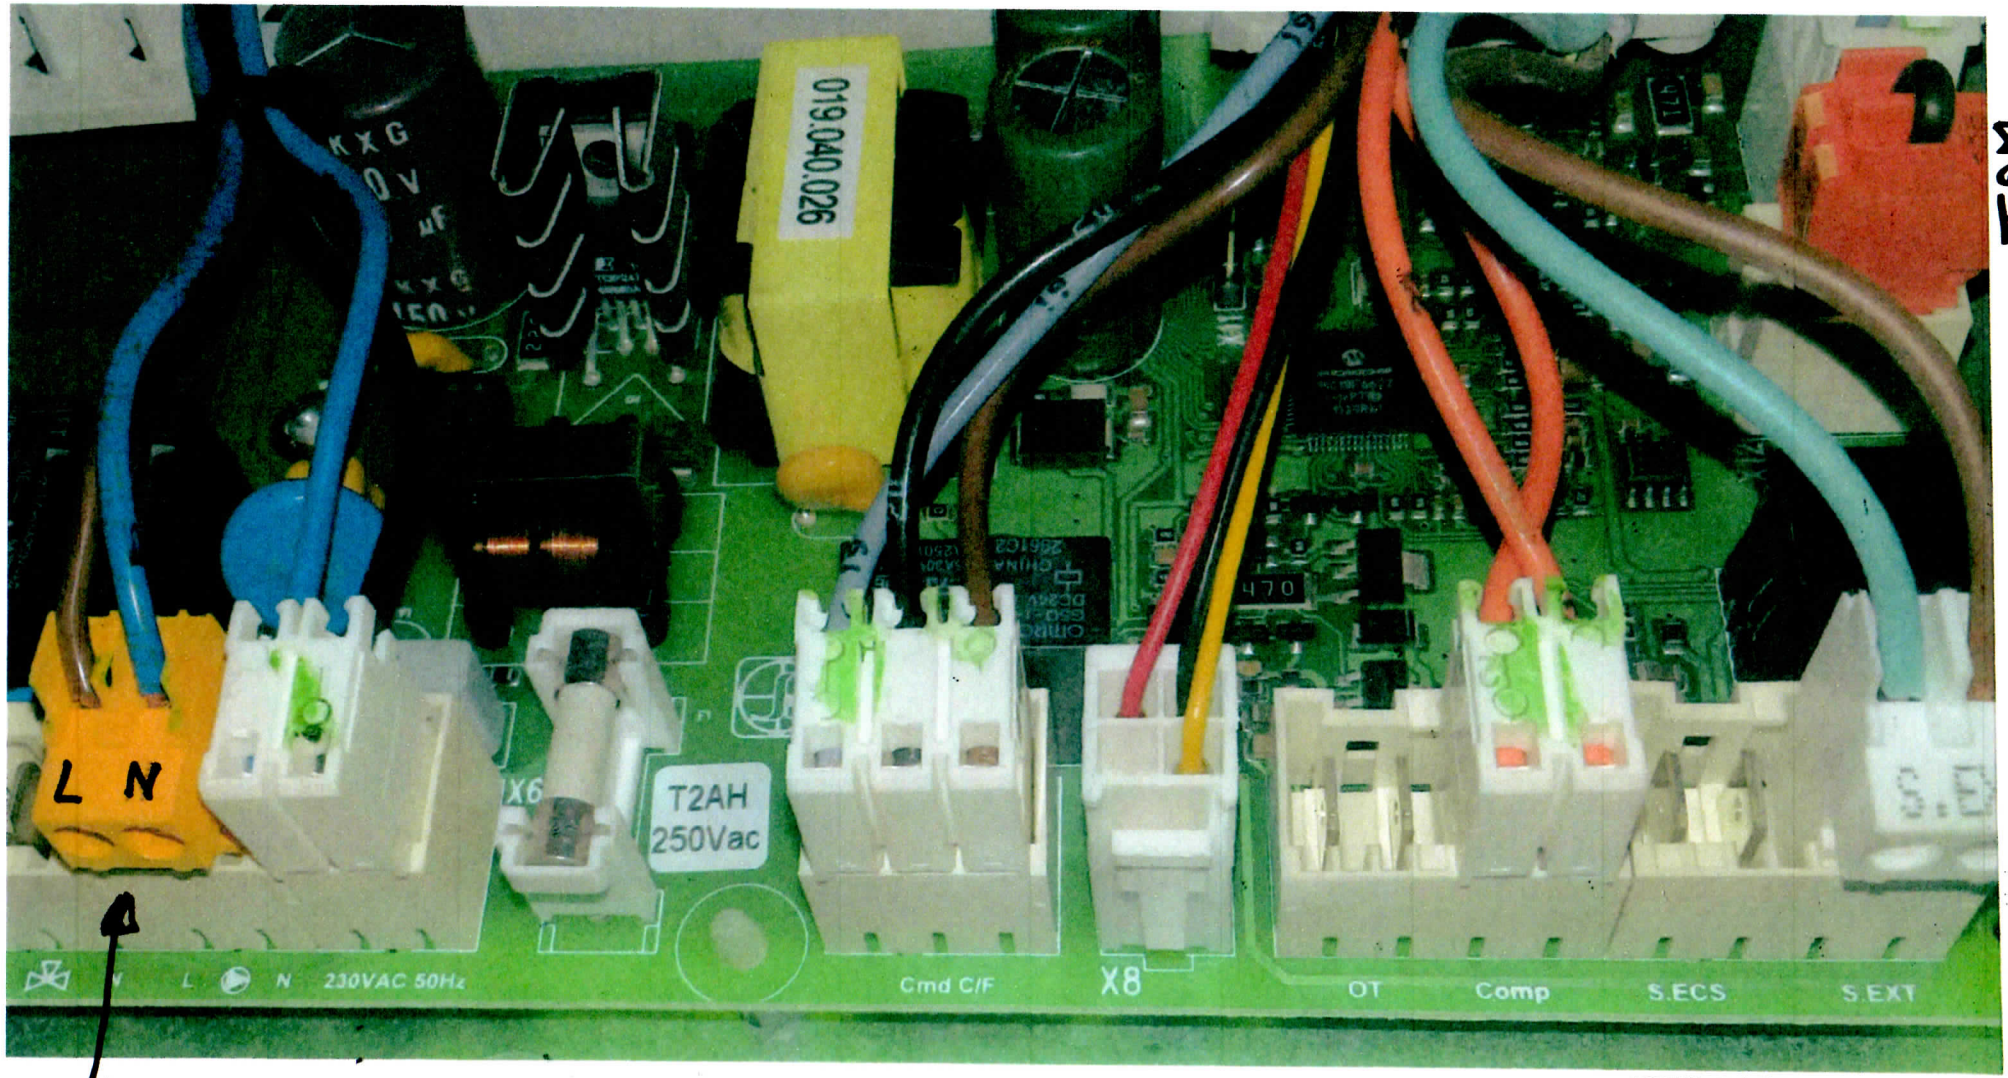

TAM

Alimentation
en 220 V
Respecter L et N

Après le raccordement,
il ne reste à appairer
le* TAM et le Récepteur.
(Voir la Vidéo)

- Enlever le pont
- Cabler le récepteur
- Respecter les bornes COM et NO

(Si tu peux, respecte les Couleurs)

*THERMOSTAT AMBIANCE