


### 5.3. Ajout ou suppression d'une Chronis io à une application

**i** La procédure à suivre pour ajouter ou supprimer une Chronis io est identique.

- 1) Appuyer (≈ 2 s) sur le bouton PROG. du point de commande io individuel  déjà associé jusqu'au va-et-vient de l'application : le mode programmation est activé pendant 10 min.
- 2) Faire un appui bref sur le bouton PROG. de la Chronis io : l'application effectue un va-et-vient, la Chronis io est ajoutée ou supprimée.

- Pour ajouter ou supprimer la Chronis io à d'autres applications, recommencer la procédure.

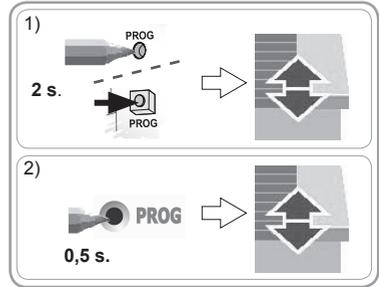

### 5.4.